

TCL 30_{5G}



T7760

Note :

Il s'agit d'un manuel de l'utilisateur pour TCL 30 5G (T7760).

Selon la version du système d'exploitation de votre téléphone et les services offerts par votre fournisseur de services, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation.

Aide

Reportez-vous aux ressources suivantes pour obtenir davantage de réponses aux questions fréquentes, ainsi que de l'information sur les logiciels et le service.

Site Web

www.tcl.com/ca/fr/

Assistance téléphonique

1-855-224-4228 (États-Unis et Canada)

Support Web

<https://support.tcl.com/ca/fr> (courriel uniquement pour les produits mobiles)

Trouver votre numéro de série ou code IMEI

Vous trouverez votre numéro de série ou code IMEI sur l'emballage. Sinon, choisissez **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Statut > Informations IMEI** sur le téléphone lui-même.

Obtenir des services dans le cadre de la garantie

Pour plus d'informations sur la garantie de votre appareil, visitez les sites Web des États-Unis et du Canada à <https://www.tcl.com/ca/fr/mobile/warranty>

Consulter les informations légales

Sur le téléphone, allez à **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales**.

Table des matières


1	Présentation de l'appareil.....	4
1.1	Touches et connecteurs	4
1.2	Premiers pas	7
1.3	Écran d'accueil.....	9
1.4	Saisie de texte	17
2	Applications multimédias	20
2.1	Appareil photo	20
2.2	Galerie.....	24
3	Applications et fonctionnalités	28
3.1	Fonction Téléphone	28
3.2	Contacts	33
3.3	Messagerie.....	37
3.4	Agenda.....	40
3.5	Horloge.....	41
3.6	Calculatrice.....	44
3.7	Applications TCL	45
3.8	Autres applications	45
3.9	Applications Google	45
4	Paramètres	48
4.1	Wi-Fi	48
4.2	Bluetooth	49
4.3	Réseau mobile	50
4.4	Connexions	50
4.5	Écran d'accueil et écran de verrouillage	55

4.6	Écran	55
4.7	Son et vibration	57
4.8	Notifications.....	57
4.9	Bouton et gestes	57
4.10	Fonctionnalités avancées.....	58
4.11	Smart Manager	59
4.12	Sécurité et biométrie	59
4.13	Emplacement	60
4.14	Protection de la vie privée	60
4.15	Applications.....	60
4.16	Stockage	61
4.17	Utilisateurs et comptes.....	61
4.18	Bien-être numérique et contrôles parentaux.....	61
4.19	Google.....	61
4.20	Accessibilité.....	61
4.21	Système	62
5	Mise à jour sans fil	64
6	Dépannage	65
7	Fiche technique	72
8	Accessoires.....	74
9	Licences	75

1 Présentation de l'appareil

1.1 Touches et connecteurs



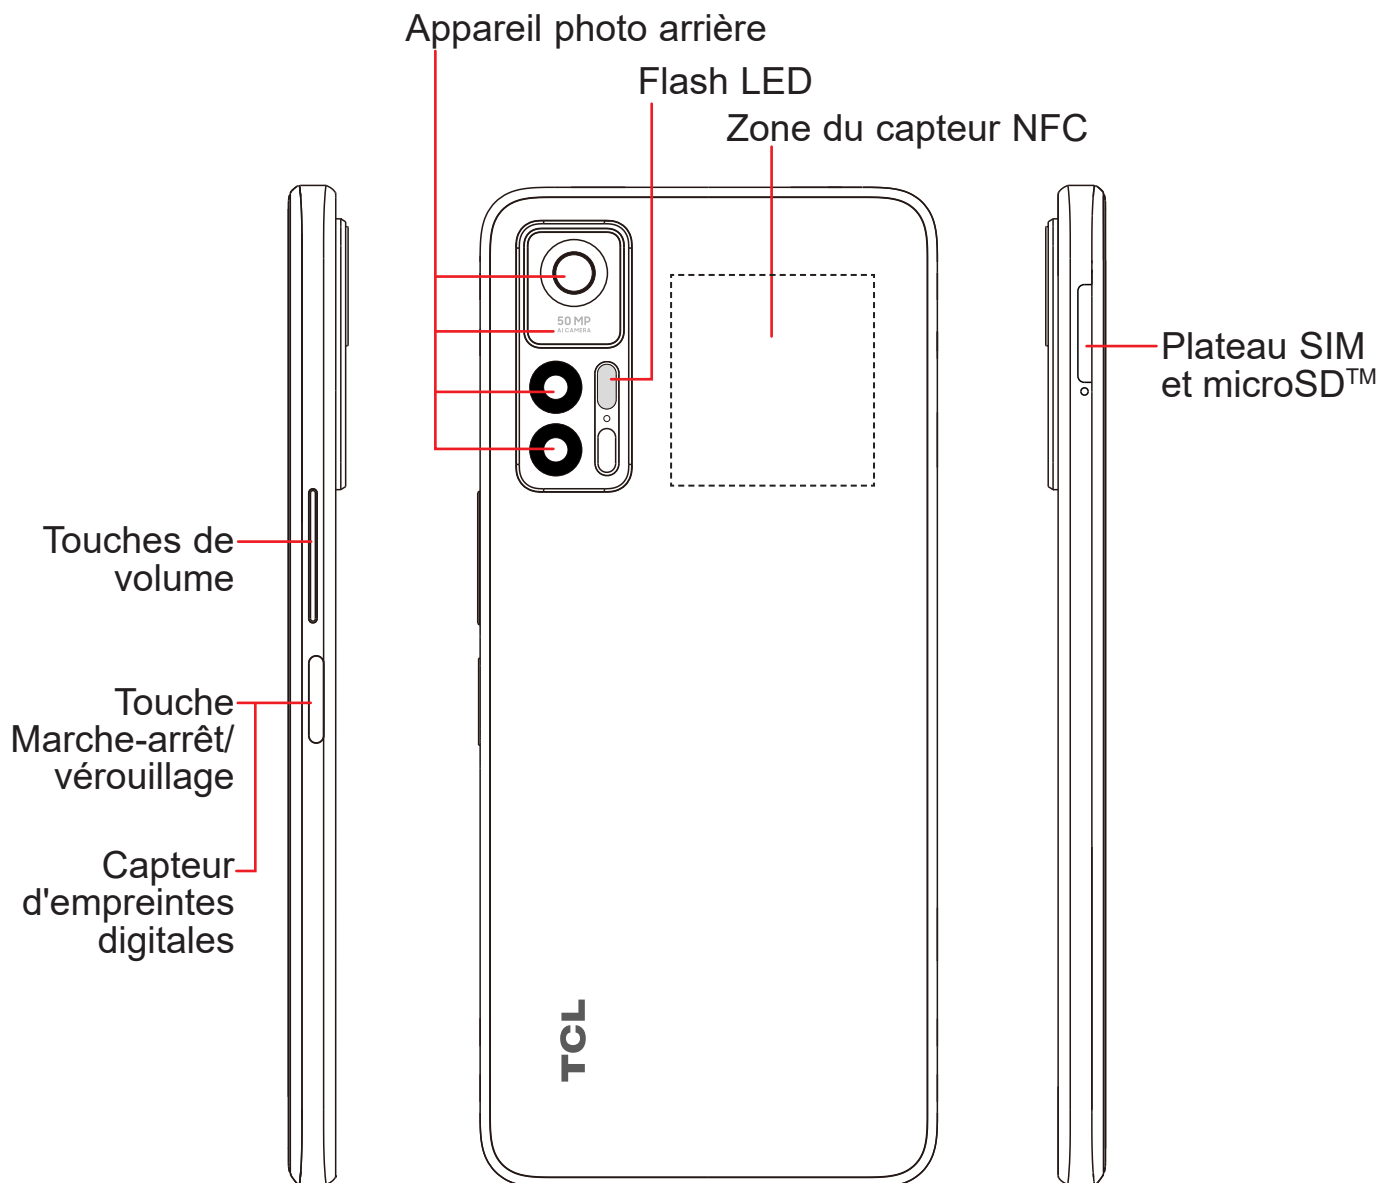

< Touche Retour

- Touchez pour revenir à l'écran précédent ou pour refermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau des notifications, etc.

○ Touche Accueil

- Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil à partir de toute autre application ou écran.
- Appuyez de manière prolongée pour ouvrir l'Assistant Google. Vous pouvez obtenir de l'aide selon le contenu détecté à l'écran, par exemple un itinéraire ou de l'information sur un restaurant



Applications récentes

- Appuyez sur cette touche pour basculer entre les activités des applications individuelles et les documents récemment ouverts.



Marche-Arrêt/Empreinte digitale (à droit de l'appareil)

- Appui bref : Verrouillage ou allumage de l'écran.

Note : Remarque : des raccourcis supplémentaires et des paramètres personnalisables sont disponibles dans **Paramètres > Boutons et gestes > Touche d'alimentation**.

- Appui prolongé : affiche le menu contextuel pour que vous puissiez faire votre choix parmi les options **Éteindre/Redémarrer/Mode avion/Jeter**.
- Appuyez simultanément sur la touche **Marche/Arrêt** et la touche de **réduction du volume** pour prendre une capture d'écran.
- Appuyez sur la touche **Marche-arrêt** pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage de l'appareil.
- Appuyez pour déverrouiller l'écran si vous avez défini l'empreinte digitale pour déverrouiller votre écran.



Touche Volume haut/bas


- Réglez le volume de l'appel pendant un appel.
- Réglez le volume de la musique et des vidéos pendant la diffusion.
- Réglez le volume du média.
- Coupe la sonnerie déclenchée normalement par les appels entrants.
- Avec la caméra ouverte, appuyez sur la touche d'**augmentation** ou de **diminution** du volume pour prendre une photo, ou appuyez longuement pour prendre une série de photos en rafale. Pour régler, touchez **Appareil photo > Paramètres > Fonction du bouton Volume**.

1.2 Premiers pas

Configuration

Insertion ou retrait de la carte SIM/microSD™

- 1 Utilisez la broche SIM fournie pour ouvrir le plateau SIM.
- 2 Placez la carte Nano SIM dans la fente du plateau intitulée « SIM ».
- 3 Placez la carte microSD™ dans la fente du plateau étiquetée « SD ».

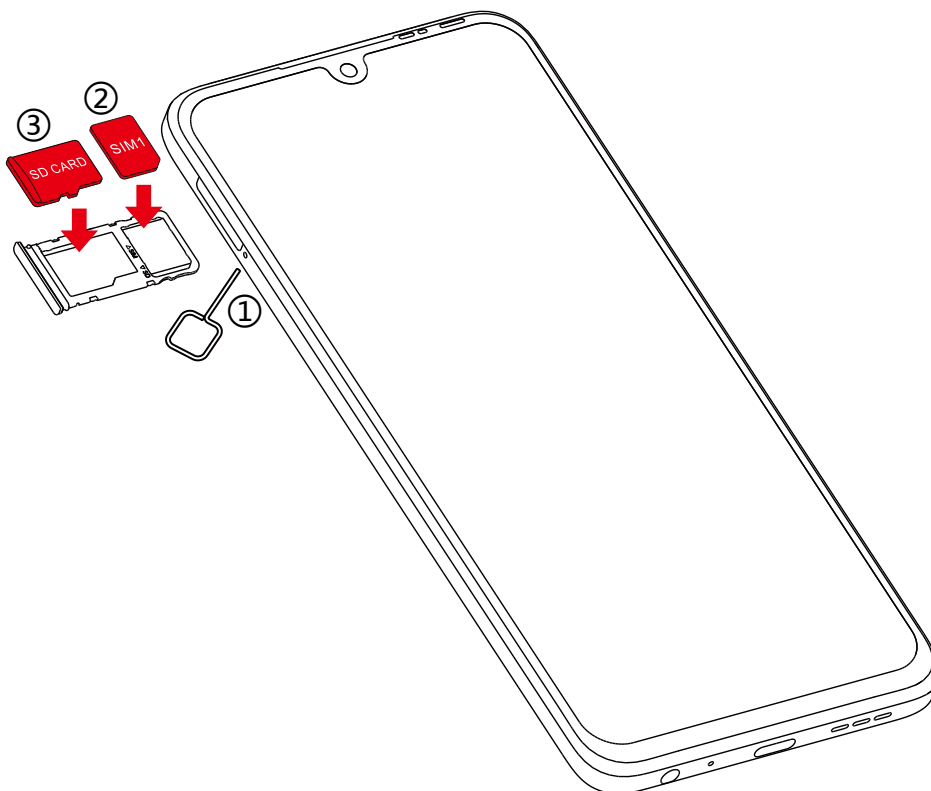


Pour pouvoir effectuer des appels, vous devez avoir inséré une carte SIM. Grâce à la capacité de remplacement à chaud de votre appareil, il n'est pas nécessaire de l'éteindre avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.



Les cartes microSD™ sont vendues séparément. Votre téléphone accepte seulement les cartes Nano SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM; car cela pourrait endommager le téléphone.

Recharge de la batterie

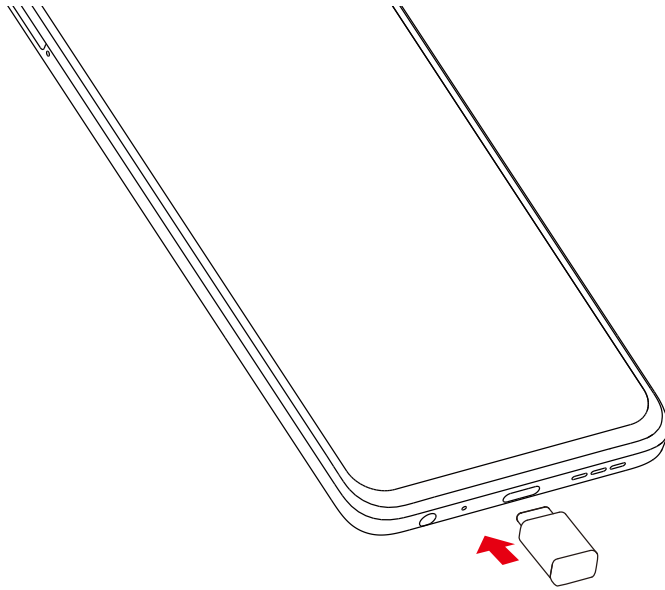

Votre téléphone est partiellement chargé. Chargez la batterie à l'aide du câble USB-C et du chargeur fournis. Il est conseillé de charger complètement la batterie (🔋). Le niveau de charge s'affiche sous forme de pourcentage quand le téléphone est hors tension. Le pourcentage augmente à mesure que la batterie se charge.



Afin de réduire la consommation d'électricité et le gaspillage d'énergie, quand la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.

Charge inversée avec un câble OTG

On-The-Go (OTG) est une technologie de transmission USB qui permet à un téléphone de se connecter à un appareil externe à l'aide d'un câble OTG.

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour charger d'autres appareils à l'aide d'un câble OTG.

1. Connectez votre téléphone à l'appareil à charger à l'aide d'un câble OTG.
2. Après la connexion, une boîte de rappel apparaîtra indiquant que votre téléphone peut charger l'autre téléphone et que la batterie se réduira rapidement pendant la charge.
3. Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification; touchez Charger l'appareil connecté via USB, puis vérifiez que l'option Alimentation est sélectionnée par défaut.

Mise en marche de l'appareil

Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez le téléphone si nécessaire (glissement, NIP, mot de passe, schéma, empreinte digitale ou visage) et confirmez. L'écran d'accueil apparaît.

Si vous ne connaissez pas ou avez oublié votre NIP, communiquez avec votre opérateur de réseau. Veillez à bien protéger votre NIP.

Éteindre l'appareil

Appuyez et tenir enfoncée la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que les options s'affichent, puis sélectionner **Éteindre**.

1.3 Écran d'accueil

Pour pouvoir y accéder rapidement, vous pouvez placer dans l'écran principal tous les éléments (applications, raccourcis, widgets ou dossiers) que vous utilisez le plus souvent. Tapez sur le bouton **Accueil** pour passer directement à l'écran d'accueil.



L'écran d'accueil est offert en format étendu pour offrir plus d'espace dans lequel ajouter des applications, des raccourcis, etc. Glissez l'écran d'accueil vers la gauche et vers la droite pour obtenir une vue complète de celui-ci.

Utilisation de l'écran tactile

Appuyez



Pour accéder à une application, appuyez-la avec le doigt.

Appui prolongé



Pour accéder aux options disponibles pour une option, appuyez de manière prolongée sur cette option. Par exemple. Sélectionnez un contact dans Contacts, puis touchez et maintenez-le enfoncé. Une liste d'options apparaîtra.

Faire glisser




Mettez votre doigt sur l'écran pour glisser un objet dans un autre emplacement.

Faire défiler/balayer



Faites glisser le doigt sur l'écran pour faire défiler verticalement les applications, les images ou les pages Web. Vous pouvez faire glisser horizontalement l'écran.

Feuilleter




Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer-écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Faire pivoter



Pour optimiser l'affichage, faites pivoter l'appareil afin d'alterner automatiquement entre les modes Portrait et Paysage.

Barre d'état


La barre d'état permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et l'information relative aux notifications (à gauche).

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour voir les notifications et faites-la glisser de nouveau pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

Glissez-la vers le haut pour le fermer. Lorsqu'il y a des notifications, on peut y accéder en les appuyant.

Panneau des notifications

S'il y a des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas afin d'ouvrir le panneau des notifications et en afficher le détail.

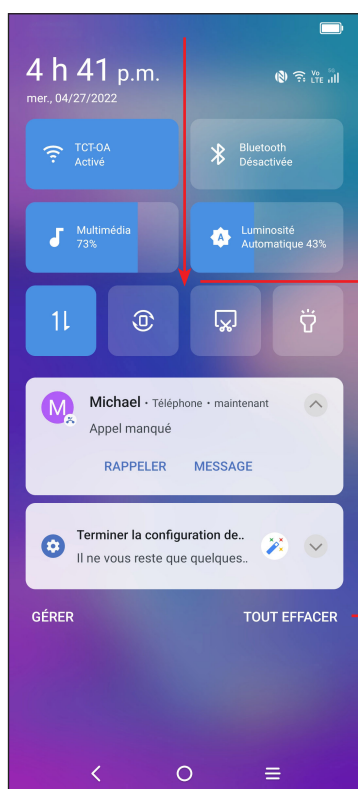


Une fois le panneau de notification ouvert, faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher le menu des paramètres rapides.

Appuyez sur cette option pour effacer toutes les notifications d'événement (les autres notifications en cours continueront à s'afficher).

Panneau des Réglages rapides

Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran deux fois pour ouvrir le panneau des paramètres rapides.

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités ou changer de mode en appuyant sur les icônes.

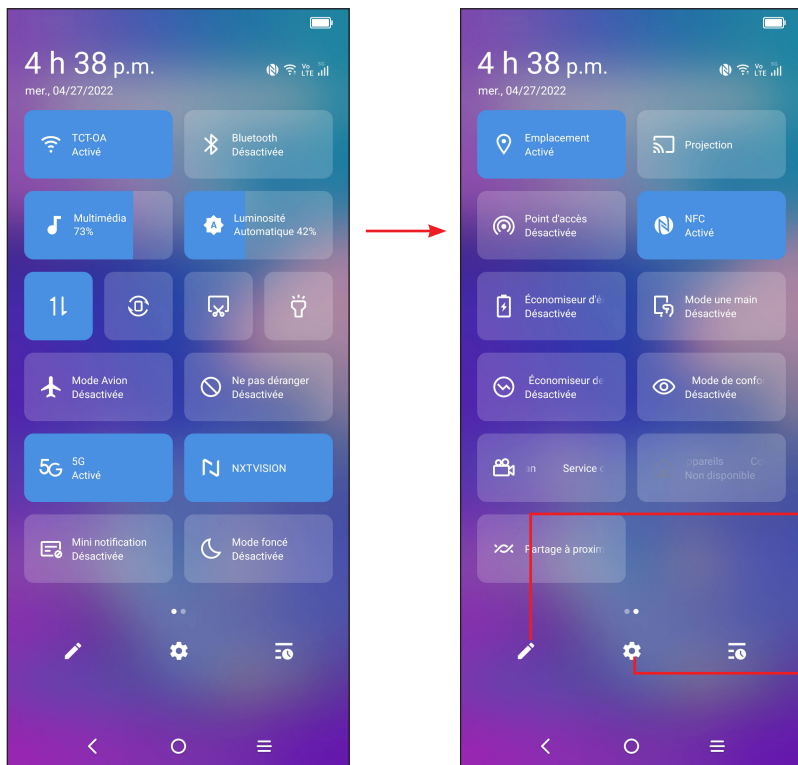

Appuyez sur cette option pour personnaliser votre panneau Réglages rapides.

Appuyez sur cette option pour accéder aux Paramètres, à partir desquels vous pouvez effectuer d'autres réglages.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Pour protéger votre appareil et votre vie privée, vous pouvez verrouiller l'écran avec un schéma de verrouillage, un NIP, un mot de passe, empreinte digitale ou visage enregistré ⁽¹⁾.

Pour créer un déverrouillage d'écran, appuyez sur **Paramètres > Sécurité et biométrie > Verrouillage de l'écran**.


⁽¹⁾ Le déverrouillage par empreinte digitale et par visage peut ne pas être aussi sûr que les verrouillages par motif, code PIN ou mot de passe. Nous pouvons utiliser les méthodes de déverrouillage par empreinte digitale et par visage uniquement dans le but de déverrouiller le téléphone. Les données recueillies auprès de vous par ces méthodes seront stockées dans votre appareil et ne seront pas divulguées à des tiers. Vous pouvez supprimer vos données à tout moment.

Pour verrouiller l'écran du téléphone

- Si votre téléphone reste inactif pendant un certain temps, il verrouillera automatiquement l'écran et passera en mode veille pour économiser de l'énergie. Accédez à **Paramètres** > **Affichage** > **Dormir** et sélectionnez une période d'expiration de l'écran.
- Vous pouvez également verrouiller l'écran manuellement en appuyant une fois sur la touche **Marche/Arrêt**.

Glissez pour déverrouiller l'écran

Appuyez une fois sur la touche **Marche/Arrêt** pour éclairer l'écran, faites glisser l'écran vers le haut pour déverrouiller l'écran.

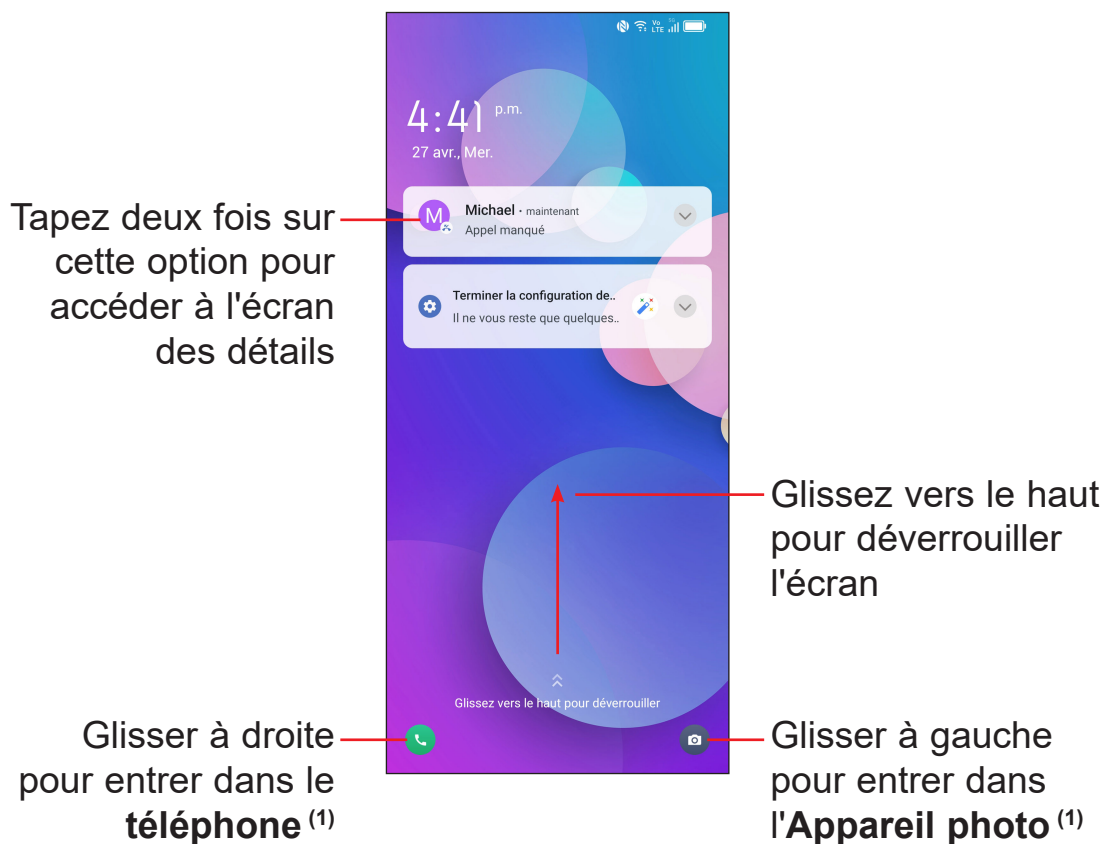

(1) Personnalisé en appuyant sur **Paramètres** > **Écran d'accueil et écran de verrouillage** > **Raccourci de l'écran de verrouillage**.

Saisissez un mot de passe pour déverrouiller l'écran

Une fois l'écran allumé, faites glisser l'écran vers le haut pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite le mot de passe de votre écran de verrouillage.

Utiliser le modèle de déverrouillage

Dessinez le même modèle que celui que vous avez défini pour déverrouiller l'écran.

Utiliser la reconnaissance faciale

- Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres > Sécurité et biométrie > Déverrouillage par reconnaissance faciale**. Avant d'utiliser le déverrouillage faciale, vous devez définir un modèle/NIP/mot de passe.
- Tenez votre téléphone à 20-50 cm de votre visage. Positionnez votre visage dans le carré affiché à l'écran. Pour de meilleurs résultats, nous suggérons que la reconnaissance faciale soit inscrite à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Activez le déverrouillage par reconnaissance faciale lorsque votre écran s'allume, sinon vous devrez d'abord balayer l'écran vers le haut.

Utiliser le déverrouillage des empreintes digitales

- Pour un résultat optimal, commencez par l'index de votre main dominante.
- Posez votre doigt sur le capteur et soulevez-le après avoir ressenti une vibration. Continuez à lever votre doigt pour ajouter les différentes parties de votre empreinte digitale.
- Suivez ces étapes jusqu'à ce que les empreintes digitales soient entièrement enregistrées.

Personnalisation de l'écran d'accueil


Ajouter

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil préféré.

Repositionnement

Pressez de manière prolongée sur un élément et glissez-le à la position voulue puis relâchez-le en ôtant votre doigt. Vous pouvez déplacer des applications à la fois dans l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'application dans un autre écran d'accueil.

Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur un élément et glissez-le vers le haut de l'icône  Supprimer et relâchez-le lorsqu'il devient rouge.

Création de dossiers

Pour un meilleur classement des raccourcis ou applications sur l'écran d'accueil ou la zone des favoris, vous pouvez les empiler dans un même dossier. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre avant d'entrer le nouveau nom.

Personnalisation du fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur un espace vide dans l'écran d'accueil, puis sur **Fonds d'écran** pour personnaliser le fond d'écran.

Widgets et applications récemment utilisées

Widgets

Appuyez longuement sur un espace vide dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Widgets** pour afficher tous les widgets.


Appuyez et maintenez sur le widget sélectionné et faites-le glisser jusque dans l'écran qui vous convient.

Consultation des applications récemment utilisées

Pour la Consultation des applications récemment utilisées

- Appuyez sur la touche **Applications récentes**.
- Si **Paramètres > Boutons et gestes > Navigation système > Navigation gestuelle** est défini, faites glisser votre doigt depuis le bas de l'écran et maintenez-le enfoncé pendant au moins 0,3 s.

Appuyez sur une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application associée.

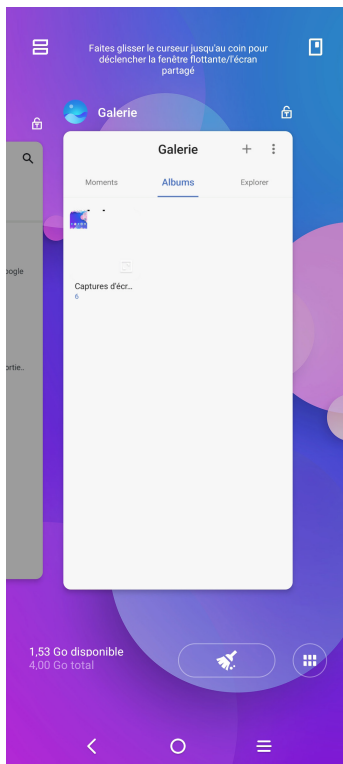

Appuyez sur une vignette et faites-la glisser vers le haut pour fermer l'application, faites-la glisser vers la gauche/droite pour changer entre les applications.

Appuyez sur  au bas de l'écran pour fermer toutes les applications actives.

Réglage du volume



Appuyez sur la touche **Volume** pour régler le volume du média.

Appuyez sur l'icône  pour régler le volume de l'alarme, de la sonnerie et de la notification.

1.4 Saisie de texte

À l'aide du clavier intégré


Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur **Paramètre** > **Système** > **Langue et clavier**, puis sur le clavier que vous voulez configurer, et une série de paramètres s'affiche.

Changement de l'orientation du clavier

Pour changer l'orientation du clavier, faites pivoter le téléphone sur le côté ou en position verticale. Vous pouvez régler cette fonctionnalité en modifiant les paramètres (appuyez sur **Paramètres** > **Afficher** > **Rotation automatique de l'écran**).


Clavier Android

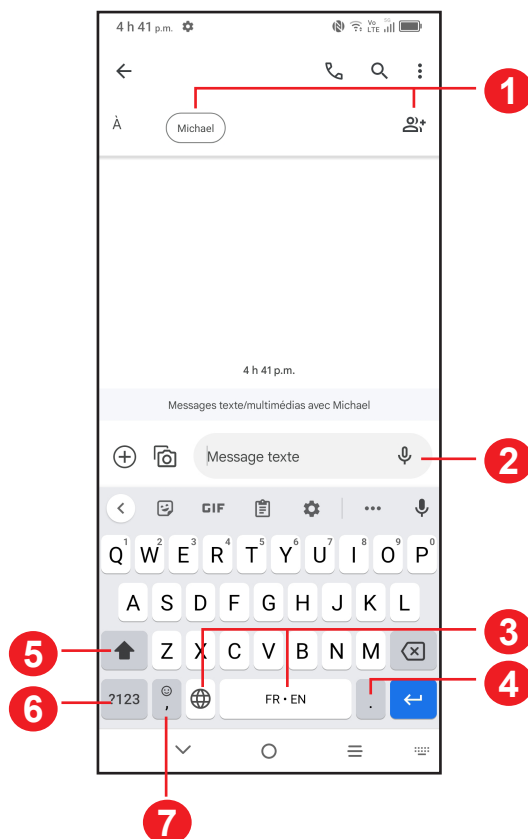

- 1 Saisissez les numéros des destinataires ou sélectionnez parmi vos contacts.
- 2 Appuyez et maintenez le doigt appuyé pour enregistrer de l'audio
- 3 Appuyez sur et maintenez pour changer de langue (si applicable)
- 4 Appuyez pour insérer un point
Appuyez sur et maintenez pour sélectionner des symboles
- 5 Appuyez pour basculer entre le mode « abc/Abc »
Appuyez de manière prolongée pour passer en mode « ABC »
- 6 Appuyez pour accéder aux claviers de symboles et de chiffres
- 7 Appuyez pour insérer une virgule
Maintenez le doigt appuyé pour accéder aux paramètres du clavier, insérer un emoji ou afficher les options de saisie.


Modification du texte

- Appuyez longuement ou appuyez deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la quantité de texte à éditer.
- Les options suivantes apparaissent : **COUPER**, **COPIER** et **PARTAGER**.

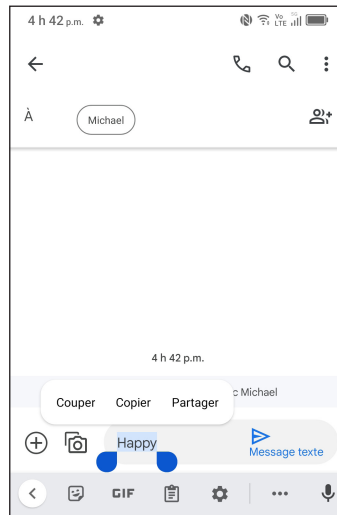

Insérer un nouveau texte

- Appuyez l'endroit où vous voulez taper, ou appuyez sur et maintenez une zone vide. Le curseur clignotera et le tabulateur apparaîtra. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez coupé ou copié du texte, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **Coller** et **Tout sélectionner** ce qui vous permettra de coller le texte immédiatement.

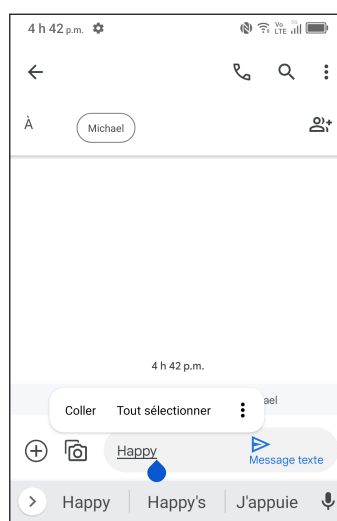

2 Applications multimédias

2.1 Appareil photo



Lancer la caméra

Depuis l'écran d'accueil

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Appareil photo** .


Depuis l'écran de verrouillage

Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez une fois sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'écran, puis faites glisser vers la gauche l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit pour ouvrir l'appareil photo.

À l'aide de la touche de raccourci



Appuyez deux fois sur la touche **Marche/Arrêt** pour ouvrir l'appareil photo.

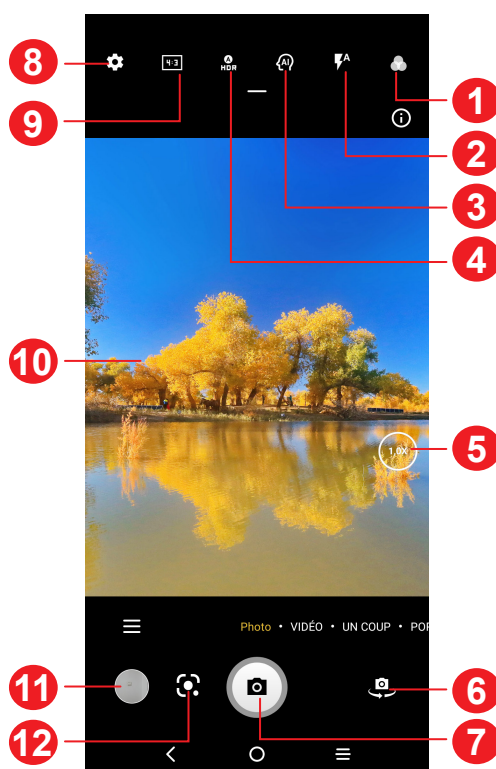Pour activer ce raccourci, appuyez **Paramètres > Bouton et gestes > Touche Marche/Arrêt > Lancement rapide de la caméra**.





- 1 Appliquer un filtre en temps réel
- 2 **Mode du flash** : Activer/désactiver le flash de la caméra
AVERTISSEMENT : Gardez une distance de sécurité lorsque vous utilisez le flash. Ne dirigez pas le flash vers les yeux des personnes ou des animaux.
- 3 Activer ou désactiver le mode AI.
- 4 Prenez des photos HDR
- 5 Zoom avant/arrière
- 6 Permet de basculer entre les appareils photo avant et arrière.
- 7 Prendre une photo
- 8 Paramètres
- 9 Taille d'image
- 10 Rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière ou écartez-les pour effectuer un zoom avant
- 11 Afficher les photos ou les vidéos que vous avez prises
- 12 Google lens



Pour prendre une photo


L'écran fait office de viseur. Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez photographier dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point si nécessaire. Appuyez sur  pour capturer. La photo sera automatiquement enregistrée. Vous pouvez également toucher et tenir  pour prendre des photos en rafale, le nombre maximum est de 20.

Pour prendre une vidéo



Appuyez sur **VIDÉO** pour changer le mode de l'appareil photo en vidéo.

Appuyez  pour lancer l'enregistrement vidéo Appuyez  pour prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo.

Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement vidéo et appuyez sur  pour continuer.

Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo sera automatiquement enregistrée.



Autres actions possibles lorsque vous regardez une photo ou vidéo que vous avez prise

- Faites glisser vers la droite ou la gauche pour afficher les photos ou les vidéos que vous avez enregistrées.
- Appuyez , puis sur Gmail, Bluetooth, Message multimédia, etc. pour partager la photo ou la vidéo.
- Appuyez le **bouton Retour**  pour revenir à l'**appareil photo**.

Modes et paramètres

Modes

Glissez à gauche ou à droite pour passer d'un mode à l'autre.

- **AUTO** : Le mode Automatique est le mode par défaut de l'appareil photo.
- **VIDÉO** : Accéder au mode vidéo.
- **UN COUP** : Capturez plusieurs photos et vidéos avec différentes scènes en une seule fois.
- **PORTRAIT** : Créez un effet de profondeur de champ. Vous pouvez composer une image qui met en valeur votre sujet tout en produisant un arrière-plan magnifiquement flou.
- **PRO** : Le mode appareil photo pro vous permet de régler finement les paramètres et vous donne un contrôle total sur l'ISO, le temps d'exposition WB, l'ouverture, la vitesse d'obturation, etc.
- **PANO**: Capturez une image panoramique. Appuyez sur le bouton du déclencheur pour commencer à prendre la photo panoramique, puis déplacez le téléphone avec régularité le long de la ligne affichée à l'écran. Une fois tous les espaces remplis, la nouvelle photo sera automatiquement enregistrée. Si les espaces ne sont pas tous remplis, appuyez de nouveau sur le bouton du déclencheur pour enregistrer la photo.
- **PLUS** : En appuyant , vous pouvez accéder à d'autres modes. Ces modes peuvent être déplacés vers l'écran principal en touchant .
- **PIXEL ÉLEVÉ** : Lors de la saisie d'images, l'appareil n'utilise que l'appareil photo arrière 50M. Les photos sont plus grandes et plus détaillées que les photos prises en mode automatique. Ce mode ne fonctionne que dans les scènes partiellement lumineuses, comme lorsque le soleil brille.

Arrêt sur image : Prenez un certain nombre de photos d'une certaine scène, puis convertissez-les en une vidéo accélérée.

SLO-MO: Enregistrez des occasions spéciales et des scènes à mouvement rapide puis lisez-les à une fréquence d'images lente.

TRACE DE LUMIERE Saisissez les mouvements créatifs de la lumière en utilisant une photographie à longue exposition.

FILM VIDÉO : Prenez une vidéo avec un effet spécial film.

EFFETS ASTUCIEUX : Définissez différents filtres lorsque vous prenez une vidéo.

SUPER MACRO : Accéder au mode super macro. 4 cm est la meilleure distance de tir en macro.


Paramètres

Appuyez sur  pour définir des options supplémentaires :

- **Grandeur de la photo** : Sélectionnez la taille de la photo.
- **Qualité de la vidéo** : Sélectionnez la qualité vidéo.
- **Détection des calories** : Détecter le contenu calorique d'un objet capturé.
- **Ligne directrice intelligente** : Cette fonction fournit une détection faciale et des guides de composition basés sur l'IA pour les portraits. Cela ne fonctionne que lors de l'utilisation de la caméra principale.
- **Capture sombre** : Prenez des photos dans un environnement sombre.
- **Un coup d'œil rapide** : Lorsqu'il est activé, appuyez deux fois sur le bouton de réduction du volume pour prendre une photo.
- **Fonction du bouton de volume** : Personnaliser le bouton Volume sur Obturateur, Zoom ou Volume lors de l'utilisation de l'appareil photo.
- **Geste pour capturer** : Lorsqu'il est activé, l'image sera capturée en utilisant le geste de la « paume ».
- **Stockage** : Choisir entre le téléphone et le stockage sur la carte microSD™ lorsqu'une carte microSD™ est insérée. La valeur par défaut est le stockage du téléphone.
- **Enregistrer les données d'emplacement** : Ajouter des étiquettes aux photos et aux vidéos avec l'emplacement. Cette option est disponible lorsque le service de localisation par GPS est activé.
- **Son du volet** : Activer ou désactiver le bruit d'obturateur lors de la saisie.

- **Filigrane** : Activer/désactiver la Filigrane.
- **Réinitialiser les paramètres** : Réinitialiser l'appareil photo à ses paramètres d'usine par défaut.


Autres options sont disponibles lorsque vous passez à l'utilisation de l'appareil photo frontal :


- **Mise en valeur du visage** : Lorsqu'il est activé, touchez  pour régler le lissage de la peau et améliorer les effets de coloration dans les portraits.
- **Appareil photo à miroir** : Activer/désactiver.

2.2 Galerie



La galerie sert de lecteur multimédia qui vous permet de regarder des photos et de faire la lecture des vidéos. D'autres actions sont possibles avec les photos et les vidéos.

Pour afficher les photos que vous avez prises, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil.

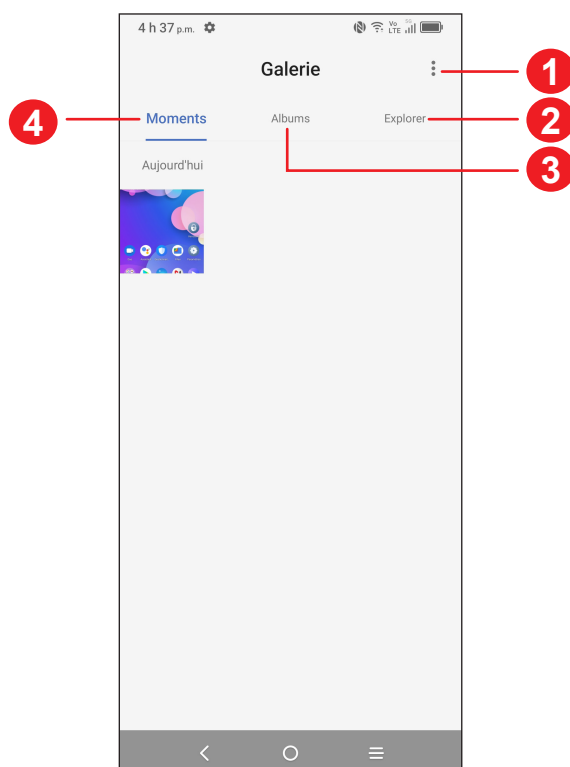

1 Accédez à plus d'options.

2 **Explorer**

Explore rassemble les photos en groupes, ce qui les rend plus faciles à trouver.

3 Albums

Les photos, vidéos, captures d'écran, etc. sont tous automatiquement regroupés dans Albums.



4 Moments







Affichez les photos/vidéos que vous venez de prendre.

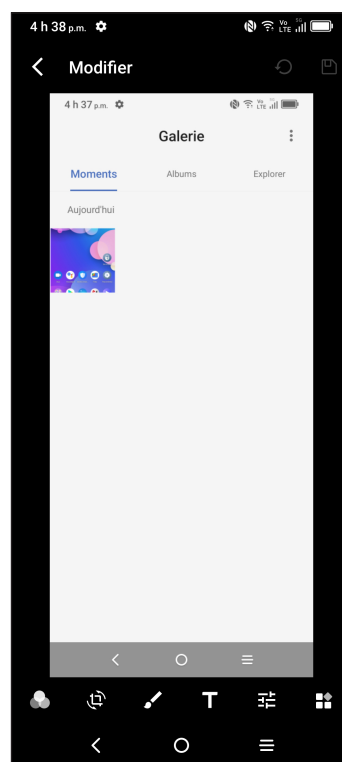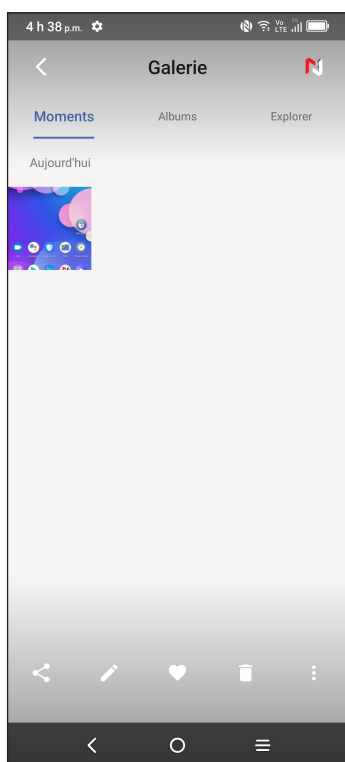Travailler avec des photos

Vous pouvez modifier les photos en les faisant pivoter ou en les recadrant, les partager avec des amis, les régler en tant que photo de contact ou comme fond d'écran, etc.




Trouvez la photo sur laquelle vous voulez travailler, puis appuyez sur cette photo dans l'affichage plein écran.



-  pour partager l'image.
-  pour modifier l'image.
-  Sélectionner des **filtres**
-  **Recadrer, faire pivoter** ou **mettre en miroir** l'image.
-  Dessine l'image.
-  Saisissez le texte dans l'image.

 Réglage des couleurs de l'image.


 Réglez **Dehaze** et **Sky**.



-  pour définir l'image comme votre image favorite.
-  pour supprimer l'image.
-  > **Définir en tant que** pour configurer l'image en tant que photo de contact ou fond d'écran.

Gestion des albums


Lorsqu'il y a beaucoup de photos et de vidéos, vous pouvez gérer vos albums pour une visualisation pratique.

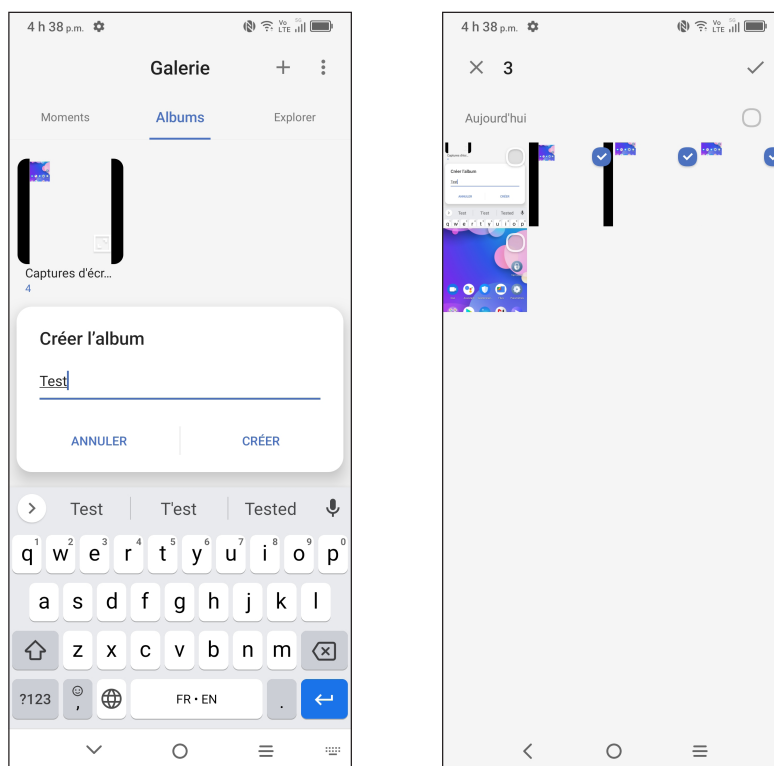Créer un album




Appuyez  pour créer et nommer un nouvel album. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez y inclure en appuyant sur  pour les copier ou les déplacer.


Déplacer/copier des photos ou des vidéos

Appuyez de manière prolongée sur la ou les photos ou vidéos que vous souhaitez déplacer/copier. Appuyez sur  > **Copier dans l'album/Déplacer vers l'album**, puis sélectionnez l'album vers lequel vous souhaitez déplacer/copier.


Supprimer ou récupérer des photos ou des vidéos

Appuyez de manière prolongée sur la ou les photos ou vidéos que vous souhaitez supprimer, appuyez sur  > **SUPPRIMER**.

Les éléments supprimés seront conservés dans l'album **Corbeille** pendant 30 jours, après quoi ils seront définitivement supprimés. Pour les supprimer définitivement pendant cette période, recherchez la ou les photos ou vidéos dans la **corbeille** et appuyez de manière prolongée pour supprimer.

Pour récupérer les images ou les vidéos pendant cette période, appuyez sur et maintenez la ou les images ou vidéo (s) dans la **corbeille** et appuyez sur  pour récupérer.

Masquer l'album ⁽¹⁾

Appuyez de manière prolongée sur l'album que vous souhaitez masquer, appuyez sur  > **DÉPLACER**. Le contenu de l'album sera masqué dans **Moments**.

⁽¹⁾ Les albums par défaut tels qu'**Appareil photo, Vidéos, Captures d'écran**, etc. ne peuvent pas être masqués ou déplacés.

3 Applications et fonctionnalités

3.1 Fonction Téléphone





Faire un appel

Pour faire un appel, appuyez sur  dans la zone des favoris.



Appuyez de manière prolongée pour accéder à la messagerie vocale.

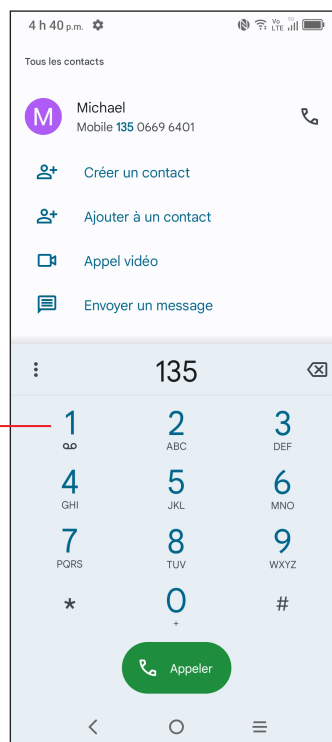



Composez le numéro voulu sur le clavier numérique et appuyez sur  pour effectuer l'appel, ou sélectionnez un contact dans **Contacts** ou dans le **Journal d'appels** en glissant les onglets et effectuez l'appel.

Le numéro que vous avez entré peut être enregistré dans les **Contacts** en appuyant **Créer un contact** ou **Ajouter à un contact**.


En cas d'erreur, vous pouvez supprimer les chiffres erronés en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .


Appels internationaux

Pour faire un appel international, appuyez de manière prolongée sur  pour entrer le caractère +, puis tapez l'indicatif du pays suivi du numéro de téléphone de votre correspondant. Cela fait, appuyez sur .




Appels d'urgence

Si votre téléphone est raccordé à un réseau, composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Selon votre réseau et votre pays, cela pourrait même fonctionner sans carte SIM et sans avoir à saisir le code NIP de la carte SIM.

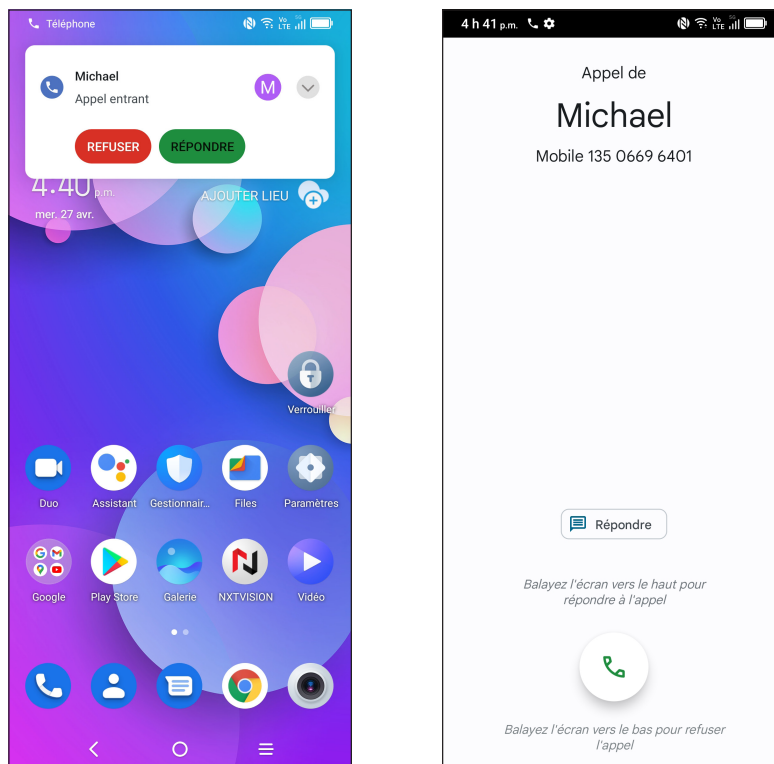Comment accepter ou rejeter un appel entrant




Quand vous recevez un appel :

- Appuyez sur **RÉPONSE** ou faites glisser l'icône  vers le haut pour répondre;
- Appuyez sur **REFUSER** ou faites glisser vers le bas l'icône  pour rejeter;
- appuyez sur  pour rejeter l'appel par un message enregistré.


Consultation de la messagerie vocale

Pour accéder à votre messagerie, appuyez de manière prolongée sur  1.

Quand quelqu'un vous laisse un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

Fonctions utilisables en cours d'appel

En cours de communication, vous pouvez régler l'intensité sonore en appuyant sur la touche **Volume** dans un sens ou dans l'autre.

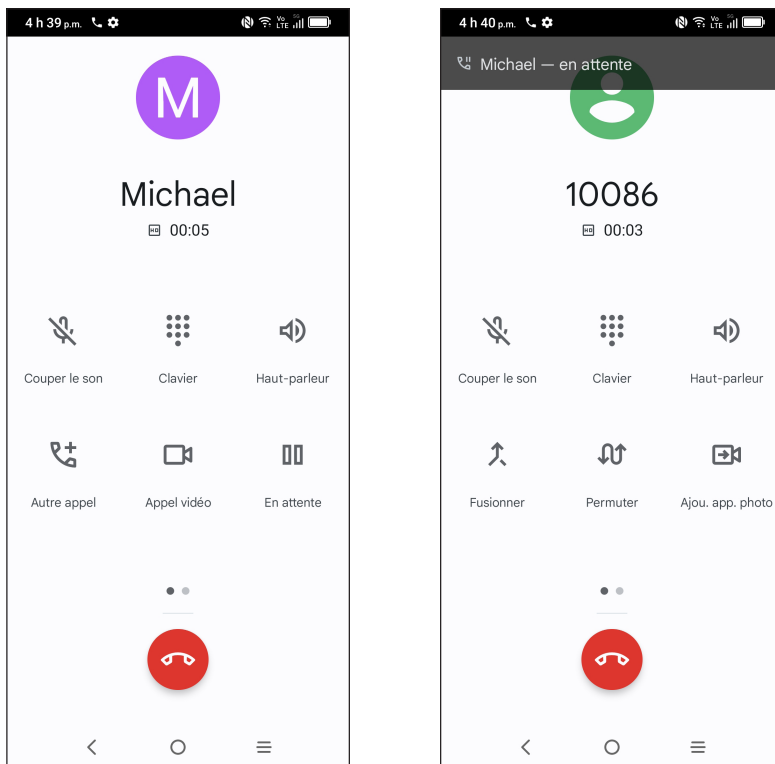

Mettre fin à l'appel en cours.



Mettre en sourdine l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver l'appel.



Afficher le clavier numérique.



Activez le haut-parleur pendant l'appel en cours. Appuyez sur l'icône pour débrancher le haut-parleur



Effectuez un autre appel.



Passez un appel vidéo.



Mettez un appel en attente.



Fusionnez les appels pour entamer la conférence téléphonique.



Gérez les conférences téléphoniques.



Échangez les appels.




Pour éviter que vous n'activiez malencontreusement l'écran tactile en cours de communication, l'écran se verrouille automatiquement quand vous approchez le téléphone de votre oreille, et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

Appels multiples simultanés





Votre appareil vous permet de traiter plusieurs appels à la fois.

Basculement entre appels

Si vous acceptez deux appels simultanément, appuyez sur l'icône  pour alterner entre les deux appels. L'appel en cours est mis en attente pendant que vous entrez en communication avec l'autre appelant.

Conférences téléphoniques⁽¹⁾

Marche à suivre :


- Commencez par appeler le premier correspondant.
- Appuyez sur  pour ajouter un appel.
- Composez le numéro d'un deuxième participant à la conférence, puis appuyez sur  **Appeler**. Vous pouvez aussi ajouter des participants à partir de la liste **Appels** ou de **Contacts**.
- Appuyez sur  pour lancer la conférence.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et rompre la communication avec tous vos correspondants.

Paramètres d'appel

Appuyez sur  dans l'écran de **Téléphone** puis appuyez sur **Paramètres** pour définir les paramètres de téléphone et de contact.

⁽¹⁾ Ce service n'est pas offert par tous les opérateurs de réseau.


Journal d'appels

Vous pouvez accéder à l'historique des appels en appuyant sur  à partir de l'écran **Téléphone** pour consulter les appels manqués, les appels sortants et les appels entrants.

Appuyez sur un appel pour obtenir des informations ou pour effectuer d'autres opérations. Vous pouvez lancer un nouvel appel, envoyer un message au contact ou au numéro, ou consulter les informations détaillées de l'appel.

Pour supprimer l'historique des appels d'un contact ou d'un numéro sélectionné, appuyez sur et maintenez le contact et choisissez **Supprimer**.

3.2 Contacts

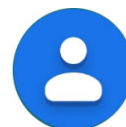

Contacts permet de communiquer en un tournemain avec vos correspondants.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone et synchroniser ces derniers avec vos contacts Gmail ou avec d'autres applications sur Internet ou votre téléphone.

Consultation de vos contacts

Pour afficher vos contacts, appuyez sur  dans le Tiroir des applications.



- Appuyez sur cette option pour ouvrir le panneau des Contacts rapides.
- Appuyez de manière prolongée pour partager ou supprimer le contact sélectionné

Ajouter un nouveau contact.




Les contacts supprimés seront également effacés des autres applications sur le Web ou sur votre appareil la prochaine fois que vous synchroniserez ce dernier.


Ajout d'un contact


Appuyez sur  dans la liste de contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devrez entrer le nom du contact et d'autres éléments d'information. En faisant défiler l'écran verticalement, vous pouvez vous déplacer d'un champ à l'autre.

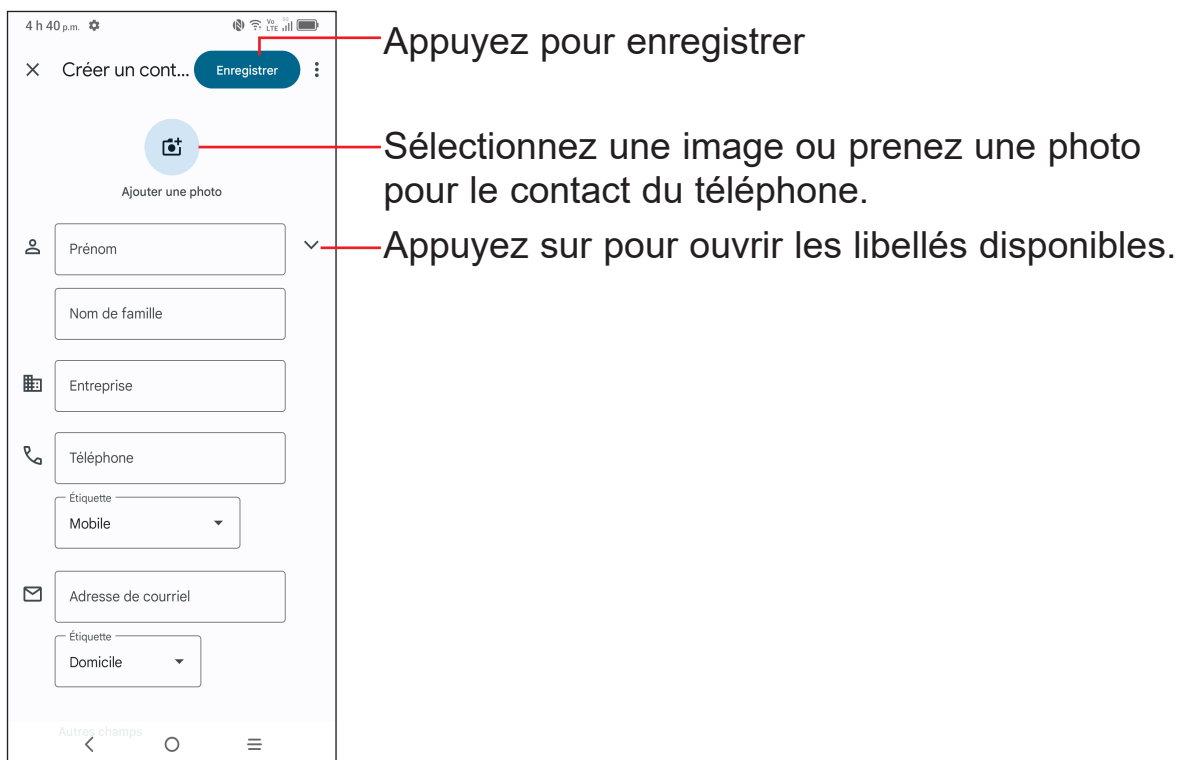


Ajout aux favoris ou retrait des favoris ⁽¹⁾

Pour ajouter un contact aux favoris, appuyez sur un contact pour en afficher les détails, puis sur  pour ajouter le contact aux favoris.

Pour supprimer un contact de vos favoris, appuyez sur  dans l'écran des détails du contact.

(1) Les contacts du téléphone et de Gmail peuvent être ajoutés aux favoris.


Modification d'un contact




Pour modifier les détails d'un contact, appuyez sur  dans l'écran des détails du contact.

Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Utiliser le panneau de contact rapide

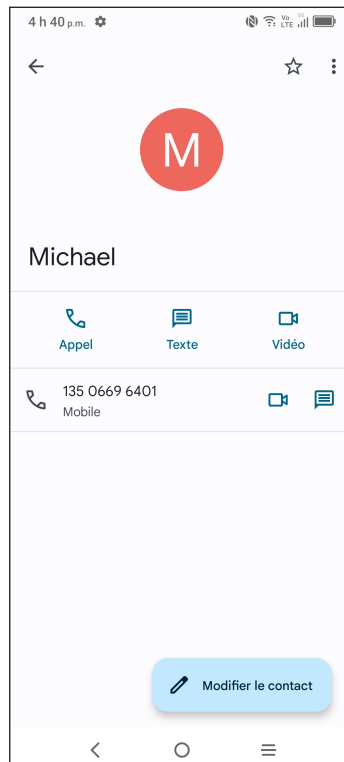Appuyez sur un contact pour ouvrir le panneau de contact rapide.




- Appuyez sur  ou le numéro pour effectuer un appel.
- Appuyez sur  pour envoyer un message.
- Appuyez sur  pour passer un appel vidéo.

Les icônes disponibles dans le panneau Contact rapide dépendent des éléments d'information dont vous disposez sur le contact, ainsi que des applications et des comptes présents dans votre téléphone.

Partage des contacts



Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant le fichier vCard du contact par Bluetooth, Gmail, etc.

- À partir de l'écran Contacts, appuyez sur et maintenez un contact et appuyez sur  .
- Sélectionnez l'application pour effectuer cette action.

Comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d'autres éléments d'information dans plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte :


- Dans la liste des contacts, appuyez sur  pour vous connecter ou ajouter un autre compte.
- Dans la liste des contacts, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte**.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes** > **Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner le type de compte que vous voulez ajouter, comme Google, etc.

Comme lorsque vous configurez d'autres comptes, vous devez entrer des renseignements détaillés, comme le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les données correspondantes de votre téléphone. Appuyez sur le compte que vous voulez supprimer, appuyez sur **Supprimer le compte**, avant de confirmer.

Synchronisation automatique


Sur l'écran **Comptes**, activez **Synchroniser automatiquement les données**  . Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées au téléphone ou en ligne seront automatiquement synchronisés les uns à les autres.




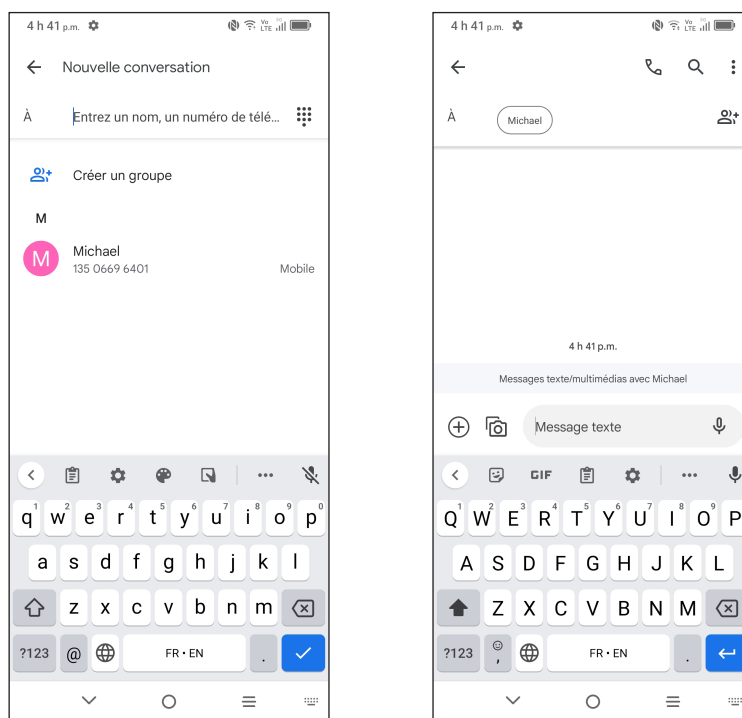
3.3 Messagerie.....

Écrire un nouveau message


Vous pouvez créer, modifier, envoyer et recevoir des messages textes et des messages multimédias.

Pour accéder aux messages, appuyez sur  depuis le tiroir de l'application.

Dans l'écran de la liste des messages, appuyez sur  pour rédiger des messages textes/multimédias.



Envoi d'un message texte

- Pour ajouter des destinataires, entrez un numéro de téléphone portable ou sélectionnez un contact dans la barre **À**.
- Appuyez sur la barre **Envoyer un message** pour commencer la saisie du texte du message.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez  sur pour envoyer le message texte.






Certaines lettres, comme les lettres accentuées, augmenteront également la taille du message texte. Le destinataire pourrait donc recevoir plusieurs messages textes plutôt qu'un.

Envoi d'un message multimédia

La messagerie multimédia vous permet d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles et adresses courriel compatibles.

Un message texte sera automatiquement converti en message multimédia lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image, vidéo, audio, diapositives, etc.) ou y ajoutez un objet ou des adresses courriel.


- Pour envoyer un message multimédia, saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **À**.
- Écrivez le texte du message dans la barre de **message texte**.
- Appuyez  pour donner accès à votre position, envoyer un message vocal ou joindre des fichiers.
- Appuyez  pour prendre une photo/vidéo ou joindre une photo/vidéo que vous avez prise.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour envoyer le message multimédia.

Gestion des messages


À la réception d'un message, l'icône  apparaît dans la Barre d'état pour vous en aviser. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Panneau de notification. Appuyez le nouveau message pour l'ouvrir et le lire. Vous pouvez également lancer l'application **Messages** et appuyer sur le message pour l'ouvrir.


Les messages s'affichent sous forme de conversation.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de composition des messages :

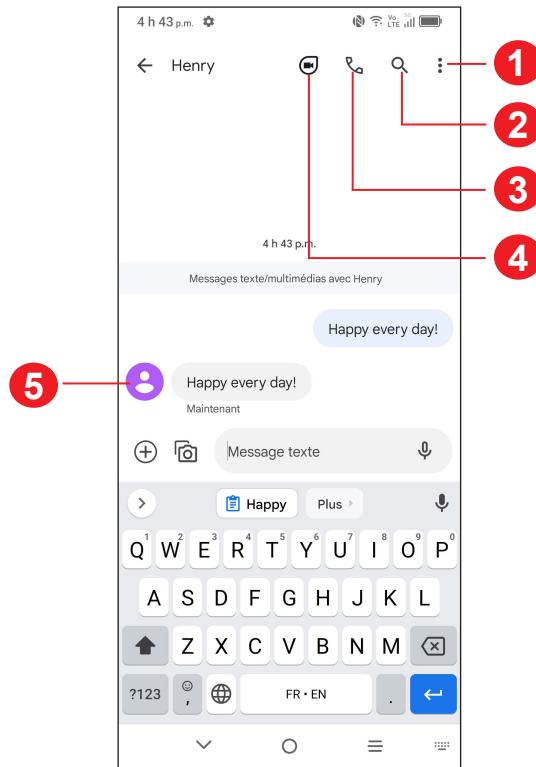

- 1 Plus d'options
- 2 Recherche dans une conversation
- 3 Appeler le numéro
- 4 Passez un appel DUO vidéo.
- 5 Enregistrer le numéro dans les contacts ou afficher les détails du contact, si le numéro a déjà été enregistré.

Pour régler les paramètres des messages, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** dans l'écran de la liste des messages.

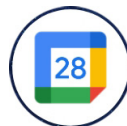

3.4 Agenda

Utilisez le **calendrier** pour prendre en note les réunions importantes, vos rendez-vous, etc.

Pour afficher le calendrier et créer des événements, ouvrez le dossier des applications Google depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Calendrier**.

Affichage multimode

Vous pouvez afficher le calendrier en mode **Planification**, **Journée**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois**. Appuyez sur pour sélectionner.

Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements depuis n'importe quel affichage du calendrier.


- Appuyez .
- Entrez tous les renseignements nécessaires pour ce nouvel événement. S'il s'agit d'un événement d'une journée complète, activez **Journée entière** .
- Invitez des participants à l'événement. Saisissez les adresses de courriel des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront par courriel une invitation envoyée par le calendrier.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer** dans la partie supérieure de l'écran.

Pour créer rapidement un événement à partir des écrans d'affichage Jour, 3 jours et Semaine, appuyez sur un emplacement vide pour sélectionner une zone cible, puis appuyez sur à nouveau pour créer un nouvel événement.

Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, appuyez sur l'événement pour accéder à ses détails. Appuyez sur pour modifier l'événement, ou appuyez sur > **Supprimer** pour supprimer l'événement.

Rappel d'événement

Si un rappel a été ajouté à un événement, l'icône d'événement à venir  apparaîtra dans la barre d'état pour indiquer le rappel.

Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour voir la liste de notifications du calendrier. Appuyez sur le bouton **Retour** pour conserver les rappels en suspens dans la barre d'état et le panneau des notifications.

3.5 Horloge.....






Votre téléphone mobile comporte une horloge intégrée.

Pour afficher l'heure actuelle, faites glisser l'écran d'accueil vers le haut, puis appuyez sur **Horloge** ou appuyez sur l'heure sur l'écran d'accueil pour y accéder.


Alarme

À partir de l'écran Horloge, appuyez sur **Alarme** pour entrer.

- Activez  pour mettre en fonction l'alarme.
- Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme, appuyez sur  pour sauvegarder.
- Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification des alarmes.
- Appuyez sur **SUPPRIMER** et confirmez pour supprimer l'alarme sélectionnée.


Horloge




Pour afficher la date et l'heure, appuyez sur **Horloge**.

- Appuyez sur  pour ajouter une ville de la liste.

Minuterie

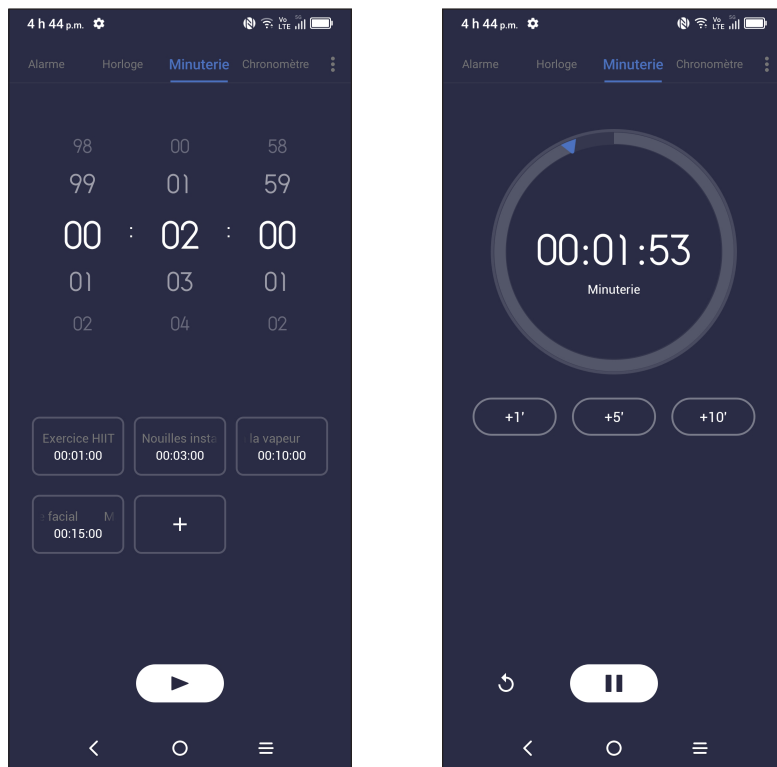
À partir de l'écran Horloge, appuyez sur **Minuterie** pour entrer.







- Appuyez sur l'heure prévue pour démarrer directement le compte à rebours. Ou
- Définissez l'heure. Appuyez sur  pour démarrer le compte à rebours.
-  pour faire une pause.
-  pour réinitialiser.

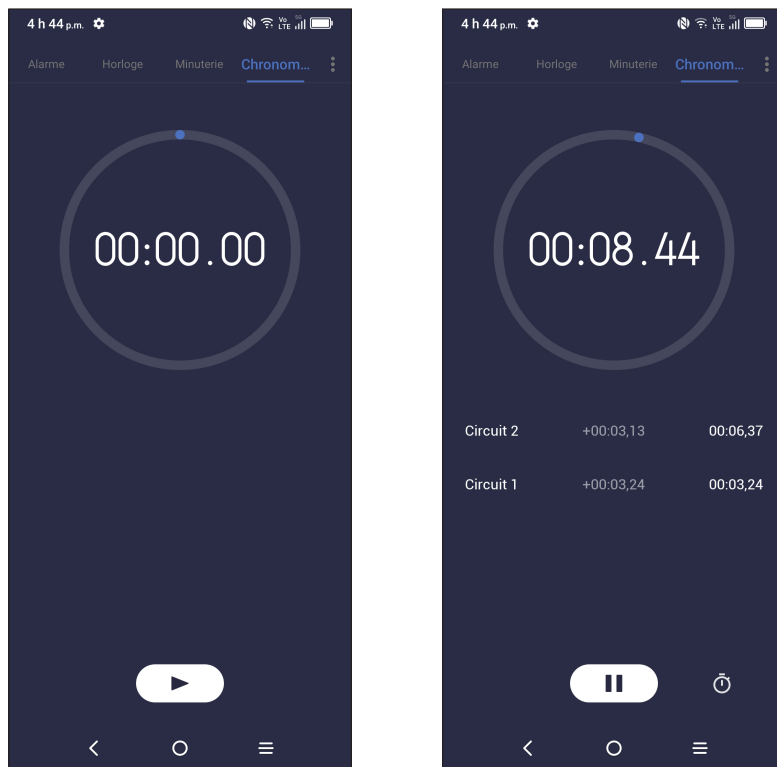
Chronomètre

À partir de l'écran Horloge, appuyez sur **Chronomètre** pour entrer.





-  pour lancer le Chronomètre.
-  pour faire une pause.
-  pour réinitialiser.
-  à partager.


Réglage des paramètres de l'horloge

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'horloge et des alarmes.

3.6 Calculatrice.....

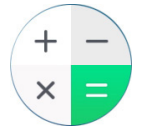

Pour résoudre des problèmes mathématiques avec la **Calculatrice**, faites glisser votre doigt depuis l'écran d'accueil vers le haut, puis appuyez sur .

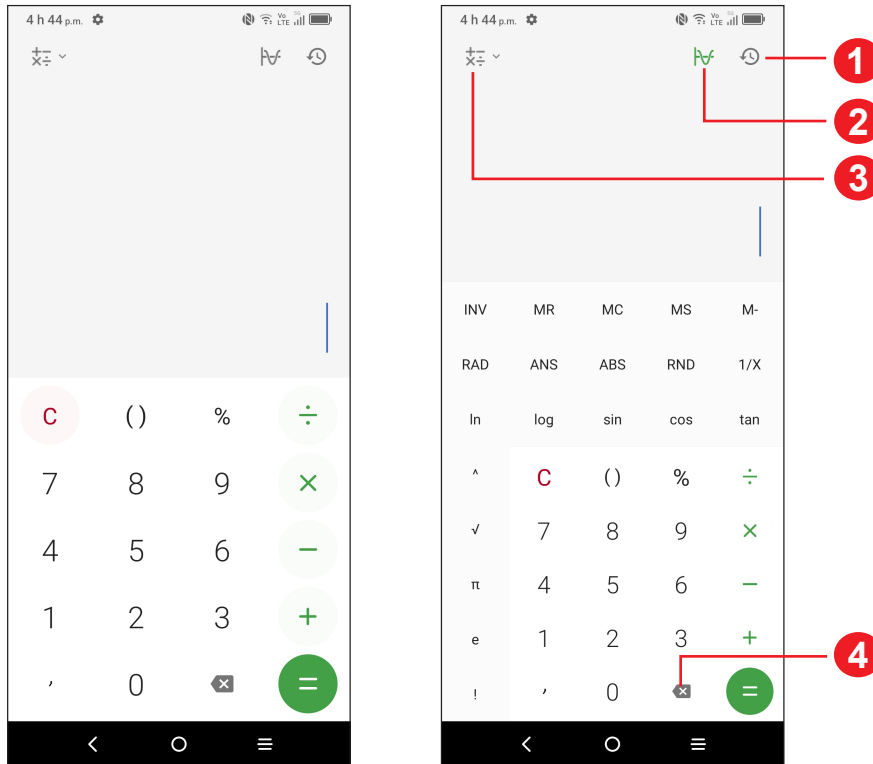

- 1 Historique des calculs
- 2 Basculer entre le calcul de base et le calcul scientifique
- 3 Afficher d'autres options de calcul, notamment la **conversion** des devises et des **unités**
- 4 Supprimer les chiffres un par un

3.7 Applications TCL



NXTVISION

NXTVISION fournit une amélioration de l'image, une amélioration de la vidéo et des jeux et d'autres fonctions d'écran, aidant votre écran à prendre vie avec une merveilleuse expérience visuellement améliorée.



Centre d'assistance.....

Le centre d'assistance vous aide à en savoir plus sur les FAQ, les instructions d'utilisation, le dépannage, etc. Utilisez-le pour nous faire part de vos commentaires.

3.8 Autres applications ⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour télécharger et installer d'autres applications tierces, utilisez l'application Google Play Store.

3.9 Applications Google

Les applications Google sont préinstallées sur votre téléphone pour optimiser l'efficacité de votre travail et vous permettre de mieux profiter de la vie.

Ce manuel présente un survol rapide des différentes applications. Pour une description détaillée des fonctions et des modes d'emploi, reportez-vous aux sites Web pertinents ou aux notes d'introduction fournies par les applications.

Nous vous recommandons de créer un compte Google pour profiter de toutes les fonctions disponibles.

⁽¹⁾ Les applications disponibles varient selon le pays et l'opérateur de réseau.

Chrome

Surfez sur le Web en utilisant le navigateur Chrome.

Vos signets, votre historique de navigation et vos paramètres peuvent être synchronisés entre tous les appareils où le navigateur est installé, grâce à votre compte Google.

Gmail

Gmail est le service de courriel Internet de Google. Sa programmation s'effectue lors de la configuration initiale de votre téléphone. Grâce à cette application, vous pouvez envoyer et recevoir des courriels, gérer vos courriels avec des libellés, les archiver, etc. Les courriels peuvent être synchronisés automatiquement à votre compte Gmail.

Maps

Google Maps vous offre de l'imagerie par satellite, des cartes routières, des vues panoramiques des rues sur 360°, des conditions de circulation en temps réel, ainsi que des itinéraires pour les déplacements en voiture, à pied ou par transport public. Cette application vous permet de déterminer votre propre emplacement géographique, de rechercher un lieu et d'obtenir des suggestions d'itinéraires pour vos déplacements.

YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne où l'utilisateur peut téléverser, partager et visionner des vidéos. Le contenu offert inclut des clips vidéos, des vidéos de musique et d'autres types de contenu comme des blogues vidéo, des courts-métrages et des documentaires. Il offre une fonction de diffusion en continu qui vous permet de regarder des vidéos presque immédiatement après avoir commencé à les télécharger sur l'Internet.

Play Store

Cette application est la boutique d'applications officielle pour le système d'exploitation Android; elle permet à l'utilisateur de parcourir et de télécharger les applications et les jeux. Certaines applications sont gratuites, et d'autres sont payantes.

Dans Play Store, recherchez l'application dont vous avez besoin, téléchargez-la, puis suivez le guide pour installer l'application. Vous pouvez aussi désinstaller une application ou la mettre à jour, ainsi que gérer vos téléchargements.

Duo

Une application de conversation vidéo mobile.

Une fois que les numéros de téléphone sont vérifiés, l'utilisateur peut facilement effectuer un appel vidéo avec les contacts de sa liste.

Photos

Le service Photos de Google permet de stocker des photos et des vidéos, et d'en faire des copies de sauvegarde. Il analyse également automatiquement les photos et les organise en groupes, afin que vous puissiez trouver rapidement les photos dont vous avez besoin.

Google Pay

Google Pay vous permet d'effectuer des paiements sans contact avec votre téléphone, un moyen rapide, simple et sûr de payer dans des millions d'endroits - en magasin, en ligne, etc.

Assistant Google

Appuyez longuement sur le bouton d'**accueil** enfoncé pour demander rapidement de l'aide, consulter les actualités, passer un appel téléphonique, etc.

Mes fichiers

Fichiers affiche toutes les données stockées sur le téléphone, y compris la carte microSD™ externe et le stockage interne, telles que les applications, les fichiers multimédias téléchargés depuis Google Play Store, YouTube ou d'autres emplacements; Vidéos, photos ou audios que vous avez capturés; autres données transférées via Bluetooth, câble USB, etc.

4 Paramètres.....



Pour accéder aux **paramètres**, faites glisser votre doigt vers le haut depuis l'écran d'accueil ou faites glisser votre doigt vers la gauche, puis appuyez sur **Paramètres**




Vous pouvez également glisser l'écran de notification vers le bas et appuyer sur



4.1 Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à l'Internet dès que votre téléphone est à la portée d'un réseau sans fil. Vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi sur ce téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- **Paramètres** > **Wi-Fi** > appuyez  sur pour l'activer.
- Une fois activé le Wi-Fi, les réseaux Wi-Fi détectés sont énumérés.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous serez invité à saisir un mot de passe ou tout autre paramètre de connexion (vous pouvez communiquer avec l'opérateur de réseau pour plus de détails). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SE CONNECTER**.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- **Paramètres** > **Wi-Fi** > **Ajouter un réseau**.
- Entrez le nom du réseau et tous les renseignements nécessaires sur le réseau.
- Appuyez sur **CONNECTER**.

Retirer un réseau Wi-Fi

Suivez les étapes ci-dessous pour empêcher les connexions automatiques aux réseaux que vous ne souhaitez plus utiliser.

- Activez le Wi-Fi, si ce n'est pas déjà fait.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **RETIRER** dans la boîte de dialogue affichée.

4.2 Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance que vous pouvez utiliser pour échanger des données ou pour vous connecter à d'autres appareils Bluetooth servant à divers usages.

Activer Bluetooth

- **Paramètres > Bluetooth** > appuyez sur  pour l'activer.

Le nom de votre appareil apparaîtra à l'écran.

Pour renommer votre appareil


- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
- Appuyez **Nom de l'appareil**.
- Saisissez un nom et appuyez sur **RENOMMER** pour confirmer.

Associer ou connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil, vous devez activer Bluetooth et associer votre téléphone avec l'appareil Bluetooth désiré.

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth > + Associer un nouvel appareil**.
- Dans la liste, sélectionnez l'appareil Bluetooth avec lequel vous voulez jumeler votre téléphone.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **JUMELER** pour confirmer.
- Si le jumelage réussit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

Dissocier un appareil Bluetooth

- Appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier
- Appuyez sur **RETIRER** pour confirmer.

4.3 Réseau mobile

Vous pouvez définir l'**itinérance des données**, le **type de réseau préféré**, **VoLTE**, les **noms de réseau et de point d'accès**, etc. dans ce menu.


5G

Le paramètre par défaut du commutateur réseau 5G est « Activé », ce qui vous permet de profiter de la navigation sur Internet en utilisant un service réseau rapide.

- **Smart 5G** : La fonction Smart 5G aidera à économiser la batterie en limitant l'utilisation du réseau 5G dans certaines situations.
- **Mode d'économie normal** : L'utilisation du réseau 5G est désactivée lorsque le transfert de données cellulaires est à un niveau bas et que l'écran est éteint.
- **Mode super économie** : L'utilisation du réseau 5G est désactivée si vous ne jouez pas à des jeux, ne diffusez pas de vidéos ou n'utilisez pas d'applications que vous avez prédéfinies avec une exemption. Les applications exemptées sont autorisées à accéder au réseau 5G sans aucune restriction. Ils peuvent être définis en appuyant **Gérer les applications**.

4.4 Connexions

Mode Avion

Activez le **mode Avion**  pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi, Bluetooth et autres.

Point d'accès et connexion

Pour partager la connexion de données de votre téléphone via Wi-Fi, Bluetooth, USB et modem Ethernet, ou en tant que point d'accès mobile, accédez à **Paramètres > Connexions > Point d'accès et connexion** pour activer ces fonctions.

Renommer ou sécuriser le point d'accès mobile

Lorsque la fonction Point d'accès Wi-Fi mobile est activée, vous pouvez renommer le réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- Appuyez sur **Paramètres** > **Connexions** > Point d'accès et connexion > **Point d'accès mobile**.
- Appuyez sur **Nom du point d'accès** pour renommer le SSID du réseau ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez **OK**.



L'utilisation des fonctions ci-dessus peut entraîner la facturation de coûts supplémentaires par votre opérateur de réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Utilisation de données

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau, à savoir : 2G, 3G, 4G ou 5G.

Économiseur de données

En activant l'Économiseur de données, vous pouvez réduire l'utilisation des données en empêchant certaines applications d'envoyer ou de recevoir des données en arrière-plan.

Données cellulaires

Si le réseau n'est pas connecté, vous pouvez activer  **Données cellulaire**.

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données par le réseau cellulaire, désactivez l'option **Données cellulaires** pour éviter des frais importants pouvant découler de l'utilisation des données sur les réseaux locaux des fournisseurs de service sans fil, tout particulièrement si vous n'avez pas choisi un forfait avec données.




Cette utilisation de données est mesurée par votre téléphone. Il se pourrait que votre fournisseur de services la calcule différemment.

VPN

Les Virtual private networks (VPNs) vous permettent de vous connecter aux ressources d'un réseau local sécurisé depuis un emplacement situé à l'extérieur de ce réseau. Ils sont habituellement mis en place par des entreprises, des écoles et d'autres institutions, afin que leurs utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local lorsqu'ils ne sont pas branchés directement à ce réseau ou lorsqu'ils sont connectés à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Appuyez sur **Paramètres** > **Connexions** > **VPN**, puis appuyez sur .
- Dans l'écran qui s'affiche, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer les paramètres du VPN.
- Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Le VPN est ajouté à la liste de l'écran des paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, vous devriez définir un verrouillage d'écran pour votre téléphone.

Établir ou interrompre une connexion avec un VPN ou provenant d'un VPN.

Pour se connecter à un VPN :


- Appuyez sur **Paramètres** > **Connexions** > **VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés. Appuyez sur le VPN avec lequel vous voulez établir une connexion.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les coordonnées requises et appuyez sur **SE CONNECTER**.

Pour se déconnecter d'un VPN :

- Appuyez sur le VPN dont vous voulez vous déconnecter. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **DÉCONNECTER**.


Modifier ou supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres** > **Connexions** > **VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés. Appuyez sur l'icône  à côté du nom du VPN à modifier.

- Lorsque vous avez terminé les modifications, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Supprimer un VPN :

- Appuyez sur l'icône  à côté du VPN sélectionné, puis appuyez sur **RETIRER** pour le supprimer.

DNS privé

Appuyez pour sélectionner le mode DNS privé.

Communication en champ proche (NFC)

Activez  pour mettre en fonction la communication en champ proche.

Cette fonction permet d'échanger des données lorsque deux appareils se touchent.

Distribution

Vous pouvez utiliser Distribution pour afficher l'écran de votre appareil sur votre télévision et afficher des contenus tels que des émissions de télévision, des films, des photos, des jeux et des sites Web à partir des applications prises en charge.

Connexion USB

Avec un câble USB, vous pouvez charger votre appareil, transférer des fichiers ou des photos (MTP/PTP) entre votre téléphone et un ordinateur.

Pour connecter votre téléphone à un ordinateur

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le brancher à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est branché.
- Ouvrez le panneau de notification et choisissez la façon dont vous souhaitez transférer les fichiers ou appuyez sur **Paramètres** > **Connexions** > **USB** pour sélectionner. Par défaut, l'option **Charger l'appareil** est sélectionnée.



Avant d'utiliser MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou version supérieure) a été installé.

Impression


Appuyez sur **Impression** pour activer les **Services d'impression**. Vous pouvez sélectionner votre **Service d'impression par défaut**.

Chromebook⁽¹⁾

Si votre téléphone est lié à un appareil Chromebook, vous pouvez envoyer un SMS depuis votre ordinateur, partager la connexion Internet de votre téléphone et simplifier le déverrouillage, etc.

Appuyez sur **En savoir plus** pour accéder à d'autres paramètres.

Partage à proximité

Allumez  pour activer cette fonction.

Le paramètre de visibilité de votre téléphone contrôle qui peut partager avec vous lorsque votre écran est déverrouillé.

Avant d'utiliser le partage à proximité, vous avez besoin des éléments suivants :

- avoir créé et connecté à un compte.
- Paramètres Bluetooth et de localisation à activer.
- Un point d'accès Wi-Fi temporaire à activer pour partager des fichiers.

Android Auto


Après avoir créé et connecté à votre compte, les applications téléphoniques peuvent ensuite être utilisées sur l'écran de votre voiture.

⁽¹⁾ Les fonctionnalités varient selon l'appareil.

4.5 Écran d'accueil et écran de verrouillage

Ce menu vous permet de configurer vos applications domestiques, de choisir vos fonds d'écran et vos thèmes préférés, etc.

Mode de poche

Activez  le **Mode de poche** pour éviter toute opération accidentelle sur votre téléphone lorsqu'il est dans votre poche ou votre sac.

4.6 Écran

Niveau de luminosité

Réglez la luminosité de l'écran manuellement.

Luminosité adaptative

Réglez la luminosité de l'écran automatiquement.

Mode sombre

L'espace vide sur l'écran deviendra noir dans ce mode, ce qui facilitera la visualisation de votre écran ou la lecture dans des conditions de faible éclairage.

Mode confort oculaire

Le **Mode Confort oculaire** permet de réduire efficacement le rayonnement de la lumière bleue et d'ajuster la température de couleur pour soulager la fatigue oculaire. Vous pouvez également créer un horaire personnalisé pour l'activer.

Mise en veille de l'écran

Définissez le délai d'expiration de l'écran.

Mode et température des couleurs

Modifiez la gamme d'affichage en fonction du contenu de l'écran.

Taille de la police

Faites glisser pour réduire ou agrandir le texte à l'écran.

Style de police

Choisissez le style de police.

Écran à rotation automatique

Sélectionnez si l'écran pivote automatiquement ou non.

Barre d'état et notch

Avec ce menu, vous pouvez activer/désactiver l'affichage de la vitesse du réseau, définir le style de la barre d'état, sélectionner si les icônes de notification sont pliées et comment le pourcentage de batterie est affiché.

Plus de paramètres d'affichage

Applications pleins écrans

La plupart des applications installées sur le téléphone s'adapteront automatiquement à l'affichage plein écran sans avoir à les paramétrer manuellement.

Pour les applications qui ne s'adaptent pas automatiquement à l'affichage plein écran, vous pouvez aller dans **Paramètres > Affichage > Plus de paramètres d'affichage > Applications plein écran** à définir.

4.7 Son et vibration

Utilisez les paramètres son et vibration pour configurer bon nombre d'aspects des sonneries utilisées pour les appels, le média, ainsi que d'autres paramètres.

Sonnerie et vibration du téléphone

Réglez la sonnerie de votre appel entrant, activez/désactivez également le vibreur pour les appels ou optez pour que le téléphone vibre uniquement.

Préférences Ne pas déranger

Si vous ne voulez pas être dérangé par votre téléphone ou vos sonneries d'informations pendant le travail ou le repos, vous pouvez définir le mode **Ne pas déranger**.

Faites glisser deux fois la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau Paramètres rapides et appuyez sur  pour activer Ne pas déranger.

Plus de paramètres sonores

Définissez les tonalités du clavier, les sons de verrouillage de l'écran, les sons tactiles, le vibreur au toucher, les alertes d'urgence sans fil.

4.8 Notifications

Dans les paramètres de notification, vous pouvez définir les badges d'icône d'application, les paramètres rapides de l'écran de verrouillage, le voyant de notification, etc.

4.9 Bouton et gestes

Navigation du système

Sélectionnez votre navigation préférée et la disposition des boutons (à utiliser uniquement pour la navigation par boutons).

Gestes

Pour régler certains gestes pour une utilisation pratique, tels que retourner pour couper le son, capture d'écran à 3 doigts, écran partagé, etc.

Touche Marche-arrêt

Pour activer/désactiver les fonctions de raccourcis rapides concernant la touche Marche/Arrêt, ainsi que le menu de la touche Marche/Arrêt.


4.10 Fonctionnalités avancées

Smart App Recommend

Après avoir connecté le casque ou les haut-parleurs, recommandez des applications appropriées sur le lanceur en fonction de vos habitudes.

Mode à une main

Réduisez la zone d'affichage de l'écran et utilisez votre téléphone d'une seule main.

Cette fonction est accessible dans le panneau Paramètres rapides en appuyant  l'icône.

Verrouillage des applications

Protégez votre vie privée en verrouillant vos applications. Pour ouvrir une application verrouillée, vous devez vérifier votre identité.

Mode Jeu


Dans ce mode, vous pouvez activer le mode NE PAS TROUVER pendant le jeu, éviter les touches accidentelles et optimiser les performances du jeu.

App Cloner

App Cloner dupliquera une application sur votre écran d'accueil et vous pourrez respectivement profiter des deux en même temps.

Enregistreur d'écran

Réglez la résolution vidéo et le son.

Pour activer l'enregistreur d'écran, appuyez sur l'icône  dans le panneau des paramètres rapides.

4.11 Smart Manager

Smart Manager garantit que votre téléphone fonctionne au mieux de sa forme en analysant et en optimisant automatiquement l'utilisation des données pour préserver les niveaux de batterie, gérer le stockage et protéger contre les menaces de sécurité.

En limitant les applications à démarrage automatique, on peut faire fonctionner le système plus rapidement et prolonger la durée de vie des batteries.

Vous pouvez également faire certaines options manuellement pour une optimisation plus poussée.

4.12 Sécurité et biométrie

Verrouillage de l'écran

Sélectionnez une méthode telle que **Glisser**, **Schéma**, **NIP** ou **Mot de passe** pour déverrouiller l'écran.

Empreinte digitale

Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou l'application.

Accès pour ajouter une empreinte digitale ou activer/désactiver plus d'options.

Déverrouillage par reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil avec vos données faciales. Réglez-le selon les étapes à l'écran.

Assurez-vous que vous êtes face à l'écran du téléphone lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale.

REMARQUE : vous devez définir un modèle, un code PIN ou un mot de passe avant d'utiliser Déverrouillage du visage.

Smart Lock

Smart Lock garde votre appareil déverrouillé lorsqu'il est en sécurité avec vous et verrouillé lorsqu'il détecte qu'il a été éteint.

Verrouillage des applications

Le verrouillage des applications peut protéger efficacement votre vie privée en verrouillant certaines applications à l'aide d'un modèle ou d'une empreinte digitale. Allez dans **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications** pour définir le format de verrouillage, l'heure de verrouillage et choisir les applications que vous souhaitez verrouiller.

Autres

Vous pouvez également définir **Applications d'administration de dispositifs, le verrouillage de la carte SIM, l'épinglage de l'écran**, etc.

4.13 Emplacement

Activer ou désactiver des applications à accéder à l'emplacement de votre appareil. Vous pouvez définir l'autorisation d'accès continu ou uniquement lorsque l'application est en cours d'utilisation.

4.14 Protection de la vie privée

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez configurer une application pour autoriser ou interdire l'accès à votre emplacement, SMS, téléphone, etc. Aussi, que vous souhaitiez afficher ou non les mots de passe, choisissez les activités et les informations que vous souhaitez que Google enregistre.

4.15 Applications

Afficher les détails des applications installées sur votre téléphone, pour gérer leur utilisation de données ou les forcer à arrêter.

Dans le menu des **Permissions** d'une application, vous pouvez donner les permissions pour l'application, comme de permettre à l'application d'accéder à vos fonctions **Appareil photo, Contacts, Emplacement**, etc.

4.16 Stockage

Accédez à **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation de l'espace de stockage et libérez plus si nécessaire.

4.17 Utilisateurs et comptes

Ajouter, supprimer et gérer vos courriels et autres comptes pris en charge. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour contrôler les options sur la façon dont toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données; c'est-à-dire si cela est fait automatiquement, selon un calendrier pour chaque application, ou pas du tout.

Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ajouter un compte pour l'application sélectionnée.

4.18 Bien-être numérique et contrôles parentaux

Dans ce menu, vous pouvez trouver combien de temps vous avez passé sur le téléphone et même sur chaque application. Vous pouvez personnaliser la limite de temps d'utilisation du téléphone pour assurer une vie saine et équilibrée.

De plus, les parents peuvent limiter le temps d'utilisation de leurs enfants pour gérer leurs habitudes de navigation.

4.19 Google

Configurer les paramètres de votre compte et de vos services Google.

4.20 Accessibilité

Utilisez les paramètres d'accessibilité pour configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre téléphone.

4.21 Système

À propos du téléphone

Consultez les informations de base concernant votre téléphone, telles que le nom du modèle, l'unité centrale, l'appareil photo, la résolution, etc.

Vous pouvez également consulter les informations légales, le numéro de build, le statut et d'autres spécifications.

Mise à jour du système

Si vous souhaitez mettre à jour le système, appuyez sur **RECHERCHER DES MISES À JOUR** (reportez-vous à “**5 Mise à jour sans fil**”).

Mettre à jour les applications

Mettez à jour les applications installées ou installez de nouvelles applications.

Appuyez sur  pour définir des options supplémentaires.


Paramètres de langue et clavier

Touchez pour configurer les paramètres de langue, le clavier intégré, les paramètres de saisie vocale, la vitesse du pointeur, etc.

Date et heure

Utilisez les paramètres de date et heure pour indiquer votre mode préféré d'affichage de la date et de l'heure.

Sauvegarde

Activez  pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone et autres données de vos applications sur les serveurs Google. Si vous remplacez votre téléphone, les paramètres et les données que vous avez sauvegardées seront restaurés sur votre nouvel appareil lorsque vous ouvrirez une session dans votre compte Google.

Réinitialiser

Réinitialiser tous les paramètres réseau et les préférences de l'application, vous ne perdrez pas vos données avec ces paramètres.

Si **Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine)** est sélectionné, toutes les données de la mémoire interne de votre téléphone seront effacées, veuillez sauvegarder vos données avant la réinitialisation.

Utilisateurs

Activez  pour confirmer l'utilisation de plusieurs utilisateurs.

La fonction Utilisateurs multiples vous permet de partager votre appareil avec d'autres personnes tout en préservant la confidentialité de vos informations personnelles ou professionnelles.

Pour améliorer la confidentialité entre les utilisateurs, chaque utilisateur doit configurer un verrouillage d'écran. Un verrouillage d'écran empêche un autre utilisateur d'accéder aux informations d'un profil utilisateur différent.

Règlements et sécurité

Afficher les informations sur **le produit telles que le modèle du produit, le nom du fabricant, IMEI, la référence CU, l'ID de déclaration Bluetooth**, etc.

Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur


Rejoindre le programme d'amélioration de l'expérience utilisateur afin que nous puissions continuer à améliorer la conception de nos produits et l'expérience utilisateur globale.

5 Mise à jour sans fil

Utilisez l'outil de mise à jour sans fil pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux mises à jour, dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres > Système > Mise à jour du système**. Vous devez activer la connexion de données ou Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour.

Lorsque le Wi-Fi est activé, le système est capable de découvrir si une nouvelle version de micrologiciel est disponible et, si c'est le cas, de commencer à la télécharger automatiquement. Une fois terminé, une fenêtre de dialogue vous donnera la possibilité de mettre à jour votre téléphone maintenant ou plus tard.

Si **Paramètres > Système > Mise à jour du système >  > Paramètres de mise à jour > Mettre à jour automatiquement** est désactivé, une boîte de dialogue contextuelle vous demandera si vous souhaitez télécharger une nouvelle version du micrologiciel que le téléphone a découverte ou si vous souhaitez l'ignorer.

Si vous ne disposez que d'une connexion au réseau cellulaire, vous ne recevrez qu'une notification qui apparaîtra dans la barre d'état.

Lors d'un téléchargement ou d'une mise à jour sans fil, ne changez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter des erreurs de recherche des programmes de mise à jour.

6 Dépannage

Avant de communiquer avec le centre de service, voici certaines consignes qui vous aideront lors du dépannage.

- Pour un fonctionnement optimal, rechargez la batterie complètement.
- Pour améliorer la performance de votre téléphone, retirez les fichiers ou applications non nécessaires de votre téléphone.
- Mettez à jour le logiciel de votre téléphone via **Paramètres > Système > Mises à jour du système**.
- Réinitialisez votre téléphone via **Paramètres > Système > Réinitialisation > Réinitialisation des données d'usine**. Vous pouvez aussi maintenir enfoncées les touches **Marche-Arrêt** et **Volume (+)** en même temps lorsque votre téléphone est éteint. Relâchez la touche marche/arrêt lorsque l'appareil vibre, puis sélectionnez **Effacer les données/réinitialisation d'usine > Réinitialisation des données d'usine** pour réinitialiser. Toutes les données de votre téléphone seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de sauvegarder complètement les données avant de réinitialiser votre téléphone.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone ne s'allume pas, ou se fige

- Si vous ne pouvez pas allumer le téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour que le niveau de charge de la batterie soit suffisant. Allumez-le de nouveau par la suite.
- Si votre téléphone tombe dans une boucle au moment de l'allumer ou de l'éteindre et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, appuyez longuement la touche **Marche-Arrêt** pour le réinitialiser. Cette opération permet d'éliminer les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation causés par des applications tierces.
- Si aucune des méthodes n'est efficace, réinitialisez le téléphone en appuyant simultanément sur la touche **Marche/Arrêt** et la touche **d'augmentation du volume**. Relâchez la touche marche/arrêt lorsque l'appareil vibre, puis sélectionnez **Effacer les données/réinitialisation d'usine > Réinitialisation des données d'usine** pour réinitialiser.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Si votre téléphone ne répond pas, éteignez-le en appuyant et en maintenant la touche **Alimentation** jusqu'à ce qu'il s'éteigne puis rallumez-le par la suite.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Veuillez vous assurer que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone et que la touche **Marche-Arrêt** n'est pas activée accidentellement lors du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si le problème survient lors de l'utilisation d'une certaine application tierce, assurez-vous que l'application est compatible avec votre appareil et votre version d'Android. Essayez de désinstaller l'application tierce.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone ou mettez à jour le logiciel.

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous que vous utilisez le chargeur TCL fourni avec votre téléphone.
- Assurez-vous que la batterie n'est pas complètement déchargée; si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie s'affiche à l'écran.
- Assurez-vous que la recharge a lieu dans des conditions ambiantes normales, soit entre 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de vous connecter au réseau en vous déplaçant à un autre endroit physique.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur de réseau.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur de réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.
- Essayez d'activer le « mode avion » pendant quelques secondes, puis désactivez le mode avion.


Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le service d'accès à Internet associé à votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou d'un autre endroit.
- Essayez d'activer le « mode avion » pendant quelques secondes, puis désactivez le mode avion.

Carte SIM non valide

- Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement.
- Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée.
- Vérifiez que le service associé à votre carte SIM est disponible.

Mon téléphone ne peut pas effectuer des appels

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et que vous avez touché .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les indicatifs de pays/régionaux.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué les appels sortants.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

Mon téléphone ne peut pas recevoir des appels entrants

- Vérifiez que votre téléphone est sous tension et connecté à un réseau (assurez-vous que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Assurez-vous de ne pas avoir transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué certains appels.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur de réseau.
- Votre correspondant a probablement masqué son nom ou son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez si votre carte SIM est brisée.
- Vérifiez si votre carte SIM est correctement insérée.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, réglez le volume en appuyant sur la touche **Volume**.
- Vérifiez la qualité de la réception des signaux du réseau. Déplacez-vous vers un emplacement offrant une meilleure qualité de réception.

- Assurez-vous que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser les fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez que ce service est inclus dans votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.
- Assurez-vous que cette fonction ne nécessite pas un accessoire TCL.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mes contacts

- Assurez-vous d'avoir correctement enregistré ce numéro dans vos contacts.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le code du pays lorsque vous tentez de communiquer avec un numéro international.

Je ne peux pas ajouter un contact

- Assurez-vous que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein; supprimez ou enregistrez des contacts dans le répertoire du téléphone.

Mes correspondants ne peuvent pas laisser des messages sur mon répondeur

- Contactez votre opérateur réseau pour vérifier la disponibilité du service.

Je n'arrive pas à communiquer avec ma messagerie vocale

- Vérifiez que le numéro d'accès à la messagerie vocale de votre opérateur de réseau est bien enregistré sous « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer ni recevoir des MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone, qui pourrait être saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service ainsi que les paramètres des MMS auprès de votre fournisseur de réseau.
- Vérifiez le numéro du centre de serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur de réseau.
- Le centre serveur est peut-être saturé. Réessayez plus tard.

NIP de la carte SIM verrouillée

- Communiquez avec votre fournisseur de réseau pour obtenir la clé personnelle de déverrouillage (CPD ou PUK).

Je ne parviens pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Vérifiez si le port USB est brisé. S'il ne fonctionne pas, essayez un autre port USB de votre ordinateur.

- Veillez à ce que le pilote USB soit installé correctement.
- Si vous utilisez un système Windows, assurez-vous qu'il supporte le mode MTP. Si vous utilisez un Mac, installez « Android File Transfer » à partir du site www.android.com/filetransfer/.

Je ne peux pas télécharger de nouveaux fichiers

- Assurez-vous que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la microSD™ comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.

Le téléphone n'est pas détecté par d'autres appareils Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone peut être vu par d'autres utilisateurs.
- Assurez-vous que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

La batterie s'épuise trop rapidement

- Veillez à respecter la durée de recharge complète (minimum de 120 minutes).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de la batterie pourrait donner une mesure erronée. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une mesure exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran.
- Sélectionnez un intervalle de consultation automatique des courriels aussi long que possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez l'intervalle de consultation automatique correspondant.
- Fermez les applications qui tournent en arrière-plan si elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour faire des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer des applications complexes

- Ce réchauffement est la conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettez fin aux activités précédentes pour ramener le téléphone à une température normale.

Après avoir effectué la restauration des valeurs-usines, je ne peux pas utiliser mon téléphone sans saisir l'authentifiant du compte Google

- Une fois la restauration effectuée, vous devrez saisir l'authentifiant original de votre compte Google qui était utilisé sur ce téléphone.
- Si vous ne vous souvenez pas de vos informations d'identification de compte Google, veuillez suivre la procédure de récupération de compte de Google.
- Si vous ne pouvez toujours pas accéder à votre téléphone, veuillez communiquer avec un centre de réparation autorisé, mais rappelez-vous que cela ne sera pas couvert par la garantie.

J'ai oublié certains mots de passe, codes ou clés du téléphone

- Effectuez une restauration aux valeurs d'usine :
- Si vous ne pouvez toujours pas accéder à votre téléphone, veuillez communiquer avec un centre de réparation autorisé, mais rappelez-vous que cela ne sera pas couvert par la garantie.

Aucune action après avoir touché l'écran tactile

- Vérifiez si l'écran est endommagé. Si oui, sauvegardez vos données et apportez votre appareil et la preuve d'achat à notre centre de réparation pour obtenir une assistance technique plus professionnelle.
- Si le problème survient lors de l'utilisation d'une application tierce, assurez-vous que l'application est compatible avec votre appareil et votre version d'Android. Essayez de désinstaller l'application tierce.
- Vérifiez si le problème se produit pendant la charge. Si oui, nous vous recommandons d'essayer le chargeur officiel et le câble de données.
(Note : L'instabilité de la tension des chargeurs et des câbles de données non standard peut rendre l'écran tactile peu réactif).
- Assurez-vous que la température d'utilisation de l'appareil n'est ni trop chaude ni trop froide. La température de fonctionnement standard de l'écran tactile capacitif est de -10 °C~60 °C. Des températures excessivement élevées ou basses rendront l'écran tactile peu réactif.
- S'il y a un protecteur d'écran sur l'écran, voyez si l'écran tactile fonctionne après l'avoir retiré.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de taches telles que de l'eau ou de la sueur sur l'écran tactile. Si c'est le cas, effacez l'écran et réessayez.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone ou mettez à jour le logiciel

Impossible d'activer le mode flash de l'appareil photo

- Chargez votre appareil jusqu'à ce que le niveau de la batterie atteigne au moins 30 %. Le flash de l'appareil photo ne peut pas être utilisé lorsque la batterie est faible.
- Videz le cache de l'application « Appareil photo ».
- Pour vider la mémoire cache d'une application : allez dans le menu principal -> sélectionnez « Paramètres » -> « Applications » -> sélectionnez « Infos sur l'application » -> sélectionnez « Appareil photo » -> sélectionnez « Stockage et cache » -> sélectionnez « VIDER LES DONNÉES » et « OK ».
- Faites glisser la barre des paramètres rapides vers le bas dans n'importe quelle interface, touchez l'icône de la lampe de poche pour vérifier si le flash de votre appareil fonctionne.
- Vérifiez si l'appareil photo est réglé sur le mode de prise de vue spécial. Afin d'obtenir un certain effet, le programme interdira l'utilisation du flash. Veuillez revenir au mode de prise de vue normal de l'appareil photo.

Comment sauvegarder les données de mon appareil

- Allez dans **Paramètres** > **Systeme** > **Sauvegarde** (reportez-vous à “**4.21 Systeme**” > “**Réinitialiser**”)
- Vous pouvez également sauvegarder vos données sur un autre téléphone via l'application Switch Phone. Balayez l'écran d'accueil vers le haut pour trouver la barre de recherche et entrez **Changer de téléphone**, transférez les données en suivant les instructions.

7 Fiche technique

Plateforme :

- MT6833

OS :

- Android 12

Mémoire :

- 128 GB ROM + 4 GB RAM

Dimensions (longueur x largeur x épaisseur) :

- 164,54 x 75,24 x 7,74 mm

Poids :

- 184 g

Écran :

- 6,7 po FHD+, AMOLED, goutte d'eau, 60 Hz

Réseau :

- UMTS : B1/2/4/5/8
- 4G : B1/2/3/4/5/7/12/17/13/20/25/26/28/29/38/40/41/42/48/66/71
- 5G : n2/5/7/25/28/ 41/66/71/77/78 ⁽¹⁾

GPS :

- GPS (avec A-GPS)/GPS + Glonass+Beidou+Galileo.

Connectivité :

- Bluetooth 5.1
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac pour 2,4 GHz et 5 GHz
- Prise audio de 3,5 mm
- Type-C USB 2.0

Appareil photo :

- Appareil photo arrière : 50 MP + 2 MP Macro + 2 MP profondeur
- Appareil photo frontal : 13 MP

⁽¹⁾ Le support de bande peut varier selon le reseau.

Formats audio et vidéo pris en charge :

- Prise en charge d'Audio Codec (WAV, MP3, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, ADPCM)
- Prise en charge des codecs vidéo (HEVC, VP9, H.264, MPEG-4, VP8)

Batterie ⁽¹⁾ :

- Capacité : 5010 mAh

Emplacement d'extension :

- Carte mémoire microSD™

(Disponibilité d'une carte microSD jusqu'à 1 To)

Capteurs :

- Accéléromètre (capteur G)
- Détecteur de proximité
- Détecteur de lumière ambiante
- E-Boussole

Note : La fiche technique peut être modifiée sans préavis.

⁽¹⁾ La batterie originale a été soumise à des inspections de sécurité rigoureuses pour assurer le respect des normes de conformité; l'utilisation de batteries de tierce partie pourrait être dangereuse.

8 Accessoires

Accessoires standard

- Chargeur
- Câble USB-C
- Étui pour appareil en gel ⁽¹⁾
- Tige de la carte SIM
- Guide de démarrage rapide
- Livret des renseignements de sécurité du produit



- Les accessoires dépendent des pays.
- N'utilisez que les batteries, chargeurs et accessoires TCL inclus avec votre appareil.

⁽¹⁾ Cela dépend du pays.

9 Licences



Le logo microSD est une marque commerciale de SD-3C, LLC.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces noms, marques et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Déclaration Bluetooth TCL T7760 ID D056175



Le logo Wi-Fi Certified est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.



Google, le logo Google, Android, le logo Android, la recherche Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play Store et Hangouts sont des marques de commerce de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d'un travail créé et partagé par Google et utilisé selon les termes décrits dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte s'affichera lorsque vous appuyez sur **Google legal** dans **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales**) ⁽¹⁾.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes libres de droits (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres programmes libres de droits autorisés en vertu des licences GNU General Public et Apache.

Vous pouvez télécharger les codes source depuis <https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

⁽¹⁾ Pourrait ne pas être offert dans tous les pays.

DISPL AY GREATNESS

Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphone, rendez-vous sur tcl.com et téléchargez le manuel d'utilisation complet. Le site Web vous fournira également des réponses aux questions fréquemment posées.