

alcatel

PIXI<sup>™</sup> 4

alcatel



For more information on how to use the phone, please go to [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.

4.5<sup>''</sup>

# Table des matières

Précautions d'emploi .....	3	6.4	Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone...	52	
Ondes radioélectriques .....	8	6.5	Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels.....	53	
Licences.....	12	<b>7</b>	<b>Applications multimédias.....</b>	<b>55</b>	
Renseignements d'ordre général.....	14	7.1	Appareil photo .....	55	
<b>1</b>	<b>Présentation de l'appareil.....</b>	<b>15</b>	7.2	Caractéristiques Polaroid.....	56
1.1	Touches et connecteurs.....	15	7.3	Galerie.....	59
1.2	Premiers pas .....	17	7.4	Google Music .....	61
1.3	Écran d'accueil.....	18	<b>8</b>	<b>Autres.....</b>	<b>64</b>
<b>2</b>	<b>Saisie de texte.....</b>	<b>25</b>	8.1	Fichiers.....	64
2.1	À l'aide du clavier intégré .....	25	8.2	Dictaphone .....	64
2.2	Modification du texte.....	26	8.3	Radio .....	65
<b>3</b>	<b>Appeler, Journal d'appels et Contacts.....</b>	<b>27</b>	8.4	Démarreur Onetouch .....	66
3.1	Appel téléphonique .....	27	<b>9</b>	<b>Applications Google .....</b>	<b>67</b>
3.2	Journal d'appels .....	31	9.1	Play Store .....	67
3.3	Contacts .....	32	9.2	Chrome .....	67
<b>4</b>	<b>Messagerie.....</b>	<b>37</b>	9.3	Gmail .....	68
4.1	Écrire un nouveau message .....	37	9.4	Maps.....	69
4.2	Gestion des messages.....	39	9.5	YouTube .....	70
4.3	Réglage des paramètres des messages .....	39	9.6	Drive.....	70
<b>5</b>	<b>Calendrier, réveil et calculatrice .....</b>	<b>43</b>	9.7	Play Movies & TV .....	70
5.1	Calendrier.....	43	9.8	Hangouts .....	70
5.2	Horloge .....	44	9.9	Photos .....	70
5.3	Calculatrice .....	48	9.10	Keep .....	71
<b>6</b>	<b>Connexion.....</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>Paramètres.....</b>	<b>72</b>
6.1	Connexion à Internet.....	49	10.1	Sans fil et réseaux .....	72
6.2	Établir une connexion avec des appareils Bluetooth .....	51	10.2	Appareil .....	75
6.3	Établir une connexion à un ordinateur par USB .....	52	10.3	Personnel .....	79
			10.4	Système .....	83

<b>11 Mise à jour du logiciel de votre téléphone .....</b>	<b>87</b>
11.1 Mise à jour sans fil .....	87
<b>12 Accessoires .....</b>	<b>88</b>
<b>13 Garantie de TCL Communication Ltd. ....</b>	<b>89</b>
<b>14 Dépannage.....</b>	<b>91</b>
<b>15 Fiche technique .....</b>	<b>98</b>



www.sar-tick.com

Ce produit respecte les limites nationales applicables de débit d'absorption spécifique (DAS) de l'ordre de 1,6 W/kg. Pour déterminer les valeurs maximales exactes du DAS, reportez-vous à la section ONDES RADIO du présent guide de l'utilisateur.

Lorsque vous portez le produit ou que vous l'utilisez contre votre corps, mettez-le dans un accessoire agréé comme un étui ou tenez-le éloigné à une distance d'au moins 15 cm de votre corps pour garantir le respect des exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Remarquez que ce produit peut émettre même lorsque vous ne faites aucun appel téléphonique.



#### PROTÉGEZ VOTRE OUÏE

Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas la musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Si vous utilisez le haut-parleur, soyez prudent quand vous tenez l'appareil près de l'oreille.

## Précautions d'emploi .....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un usage non conforme aux instructions du présent manuel.

### • AVIS AUX CONDUCTEURS

Des études ont montré qu'utiliser un téléphone mobile tout en conduisant fait courir des risques bien réels, même si l'on se sert d'un dispositif « mains libres » (trousse ad hoc, casque d'écoute, etc.). Il est donc demandé au conducteur de ne pas utiliser son appareil tant que le véhicule n'est pas stationné. Informez-vous des lois et règlements en vigueur dans les régions que vous parcourez et respectez-les en tout temps. L'utilisation d'un téléphone mobile et de ses accessoires peut être interdite ou réglementée dans certaines régions.

Au volant, abstenez-vous d'utiliser votre appareil ou votre casque d'écoute pour téléphoner et écouter de la musique ou la radio. Dans certaines régions, l'utilisation d'un casque d'écoute peut être considérée comme dangereuse et par conséquent interdite.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'équipement électronique de votre véhicule, par exemple le système de freinage antibloquage (ABS), les coussins gonflables, etc. Afin d'éviter tout problème, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Ne posez pas votre téléphone sur le tableau de bord ou dans l'espace de déploiement des coussins gonflables;
- Assurez-vous, auprès du constructeur ou du concessionnaire automobile, que les dispositifs électroniques de bord sont insensibles aux ondes radio émises par votre téléphone.

### • CONDITIONS D'UTILISATION

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

VEILLEZ à vous conformer aux règlements locaux concernant l'utilisation de téléphones mobiles dans les avions.

Avertissements opérationnels: Quand vous utilisez votre appareil mobile dans des lieux publics, conformez-vous aux règlements que vous voyez affichés.

Obéissez aux consignes visant à éviter les interférences. Mettez votre appareil hors tension chaque fois que vous voyez affichées des instructions en ce sens. En avion, éteignez votre appareil quand les agents de bord en enjoignent les passagers. Si votre appareil propose un mode d'utilisation « en avion », vérifiez avec les agents de bord si vous pouvez l'activer en vol.

Dans un établissement de santé, mettez votre téléphone hors fonction, à moins que vous ne vous trouviez dans une zone réservée à cet effet. Comme d'autres types d'équipements aujourd'hui courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou radio. Mettez l'appareil hors tension si vous vous trouvez à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les consignes et règlements affichés dans les dépôts de carburant, les stations-service, les usines chimiques et tout autre endroit où il existe des risques d'explosion.

Quand le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.) En cas d'appel, veillez à utiliser le téléphone sur l'oreille qui est la plus éloignée de l'équipement médical en question.

Si vous portez une prothèse auditive, suivez les instructions du fabricant. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil avec une prothèse auditive, consultez votre prestataire de services de santé.

Par mesure de sécurité, commencez à répondre avant d'appliquer le téléphone sur votre oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille quand vous utilisez la fonction mains libres, sous peine de lésion de l'appareil auditif.

Ne laissez pas les enfants en bas âge utiliser votre téléphone sans surveillance. Lorsque vous remettez le couvercle en place, veuillez noter que votre téléphone peut contenir certaines substances pouvant entraîner une réaction allergique. Veuillez noter que votre téléphone est un appareil de conception hybride dont le couvercle arrière peut être retiré, mais pas la batterie. Si vous passez outre cette recommandation, la garantie ne s'appliquera pas. Le démontage du téléphone risque d'endommager la batterie et de libérer des substances allergènes.

Manipulez toujours votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air salin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C (14 °F) à 55 °C (131 °F), le seuil maximal dépendant de l'appareil ainsi que de la nature, de la teinture et de la texture des matériaux.

Au-delà de 55 °C, l'écran risque d'être moins lisible; cette altération est toutefois temporaire et sans gravité.

N'ouvez pas votre téléphone et ne tentez pas de le réparer vous-même.

Évitez de laisser tomber l'appareil, de le jeter ou de le soumettre à des déformations.

Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas votre téléphone si l'écran (qui est en verre) est abîmé, fêlé ou cassé.

Évitez de peindre l'appareil.

N'utilisez que des batteries, chargeurs ou accessoires recommandés par TCT Mobile Limited ou ses sociétés affiliées, et compatibles avec votre modèle. TCT Mobile Limited et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité en cas de dommage causé par l'utilisation d'autres chargeurs ou batteries que ceux préconisés.

Vous ne devez pas mettre votre appareil au rebut dans une décharge municipale. Conformez-vous aux règlements en vigueur dans votre région pour le matériel électronique.

Veillez à faire une copie de sauvegarde des données importantes mémorisées dans le téléphone, ou bien consignez-les par écrit.

Certaines personnes peuvent être sujettes à une crise d'épilepsie ou perdre connaissance face à un jeu vidéo ou à des éclats de lumière. Ces crises ou pertes de conscience peuvent se produire même si la personne n'en avait encore jamais éprouvé. Si vous-même ou un membre de votre famille y avez déjà été sujet, veuillez consulter votre médecin avant de jouer à des jeux vidéo sur votre téléphone ou d'utiliser des fonctions déclenchant des éclats lumineux. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants quand ceux-ci jouent à des jeux vidéo ou utilisent des fonctions de l'appareil qui émettent des éclats lumineux. Toute personne ayant déjà manifesté un symptôme tel que convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition de tels symptômes, tenez-vous le plus loin possible de l'écran quand vous jouez.

Si vous jouez un certain temps à l'aide de votre téléphone mobile, il se peut que vous ressentiez un certain inconfort au niveau des mains, des bras, des épaules, du cou ou d'une autre partie du corps. Pour éviter tendinites, syndromes du canal carpien et autres troubles musculo-squelettiques, suivez les recommandations ci-dessous :

- Faites des pauses d'au moins 15 minutes toutes les heures.

- Arrêtez de jouer si vos mains, vos poignets ou vos bras s'engourdissent, et attendez quelques heures avant de reprendre la partie.
- Si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cessez de jouer et consultez un médecin.



## PROTÉGEZ VOTRE OUÏE

Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas la musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Si vous utilisez le haut-parleur, soyez prudent quand vous tenez l'appareil près de l'oreille

## • RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Veuillez prendre note que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre téléphone mobile. Certaines lois et certains règlements interdisent formellement de prendre d'autres personnes en photo ou d'enregistrer leur voix ou tout autre attribut personnel, de reproduire un tel enregistrement et de le diffuser, toutes activités pouvant être considérées comme une atteinte à la vie privée.

C'est à l'utilisateur et à lui seul qu'il incombe de veiller à obtenir, s'il y a lieu, l'autorisation préalable d'enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou de prendre d'autres personnes en photo. Le fabricant, le distributeur et le vendeur de votre téléphone mobile, ainsi que le télécommunicateur, déclinent toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée de l'appareil.

## • BATTERIE ET ACCESSOIRES :

Suite à la réglementation du transport aérien, la batterie de votre produit ne peut être chargé. S'il vous plaît recharger complètement la batterie avant la première utilisation.

Veuillez noter que votre téléphone est un appareil de conception hybride dont le couvercle arrière peut être retiré, mais pas la batterie. Conformez-vous aux recommandations ci-dessous:

- Ne pas extraire, remplacer ou ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le couvercle arrière.
- Ne pas brûler l'appareil, le jeter aux ordures ménagères, ni l'exposer à une température supérieure à 60 °C.

Le téléphone et la batterie sont de conception hybride et doivent être mis aux rebus conformément aux règlements en vigueur concernant la protection de l'environnement.



Le symbole ci-contre figurant sur le téléphone, la batterie et les accessoires signifie que ces articles doivent, en fin de vie, être déposés en des points de collecte sélective, à savoir :

- Déchetteries municipales pourvues de bacs adaptés à ce type de matériel

- Bacs prévus à cet effet dans les points de vente

L'équipement sera ensuite recyclé, ce qui évitera de rejeter des substances nocives dans l'environnement, tout en permettant la réutilisation de certains matériaux.

## Pays membres de l'Union européenne

L'accès aux points de collecte ci-dessus est gratuit. Tous les produits portant le symbole ci-dessus doivent être déposés dans les points de collecte mentionnés.

## Pays extérieurs à l'Union européenne

Il convient de ne pas jeter les équipements portant le symbole ci-dessus dans une poubelle ordinaire s'il existe des centres de collecte ou de recyclage adaptés dans le pays ou la région considérés. On les déposera dans les points de collecte prévus à cet effet, en vue de leur recyclage.

Si vous vous trouvez aux États-Unis, vous en saurez davantage en consultant le site de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse [www.recyclewirelessphones.com](http://www.recyclewirelessphones.com).

**ATTENTION! RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN MODÈLE NON CONFORME. METTRE LES BATTERIES USAGÉES AU REBUT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS FOURNIES.**

**AVERTISSEMENT:** Ce produit contient des produits chimiques connus de l'État de la Californie pour causer le cancer ou des effets nocifs sur la reproduction.

## • CHARGEURS

Les chargeurs sont prévus pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F).

Les chargeurs adaptés à votre appareil sont conformes à la norme de sécurité régissant les équipements informatiques et de bureau. Compte tenu des différentes normes électriques existantes, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. Cet équipement ne doit être utilisé qu'aux fins auxquelles il est destiné.

Caractéristiques (variables suivant le pays) :

Chargeur : Entrée : 100/240 V, 50/60 Hz, 150 mA

Sortie : 5 V, 550 mA

Batterie : lithium 1780 mAh

# Ondes radioélectriques.....

## CE TÉLÉPHONE MOBILE RÉPOND AUX EXIGENCES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un appareil radioélectrique qui fonctionne comme émetteur et récepteur. Il est conçu pour ne pas dépasser les seuils recommandés d'exposition aux ondes radioélectriques. Ces seuils ont été établis dans le cadre de lignes directrices qui définissent les niveaux d'énergie radioélectrique autorisés pour le grand public. Les lignes directrices reposent sur des normes élaborées par des organismes scientifiques indépendants, qui se fondent sur l'évaluation périodique et approfondie d'études menées par des chercheurs. Les lignes directrices prévoient une marge de sécurité suffisante pour toute personne, peu importe son âge ou son état de santé.

La norme observée en matière d'exposition fait appel au taux d'absorption spécifique ou « SAR » (Specific Absorption Rate), une unité de mesure choisie par convention. La valeur SAR fixée par les pouvoirs publics, notamment la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis ainsi qu'Industrie Canada, est de 1,6 W/kg par gramme de tissu cellulaire. Les mesures normalisées sont effectuées pour des postures standard, le téléphone émettant à son niveau de puissance certifié maximal dans la bande de fréquences considérée.

En pratique, le taux d'absorption spécifique peut être nettement inférieur à sa valeur nominale. L'appareil a en effet été conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance et n'utiliser que le niveau suffisant pour se raccorder au réseau. De manière générale, plus l'utilisateur est près d'une antenne fixe, et moins son appareil a besoin d'émettre. Avant qu'un modèle de téléphone ne soit mis sur le marché, son fabricant doit attester sa conformité à la réglementation et aux normes nationales.

La valeur de DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle de téléphone mobile lors des tests d'utilisation est de 1.25 W/Kg au niveau de l'oreille et de 1.30 W/Kg lorsqu'il est porté sur le corps.

Ce seuil peut varier avec le modèle et la position du corps, mais il est conforme aux exigences gouvernementales qui entourent l'exposition aux ondes radioélectriques. Porté au voisinage du corps, l'appareil est conforme aux lignes directrices de la FCC, sous réserve d'être accroché à un accessoire non métallique qui l'éloigne d'au moins 1 cm du corps. L'utilisation d'accessoires ne présentant pas ces caractéristiques peut entraîner un défaut de conformité aux lignes directrices de la FCC.

Pour plus de détails sur le débit d'absorption spécifique, consultez le site Internet de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.phonefacts.net>.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que les données recueillies jusqu'ici par les scientifiques ne font pas apparaître la nécessité de recommander des précautions particulières aux utilisateurs de téléphones mobiles. Toutefois, les utilisateurs que la question préoccupe peuvent minimiser l'exposition aux radiofréquences, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, en limitant la durée des appels ou en se servant de dispositifs « mains libres » qui maintiennent l'appareil à une certaine distance de la tête ou du reste du corps (fiche technique n° 193). D'autres renseignements sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont fournis par l'OMS sur le site Internet <http://www.who.int/peh-emf/fr/index.html>.

Remarque : cet équipement a été mis à l'essai et trouvé conforme aux normes relatives aux équipements numériques de catégorie B en vertu de l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces normes visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet de l'énergie radioélectrique; s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux présentes instructions, il peut perturber les radiocommunications. Rien ne garantit qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation donnée. S'il perturbe la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié par sa mise hors tension puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien en radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non expressément approuvée par l'agent autorisé en matière de conformité peut entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement fourni.

La déclaration de conformité est la suivante pour les dispositifs récepteurs associés à un service radiophonique fourni sous licence (radiodiffusion FM, par exemple) :

Cet équipement est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est autorisé à la condition qu'il ne produise pas d'interférences nuisibles.

Pour les autres dispositifs, la déclaration de conformité est la suivante :

Cet équipement est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :

- 1) L'équipement ne doit pas produire d'interférences nuisibles.
- 2) L'équipement doit supporter les éventuelles interférences produites par d'autres dispositifs, y compris celles susceptibles de perturber son fonctionnement.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Pour assurer à l'appareil un fonctionnement optimal, veillez à ne pas la toucher, ni à l'abîmer.

Un appareil mobile offre une large gamme de fonctions; on peut donc l'utiliser autrement qu'en l'appliquant à son oreille. Dans ce cas, il sera conforme aux lignes directrices si l'utilisateur se sert d'écouteurs ou d'un câble de communication USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous qu'il est exempt de métal et qu'il maintient une distance d'au moins 10 mm entre le téléphone et le corps.

Veuillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau. Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en oeuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

- (i) aux possibilités techniques disponibles,

(ii) aux coûts de mise en oeuvre de ces mesures,

(iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et  
(iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

#### Notification IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### IC Radiation Exposure Statement

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528 and IEC 62209. This equipment should be installed and operated with minimum distance 10 mm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

# Licences.....



Le logo microSD est une marque de commerce.



La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG Inc. et sont utilisés sous licence par TCL Communication Ltd. et ses sociétés affiliées. Les autres marques de commerce ou appellations commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

ID de déclaration Bluetooth D026715 pour **Alcatel PIXI™ 4**



SwiftKey est une marque de commerce déposée de TouchType Ltd.



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search<sup>MD</sup>, Google Maps<sup>MD</sup>, Gmail<sup>MD</sup>, YouTube, Google Play Store, Google Latitude<sup>MD</sup> et Hangouts<sup>MD</sup> sont des marques de commerce de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google. Son utilisation est conforme à la licence d'attribution Creative Commons 3.0, dont vous pouvez afficher le texte en appuyant de manière prolongée sur l'avis juridique de **Google**, après avoir choisi **Paramètres\À propos du téléphone\Information légale** <sup>(1)</sup>.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes libres de droits (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres programmes libres de droits autorisés en vertu des licences GNU General Public et Apache.

Nous fournissons sur demande la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCT.

Vous pouvez télécharger les codes sources à partir du site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

<sup>(1)</sup> Non disponible dans certains pays.

## Compatibilité appareils auditifs

Votre téléphone mobile appartient à la catégorie de matériel « Compatible avec les prothèses auditives », définie pour aider les consommateurs à trouver un appareil adapté aux dispositifs dont ils se servent déjà.

Cet équipement est compatible avec les dispositifs de catégorie M3/T4 Norme de référence ANSI C63.19-2011.

Ce téléphone a été mis à l'essai et évalué pour permettre l'utilisation de certaines de ses fonctionnalités sans fil avec des appareils auditifs. Cependant, de nouvelles technologies sans fil utilisées dans ce téléphone pourraient ne pas avoir été mises à l'essai avec les appareils auditifs. Il est important d'essayer de façon approfondie différentes fonctionnalités ce téléphone, et ce, dans différents endroits, avec votre appareil auditif ou implant cochléaire, afin de déterminer s'il y a des interférences. Consultez votre fournisseur de services ou le fabricant de ce téléphone pour obtenir de l'information sur la compatibilité des appareils auditifs. Si vous avez des questions sur les politiques de retour ou d'échange, veuillez consulter votre fournisseur de services ou le détaillant de qui vous avez acheté le téléphone.

Pour plus de détails, consultez le site Web: [www.alcatelonetouch.us](http://www.alcatelonetouch.us).

FCC ID: 2ACCJB039

## Renseignements d'ordre général .....

- Website : <http://www.alcatelonetouch.ca>
- Facebook : [facebook.com/alcatel](http://facebook.com/alcatel)
- Twitter : [twitter.com/alcatel](http://twitter.com/alcatel)
- Instagram: [instagram.com/actalel](http://instagram.com/actalel)
- **Ligne directe** : Aux États-Unis, composez le 855 368-0829 pour obtenir de l'assistance technique. Au Canada,appelez le 855 844 6058 pour obtenir de l'assistance technique.

Notre site Web contient une section regroupant les questions les plus fréquemment posées (FAQ). Vous pouvez aussi nous soumettre vos questions par courriel.

La version électronique du présent manuel d'utilisation est offerte en anglais et dans d'autres langues à l'adresse [www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca)

Votre appareil est un émetteur-récepteur qui se raccorde au réseau mondial de téléphonie mobile (GSM) sur quatre bandes (850, 900, 1800 et 1900 MHz), ainsi qu'au système universel de télécommunications mobiles (UMTS) (B 2, 4 et 5) et au système LTE (B 2, 4, 5, 12, 17).

### Protection contre le vol <sup>(1)</sup>

Votre téléphone mobile s'identifie à l'aide d'un numéro de série (IMEI<sup>(2)</sup>) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de l'appareil. Nous vous recommandons de l'afficher dès la première utilisation de votre téléphone, en tapant \*#06#, afin d'en prendre note. Conservez cette information en lieu sûr. Elle pourra vous être demandée par la police ou par votre télécommunicateur en cas de vol.

### Avis de non-responsabilité

Selon la version du système d'exploitation de votre téléphone et les services offerts par votre télécommunicateur, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation.


TCT Mobile ne pourra être tenue responsable en droit des éventuelles différences observées ou de leurs conséquences possibles, qui ne pourront être imputées qu'au télécommunicateur et à lui seul.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre télécommunicateur.

<sup>(2)</sup> Un téléphone à carte SIM double est identifié par deux IMEI.

## 1 Présentation de l'appareil .....

### 1.1 Touches et connecteurs

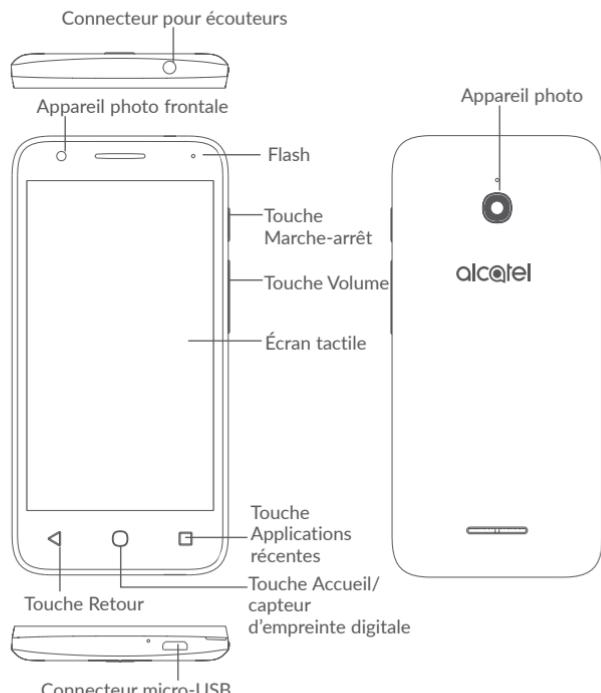



### Touche Applications récentes

- Touchez pour ouvrir une vue des applications que vous avez utilisées récemment, sous forme de cartes.



### Touche Accueil

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil, quel que soit l'écran ou l'application dans lequel vous vous trouvez.
- Appuyez longuement pour activer Google.



### Touche Retour

- Touchez pour revenir à l'écran précédent ou pour refermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau des Notifications, etc.



### Touche Marche-arrêt

- Appui bref : Verrouillage ou allumage de l'écran.
- Appui prolongé : Affiche un menu contextuel qui vous permet de sélectionner **Redémarrer**, **Éteindre** ou **Mode Avion**.
- Appuyez sur la touche **Marche-arrêt** pendant au moins 8 secondes pour éteindre l'appareil.
- Appuyez longuement sur les touches **Marche-arrêt** et **Volume (+)** pendant que l'appareil est éteint pour passer en mode de récupération.
- Appuyez longuement sur les touches **Marche-arrêt** et **Volume (-)** pour faire une capture d'écran.



### Touche Volume

- Pour régler le volume dans les écouteurs ou le casque d'écoute pendant un appel.
- Pour régler le volume en mode Musique, Vidéo ou Diffusion en continu
- Appuyez sur cette touche pour régler le volume de la sonnerie en mode d'utilisation standard.
- Coupe la sonnerie déclenchée normalement par les appels entrants.

## 1.2 Premiers pas

### 1.2.1 Configurer

#### Insertion ou retrait de la carte micro-SIM/microSD

Une carte micro-SIM est requise pour faire des appels téléphoniques et utiliser les réseaux cellulaires. Si vous possédez une carte SIM, insérez-la avant d'effectuer la configuration du téléphone. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM (mini ou nano, par exemple), car cela pourrait endommager le téléphone.

Avant d'insérer ou de retirer une carte SIM ou microSD, éteignez votre téléphone.

#### Recharge de la batterie

Il est conseillé de charger complètement la batterie. Le niveau de charge s'affiche sous forme de pourcentage quand le téléphone est hors tension. Le pourcentage augmente à mesure que la batterie se charge.



Pour réduire la consommation d'énergie et le gaspillage d'électricité, débranchez le chargeur quand la batterie est pleinement chargée et désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth et les applications fonctionnant en arrière-plan quand vous ne les utilisez pas. Dans les Paramètres, vous pouvez également réduire la luminosité de l'écran et réduire le temps avant que l'écran n'entre en veille.

### 1.2.2 Mise en marche de l'appareil

Pour mettre le téléphone en marche, appuyez longuement sur la touche **Marche-arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume. L'écran s'allumera, quant à lui, au bout de quelques secondes. Si vous avez réglé un mode de déverrouillage de l'écran dans les Paramètres, déverrouillez votre téléphone avec la fonction Glisser, un NIP, un mot de passe ou un schéma avant de pouvoir afficher l'écran d'accueil.

Si vous ne connaissez pas ou avez oublié votre NIP, communiquez avec votre opérateur de réseau. Ne laissez pas votre NIP en évidence près de votre appareil. Conservez cette information en lieu sûr.

### 1.2.3 Mise hors tension

Pour mettre le téléphone hors tension, appuyez longuement sur la touche **Marche-arrêt** jusqu'à ce que les options du téléphone s'affichent, puis sélectionnez **Éteindre**.

## 1.3 Écran d'accueil

Appuyez sur la touche Accueil pour accéder à votre écran d'accueil principal; vous pouvez personnaliser tous vos écrans d'accueil en y ajoutant les applications, raccourcis et widgets de votre choix. Sur l'écran d'accueil, les icônes du bas sont toujours visibles, peu importe quelle page d'accueil est affichée. Cela comprend également l'onglet Application, dans lequel vous pourrez voir toutes vos applications disponibles.



#### Barre d'état

- Voyant d'état/notification
- Touchez la barre d'état et glissez-la vers le bas pour ouvrir le panneau des Notifications.

#### Barre de recherche Google

- Touchez ① pour ouvrir l'écran de recherche de texte.
- Touchez ② pour ouvrir l'écran de recherche vocale.

Glissez vers la gauche ou la droite pour afficher les autres pages de l'écran d'accueil.

#### Applications dans la barre des favoris

- Appuyez sur cette option pour accéder à l'application.
- Appuyez longuement sur cette option pour déplacer les applications ou les retirer.

#### Onglet Application

- Appuyez pour ouvrir toutes les applications

L'écran d'accueil s'étend pour offrir plus d'espace pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites défiler l'écran d'accueil vers la droite et la gauche pour une vue complète de tous les écrans d'accueil. Le point blanc dans la partie inférieure de l'écran indique l'écran actuellement affiché.

### 1.3.1 Utilisation de l'écran tactile



#### Appuyer brièvement

Pour accéder à une application, touchez-la avec le doigt.



#### Appuyer longuement

Pour accéder aux options disponibles pour une option, appuyez longuement sur cette option. Par exemple, sélectionnez un contact dans les Contacts et appuyez longuement sur ce contact pour afficher une liste d'options.



#### Faire glisser

Mettez votre doigt sur l'écran pour glisser un objet dans un autre emplacement.



#### Faire défiler

Faites glisser le doigt sur l'écran pour faire défiler verticalement les applications, les images ou les pages Web. Vous pouvez faire glisser horizontalement l'écran.

L'appareil prend aussi en charge le zoom avec un doigt dans les fonctions Messagerie, Gmail, Appareil photo et Galerie. Touchez deux fois l'écran pour faire un zoom avant ou arrière.



#### Feuilleter

Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.



#### Pincer-écartier

Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.



#### Faire pivoter


Pour optimiser l'affichage, faites pivoter l'appareil afin d'alterner automatiquement entre les modes Portrait et Paysage.

### 1.3.2 Barre d'état

La barre d'état permet de voir l'état du téléphone (à droite) et l'information relative aux notifications (à gauche).

#### Panneau des notifications

Glissez la barre d'état vers le bas pour voir les notifications et glissez-la de nouveau vers le bas pour ouvrir le panneau des Réglages rapides. Pour le refermer, faites-le glisser vers le haut. Le panneau permet d'ouvrir des éléments ou des rappels signalés par les icônes de notification, ou de consulter de l'information relative au réseau sans fil.

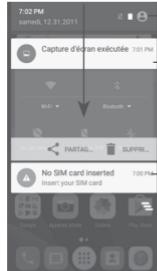

- Touchez cette option pour ouvrir le panneau des Réglages rapides.
- Touchez une notification puis faites-la glisser sur le côté pour la supprimer.

Appuyez sur cette option pour effacer toutes les notifications d'événement (les autres notifications en cours continueront à s'afficher).

#### Panneau des Réglages rapides

Faites glisser deux fois le panneau des Notifications vers le bas ou touchez  pour ouvrir le panneau des Réglages rapides.



- L'image personnalisée s'affiche si vous avez configuré votre profil dans l'application Contacts.<sup>(1)</sup>
- Touchez cette option pour ouvrir les **Paramètres**.

#### Panneau des Réglages rapides

- Touchez les icônes pour activer/désactiver des fonctions ou passer à un autre mode.
- Appuyez longuement pour afficher les paramètres.

### 1.3.3 Barre de recherche

Le téléphone vous offre une fonction de recherche pour trouver des renseignements sur le téléphone, dans vos applications ou sur le Web.



#### ① Recherche de texte

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de recherche.
- Tapez les caractères ou les mots à rechercher.
- Touchez  sur le clavier pour lancer la recherche sur le Web.

#### ② Recherche vocale

- Touchez l'icône  de la barre de recherche. Une boîte de dialogue apparaît.
- Prononcez le mot ou l'expression à rechercher. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme d'une liste dont vous pouvez sélectionner telle ou telle entrée.

<sup>(1)</sup> Reportez-vous à la section « 3.3.1 Affichage de vos contacts ».

### 1.3.4 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Pour protéger votre téléphone et votre vie privée, vous pouvez choisir de verrouiller l'écran avec un schéma de verrouillage, un NIP, un mot de passe, etc. dans le menu Paramètres > Verrouiller l'écran > Verrouillage de l'écran.

Pour définir un schéma de déverrouillage de l'écran, un NIP ou un mot de passe (suivre les instructions à l'écran)

- Allez à Paramètres > Verrouiller l'écran > Verrouillage de l'écran > Schéma/NIP/Mot de passe.
- Créez votre propre schéma, NIP ou mot de passe.

#### Comment verrouiller l'écran

Appuyez une seule fois sur la touche Marche-Arrêt.

#### Déverrouillage de l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche Marche-Arrêt pour allumer l'écran, glissez pour dessiner votre schéma ou entrez votre NIP ou votre mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez sélectionné **Glisser** comme moyen de déverrouillage de l'écran, faites glisser l'icône de cadenas vers le haut pour déverrouiller l'écran, faites glisser l'icône  vers la gauche pour ouvrir **Appareil photo**, ou faites glisser l'icône  vers la droite pour ouvrir **Recherche vocale**.

### 1.3.5 Personnalisation de l'écran d'accueil

#### Ajout d'une application ou d'un widget

Appuyez longuement sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers votre écran d'accueil préféré.

#### Repositionnement d'une application ou d'un widget

Appuyez longuement sur l'application à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'application vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des applications à la fois dans l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'application dans un autre écran d'accueil.

### Supprimer

Appuyez longuement sur l'élément à retirer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément sur l'icône **Supprimer**, puis quand l'élément devient rouge, relâchez-le.

#### Création de dossiers

Pour un meilleur agencement des éléments (raccourcis ou applications) dans l'écran d'accueil ou la zone des favoris, vous pouvez les empiler dans un même dossier. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre avant d'entrer le nouveau nom.

#### Personnalisation du fond d'écran

Appuyez longuement sur un espace vide dans l'écran d'accueil, puis touchez **FONDS D'ÉCRAN** ou allez à Paramètres > Affichage > Fond d'écran pour personnaliser votre fond d'écran.

### 1.3.6 Widgets et applications récemment utilisées


#### Affichage des widgets

Appuyez longuement sur un espace vide dans l'écran d'accueil, puis sur **WIDGETS** pour afficher tous les widgets.

Touchez le widget de votre choix et faites-le glisser vers la position voulue.

#### Affichage des applications récemment utilisées

Appuyez sur la touche **Aperçu** pour afficher les applications récemment utilisées. Touchez une vignette pour ouvrir l'application, ou faites-la glisser vers la gauche ou la droite pour la retirer de la liste.

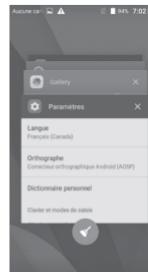

Touchez  au bas de l'écran pour fermer toutes les applications actives.

### 1.3.7 Réglage du volume

#### Utilisation de la touche Volume

Appuyez sur la touche **Volume** pour régler le volume. Pour activer le mode de vibration, appuyez sur la touche **Volume (-)** jusqu'à ce que le téléphone vibre. Appuyez une autre fois sur la touche **Volume (-)** pour activer le mode **Ne pas déranger**.

#### Utilisation du menu des paramètres

Touchez  dans l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications, puis allez à **Paramètres > Son et notification**. Vous pouvez régler à votre guise le volume de la lecture multimédia, des alarmes, des appels, des notifications, etc.

## 2 Saisie de texte .....

### 2.1 À l'aide du clavier intégré

#### Paramètres du clavier intégré

Allez à **Paramètres > Langue et clavier**, sélectionnez le clavier que vous voulez configurer, et une série de paramètres s'affiche.

#### Changement de l'orientation du clavier

Pour changer l'orientation du clavier, faites pivoter le téléphone sur le côté ou en position verticale. Vous pouvez aussi la modifier en changeant les paramètres (allez à **Paramètres > Affichage > Rotation automatique de l'écran > Faire tourner le contenu de l'écran**.)


#### 2.1.1 Clavier Android



## 2.2 Modification du texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez longuement sur le texte à modifier.
- Faites glisser les tabulateurs pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **TOUT SÉLECTIONNER**, **COUPER**, **COPIER**, **ASSISTANCE**.

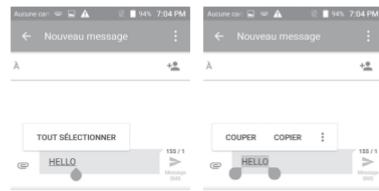

Vous pouvez également insérer du texte supplémentaire.

- Touchez l'endroit où vous voulez taper du texte ou appuyez longuement sur un espace vide; le curseur commence à clignoter et le tabulateur s'affiche. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez copié ou coupé du texte, touchez le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER**, qui vous permet d'insérer ce que vous aurez préalablement copié ou coupé.

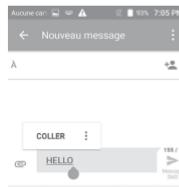


## 3 Appeler, Journal d'appels et Contacts

### 3.1 Appel téléphonique




#### 3.1.1 Faire un appel

Pour faire un appel quand le téléphone est allumé, accédez à l'écran d'accueil et touchez l'icône dans la zone des favoris.

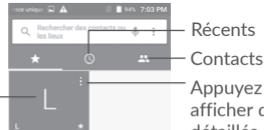

Touchez cette option pour appeler le numéro dont vous avez eu un aperçu.

Appuyez sur cette option pour afficher des renseignements détaillés à propos du contact. Vous pouvez aussi modifier, supprimer ou partager le contact, ou encore envoyer un message à ce contact.

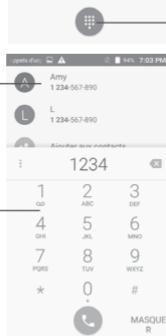

Permet d'afficher les numéros suggérés.

Appuyez de manière prolongée pour accéder à la boîte vocale.

Afficher le clavier

Entrez le numéro au clavier numérique, sélectionnez un contact dans **Appels ou Contacts** en touchant les onglets, puis touchez  pour effectuer l'appel.

Pour enregistrer un numéro composé dans vos **Contacts**, touchez l'icône **Ajouter aux contacts** .

En cas d'erreur, vous pouvez supprimer les chiffres erronés en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .


### Appels internationaux

Pour composer un appel international, appuyez longuement sur  pour entrer le caractère « + », puis entrez l'indicatif international du pays suivi du numéro de téléphone complet; ensuite, touchez .

### Appels d'urgence

Si votre téléphone est raccordé à un réseau, composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Ce type d'appel est possible même en l'absence de carte SIM, et sans que vous ayez à entrer votre NIP.

### 3.1.2 Comment accepter ou rejeter un appel entrant

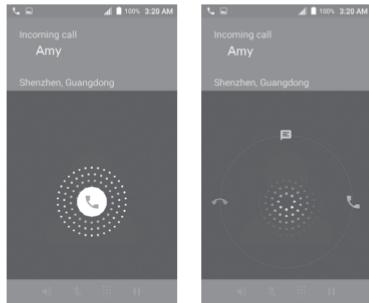

Quand vous recevez un appel :

- faites glisser l'icône  vers la droite pour répondre;
- faites glisser l'icône  vers la gauche pour rejeter l'appel;
- faites glisser l'icône  vers le haut pour rejeter l'appel en envoyant un message prédéfini.

Pour couper le son d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume (+)** ou **Volume (-)** ou retournez l'appareil (lorsque l'option **Paramètres\Gestes\Retourner pour couper le son** est activée).

### 3.1.3 Consultation de la messagerie vocale

Pour éviter à leurs clients de manquer des appels, les télécommunicateurs mettent normalement à leur disposition un service de messagerie vocale. Vous pouvez consulter votre messagerie en tout temps.

Pour écouter les messages dans votre boîte vocale, appuyez longuement sur  sur le clavier numérique.

Quand quelqu'un vous laisse un message vocal, l'icône de nouveau message de boîte vocale  s'affiche dans la barre d'état. Pour l'ouvrir, faites glisser le panneau des Notifications vers le bas et touchez **Nouvelle messagerie vocale**.

### 3.1.4 Fonctions utilisables en cours d'appel

En cours d'appel, vous pouvez régler l'intensité sonore en appuyant sur la touche **Volume haut/bas**.





Mettre fin à l'appel en cours.

Touchez une fois pour activer le haut-parleur pendant l'appel en cours. (appuyez de nouveau sur l'icône pour débrancher le haut-parleur)

Touchez une fois pour couper le son de l'appel en cours. (appuyez de nouveau sur l'icône pour rétablir le volume normal)

Afficher le clavier numérique.

Touchez une fois pour mettre en attente l'appel actif. (appuyez de nouveau sur l'icône pour reprendre la communication)

Touchez pour ajouter un appel.



Pour éviter l'activation accidentelle de l'écran tactile pendant un appel, l'écran se verrouille automatiquement quand vous approchez le téléphone de votre oreille, et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

### 3.1.5 Appels multiples simultanés

Votre appareil vous permet de traiter plusieurs appels à la fois.

#### Conférences téléphoniques <sup>(1)</sup>

Marche à suivre pour configurer une conférence téléphonique :

- Commencez par appeler le premier correspondant.
- Touchez pour ajouter un appel.
- Composez le numéro d'un deuxième participant à la conférence, puis touchez . Vous pouvez aussi ajouter des participants à partir de la liste **Appels** ou de **Contacts**.
- Touchez l'icône pour entamer la conférence téléphonique.
- Touchez pour mettre fin à la conférence téléphonique et rompre la communication avec tous vos correspondants.

### 3.1.6 Paramètres d'appel

Touchez et sélectionnez **Paramètres** à partir de l'écran **Téléphone** pour afficher les options suivantes :

#### Options d'affichage :

- **Trier par** Permet d'afficher la liste des contacts par prénom ou par nom de famille.
- **Format du nom** Permet de choisir le format du nom : prénom en premier ou nom de famille en premier.

#### Sonne et vibre

- **Sonnerie du téléphone** Permet de sélectionner une sonnerie pour les appels entrants.
- **Vibre aussi pour les appels** Cochez cette case pour activer la vibration lors d'un appel entrant.
- **Tonalités du clavier numérique** Cochez cette case pour activer les sons du clavier numérique.

#### Réponses rapides

Touchez pour modifier les réponses rapides qui seront utilisées lorsque vous refusez un appel avec des messages.

#### Accessibilité

- **Mode ATS** : Le mode ATS permet aux personnes sourdes, malentendantes ou ayant un trouble de la parole d'utiliser le téléphone pour communiquer. Après avoir relié le téléphone et les appareils ATS qui comprennent un clavier et un dispositif d'affichage de texte, les appels sont acheminés vers un service de relais qui convertit la parole entrante en texte et le texte sortant en voix de synthèse.
- **Prothèses auditives** : Cochez cette case pour activer la compatibilité avec les prothèses auditives.

### 3.2 Journal d'appels

Vous pouvez accéder à votre historique des appels en appuyant sur dans l'écran **Téléphone**.

Touchez un contact ou un numéro pour afficher une liste d'opérations disponibles.

Vous pouvez afficher les détails d'un appel, recomposer ou rappeler un contact ou un numéro, etc.

Pour afficher tous les appels en mémoire, touchez **Afficher l'historique complet des appels** dans le bas de l'écran.

À partir de l'écran de l'historique des appels, touchez et sélectionnez **Effacer tous les appels** pour effacer des entrées dans le journal d'appels.


<sup>(1)</sup> Ce service n'est pas offert par tous les opérateurs de réseau.

### 3.3 Contacts.....

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone et synchroniser ces derniers avec vos contacts Gmail ou avec d'autres applications sur Internet ou votre téléphone.

#### 3.3.1 Consultation de vos contacts

Pour afficher vos contacts, touchez l'onglet Application  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Contacts**.

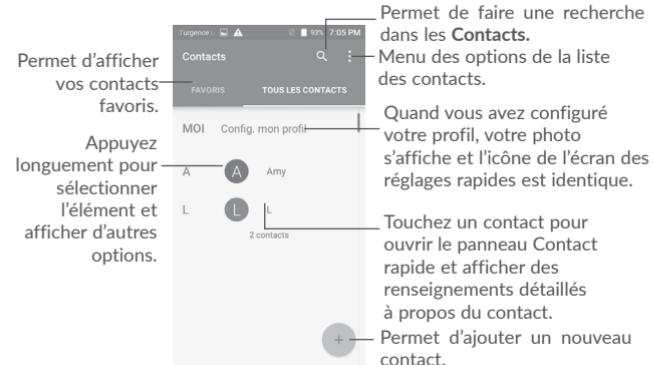

#### Supprimer des contacts

Appuyez longuement sur le contact à supprimer, jusqu'à ce que la photo du contact passe à , puis touchez  et confirmez pour supprimer.

Appuyez sur  pour sélectionner tous les contacts, puis sur  pour confirmer la suppression de tous les contacts.

 Le contact que vous avez supprimé sera également supprimé des autres applications Web ou de votre téléphone la prochaine fois que vous synchroniserez votre téléphone.

Touchez  pour afficher le menu des options de la liste des contacts.

Voici les options offertes :

• **Contacts à afficher** Choisissez les types de contacts à afficher.

• **Fusionner des contacts** Touchez pour fusionner les contacts en double.

• **Importer/Exporter** Importez ou exportez des contacts d'un compte à l'autre ou à partir du téléphone, de la carte SIM, de la mémoire interne du téléphone ou de la carte SD, ou vers l'un de ceux-ci.

• **Bloquer des contacts** Permet d'afficher les contacts que vous avez bloqués. Vous pouvez aussi débloquer un contact en touchant l'icône correspondante dans l'application .


• **Comptes** Pour gérer les paramètres de synchronisation applicables à différents comptes.

• **Groupe** Touchez pour ajouter et gérer des groupes de contacts.

• **Paramètres** Cette option vous donne accès aux paramètres d'affichage des contacts.

#### 3.3.2 Ajout d'un contact

Appuyez sur  dans la liste de contacts pour créer un nouveau contact.

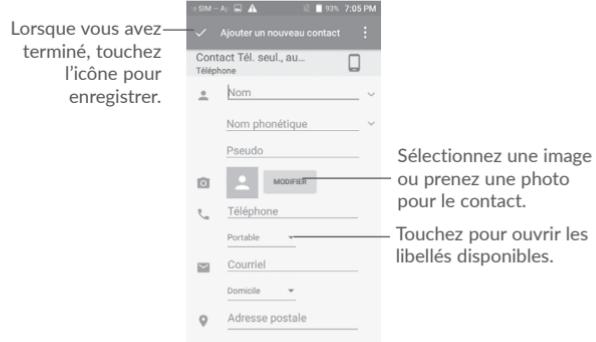

Faites défiler l'écran verticalement pour vous déplacer d'un champ à l'autre.

#### Ajout aux favoris ou retrait des favoris<sup>(1)</sup>

Pour ajouter un contact aux favoris, touchez un contact pour en afficher les détails, puis touchez  pour ajouter le contact aux favoris.

Pour supprimer un contact de vos favoris, touchez  dans l'écran des détails du contact.


### 3.3.3 Modification d'un contact

Pour modifier les détails d'un contact, touchez  dans l'écran des détails du contact, puis touchez **Modifier**.

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur  pour enregistrer.

### 3.3.4 Utilisation de Contact rapide pour Android

Touchez un contact pour ouvrir Liens rapides vers Android, puis touchez  ou le numéro pour effectuer un appel, ou touchez  pour envoyer un message.

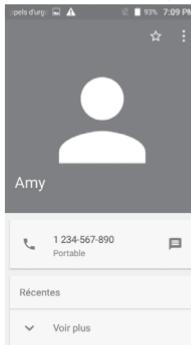

Les icônes disponibles dans le panneau Contact rapide dépendent des éléments d'information dont vous disposez sur le contact, ainsi que des applications et des comptes présents dans votre téléphone.

<sup>(1)</sup> Vous pouvez seulement ajouter les contacts du téléphone et les contacts de vos comptes aux favoris.

### 3.3.5 Importation, exportation et partage de contacts

Dans l'écran Contacts, touchez  pour ouvrir le menu des options; touchez ensuite **Importer/Exporter**, puis choisissez l'emplacement source ou cible (comptes, carte SIM, stockage du téléphone, carte SD, etc.)

Pour importer ou exporter un seul contact depuis ou vers une carte SIM, sélectionnez le contact à importer ou à exporter, puis touchez  pour l'importer ou  pour l'exporter.

Pour importer ou exporter tous les contacts depuis ou vers une carte SIM, touchez  pour sélectionner tous les contacts, puis touchez  pour importer, ou sur  pour exporter.

Tous les contacts seront importés ou exportés automatiquement quand l'emplacement cible est le stockage du téléphone.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant le fichier vCard du contact par Bluetooth, Gmail, etc.

Pour ce faire, touchez le contact que vous voulez partager, puis touchez l'icône  et **Partager les contacts visibles** dans l'écran des détails du contact; sélectionnez ensuite l'application à utiliser pour effectuer cette action.

### 3.3.6 Affichage des contacts

Vous pouvez déterminer quel groupe de contacts vous voulez afficher dans la liste Contacts. Touchez  puis **Contacts à afficher** dans la liste des contacts; vous pouvez ensuite choisir les contacts à afficher.

Touchez  puis **Paramètres** pour trier la liste par **Prénom** ou par **Nom**, et pour choisir un format pour le nom : **Prénom d'abord** ou **Nom de famille d'abord**.

### 3.3.7 Fusion et dissociation de contacts<sup>(1)</sup>

Pour éviter les contacts en double, vous pouvez ajouter les détails d'un nouveau contact à un contact existant.

Touchez le contact auquel vous voulez ajouter de l'information, touchez  puis **Modifier** pour accéder à l'écran de modification du contact, puis touchez  et sélectionnez **Joindre**.

L'application vous demandera ensuite de sélectionner le contact dont vous voulez joindre les détails au premier contact.

<sup>(1)</sup> Ne s'applique qu'aux contacts téléphoniques.

Quand vous aurez terminé, les détails du deuxième contact seront ajoutés au premier et le deuxième contact ne s'affichera plus dans la liste des contacts.

Pour séparer les détails d'un contact, touchez le contact dont vous voulez séparer l'information, touchez  puis **Modifier** pour accéder à l'écran de modification du contact, puis touchez  et sélectionnez **Séparer**, puis touchez **OK** pour confirmer.

### 3.3.8 Synchronisation de contacts dans plusieurs comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d'autres éléments d'information dans plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, touchez  dans l'écran de la liste des contacts, puis sélectionnez **Compte > Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner le type de compte que vous voulez ajouter, comme Google, Exchange, etc.

Comme lorsque vous configurez d'autres comptes, vous devez entrer des renseignements détaillés, comme le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les données correspondantes de votre téléphone. Appuyez sur le compte que vous voulez supprimer, puis sur  et sélectionnez **Supprimer le compte**, avant de confirmer.

#### Synchronisation automatique

Dans l'écran **Comptes**, touchez  et cochez la case **Synchro. données auto.** pour activer cette fonction.

## 4 Messagerie




Votre téléphone vous permet de créer, de modifier et de recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédias (MMS).

Accédez à l'écran d'accueil et touchez l'icône **Messagerie** dans la zone des favoris.

### 4.1 Écrire un nouveau message

Dans l'écran de la liste des messages, touchez l'icône de nouveau message  pour rédiger un nouveau message texte/multimédia.



Rechercher dans tous les messages

- Appuyez sur cette option pour afficher toute la conversation.
- Appuyez longuement sur les conversations pour afficher d'autres options pour ce contact

 Appuyez sur cette option pour créer un nouveau message.



Si le contact a été enregistré, touchez sur sa photo pour ouvrir le panneau Contact rapide et entrer en communication avec le contact. Dans le cas d'un contact non enregistré, touchez  pour ajouter le numéro à vos **Contacts**.

## Envoyer un message texte

Entrez le nom ou le numéro de téléphone mobile du destinataire dans la barre des destinataires ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires. Appuyez ensuite sur la barre de contenu pour entrer le texte du message. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour envoyer le message texte.

Un message texte de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs messages texte. Un compteur s'affiche au-dessus de l'icône d'envoi  vous indique le nombre de caractères restants pour l'envoi d'un seul message.

 Certaines lettres (par exemple les lettres avec des accents) augmentent la taille du message texte, qui pourrait alors être envoyé en plusieurs parties au destinataire.

## Envoyer un message multimédia

Les messages multimédias permettent d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des contacts, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles et à des adresses courriel.

Un message texte sera automatiquement converti en message multimédia lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image, vidéo, audio, diapositives, etc.) ou y ajoutez un objet ou des adresses courriel.

Pour envoyer un message multimédia, entrez le numéro de téléphone ou le nom du destinataire dans la barre des destinataires, puis touchez la barre de contenu pour saisir le texte du message.

Touchez  pour ouvrir le menu des options, puis sur **Ajouter un objet** pour insérer le sujet du message.

Touchez  pour ajouter en pièce jointe une image, une vidéo, un fichier audio, etc.

Lorsque vous avez terminé, touchez  pour envoyer le message multimédia.

### Options concernant les pièces jointes :



Ouvrez l'**Appareil photo** pour prendre une nouvelle photo ou enregistrer une nouvelle vidéo à joindre au message.




Ouvrez **Galerie, Photos** ou **Fichiers** pour sélectionner une image ou un fichier à ajouter en pièce jointe.



Ouvrez le dictaphone pour enregistrer un message vocal à ajouter en pièce jointe.

### • Contacts

Entrez dans **Contacts** pour sélectionner une carte à joindre au message.

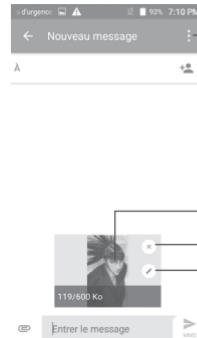

Ouvrir le menu d'options

Visionner les autres diapositives

Supprimer la diapositive

Modifier la diapositive

## 4.2 Gestion des messages

Quand vous recevez un nouveau message, l'icône  s'affiche dans la barre d'état pour vous en informer. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Panneau des notifications, puis appuyez sur le nouveau message pour en prendre connaissance. Vous pouvez également lancer l'application Messagerie et toucher le message pour l'ouvrir.

Les messages s'affichent sous forme de conversation.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de composition des messages :

- Appuyez sur  pour appeler ce numéro;
- Touchez  pour enregistrer le numéro dans les **Contacts** ou voir les détails du contact, si le numéro a déjà été enregistré.
- Pour répondre à un message, tapez du texte ou touchez  et sélectionnez une option, comme insérer du texte rapide, un contact, etc. Touchez .
- Appuyez longuement sur un message pour afficher les options suivantes : copier le texte , transférer , afficher les détails , supprimer  etc. Touchez  pour enregistrer le message sur la carte SIM, etc..

## 4.3 Réglage des paramètres des messages

Dans l'écran de la liste des messages, touchez  et sélectionnez **Paramètres**.

## GÉNÉRAL

### • SMS activé

Menu d'options qui vous permet de changer votre application par défaut pour les messages texte.

### • Texte rapide

Pour ajouter ou modifier des modèles de message.

## Stockage

### • Anciens messages

Cette option permet de supprimer les anciens messages lorsque le nombre maximum de messages enregistrés est atteint. Cochez la case pour activer cette fonction.

### • Limite pour les messages texte

Pour définir le nombre de messages texte pouvant être sauvegardés pour chaque conversation.

### • Limite pour les MMS

Pour définir le nombre de messages texte pouvant être sauvegardés pour chaque conversation.

## Notifications

### • Notifications

Cochez cette case pour activer la notification lors de la réception d'un nouveau message.

### • Sonnerie

Pour choisir la sonnerie à utiliser comme nouvelle tonalité de notification.

### • Vibreur

Sélectionnez cette option pour que le téléphone vibre et affiche une notification lorsque vous recevez un nouveau message.

### • Bip en cours d'appel

Cochez cette case pour activer une notification qui vous fera entendre un bip lorsque vous recevez un nouveau message pendant un appel.

## Paramètres des messages WAP

### • Activation des messages WAP

Appuyez sur cette option pour activer la réception des messages poussés provenant du réseau.

## Réglages de diffusion cellulaire

### • Diffusion cellulaire

Cette option permet d'activer ou de désactiver le service de diffusion cellulaire ou choisir la langue ou le canal correspondant.

### • Sélec. la sonnerie CB

Permet de choisir la sonnerie associée aux messages de diffusion cellulaire.

### • Activer le voyant DEL

Cochez la case pour activer le voyant DEL de diffusion cellulaire.

### • Activer l'éclairage de l'écran

Cochez la case pour que l'écran s'allume lorsque de la réception d'une nouvelle diffusion cellulaire.

### • Vibreur

Sélectionnez cette option pour que le téléphone vibre et affiche une notification lorsque vous recevez un nouveau message.

### • Réglages de diffusion cellulaire

Appuyez sur cette option pour sélectionner les canaux et configurer la langue.

### • Alerta d'urgence

Appuyez sur cette option pour accéder aux paramètres des alertes d'urgence, y compris en ce qui concerne l'affichage des menaces et les tonalités pour les alertes.

## AVANCÉS

### Paramètres des messages texte (SMS)

#### • Accusés de réception

Cochez cette case pour demander un accusé de réception pour chaque message texte envoyé.

#### • Gestion messages carte SIM

Appuyez sur cette option pour gérer les messages texte enregistrés sur votre carte SIM.

#### • Centre de service SMS

Cette option ouvre un menu contextuel qui indique le numéro du centre de service.

#### • Période de validité

Permet de sélectionner une période de validité pendant laquelle le fournisseur continuera de renvoyer le message s'il ne peut pas être livré immédiatement.

- **Gestion de l'alphabet** Cette option permet de sélectionner un mode d'alphabet.
- **Bascule automatique de SMS à MMS** Cochez cette case pour activer la conversion des longs messages texte en message multimédia.
- **Signature du SMS** Touchez cette option pour activer l'ajout d'une signature lors de l'envoi d'un message.
- **Modif signature de SMS** Touchez cette option pour modifier la signature des messages texte.

#### Paramètres des messages multimédias (MMS)

- **Messagerie de groupe** Lorsque cette fonction est activée, elle vous permet d'envoyer un message à plusieurs participants.
- **Accusés de réception** Cette option permet de demander un accusé de réception pour chaque message multimédia envoyé.
- **Confirmations lecture** **de** Cette option permet de demander à être informé si chaque destinataire a lu le message multimédia que vous avez envoyé.
- **Env. rapport de lecture** Active l'envoi d'un rapport de lecture si demandé par l'envoyeur d'un message multimédia.
- **Récupération auto** Cette option permet de télécharger automatiquement l'ensemble des messages multimédias (corps du message et pièces jointes) sur votre téléphone. Pour télécharger seulement l'en-tête du message multimédia, décochez cette case.
- **Récupération automatique de l'itinérance** Cochez cette case pour activer la récupération automatique lorsque vous êtes en itinérance.
- **Mode de création** Cette option permet de sélectionner un mode de création.
- **Taille maximale du message** Touchez cette option pour changer la taille maximale du message.
- **Priorité** Cette option permet de définir la priorité.

# 5 Calendrier, réveil et calculatrice .....

## 5.1 Calendrier .....

31

Utilisez le calendrier pour prendre en note les réunions importantes, vos rendez-vous, etc.

Pour ouvrir le calendrier, touchez l'onglet Application  dans l'écran d'accueil, puis touchez **Calendrier**.

### 5.1.1 Affichage multimode

Pour changer la vue du calendrier, touchez  et sélectionnez **Mon planning**, **Jour**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois** pour ouvrir la vue correspondante. Touchez l'icône  pour revenir à l'affichage d'aujourd'hui.



<sup>(1)</sup> Le chiffre indique la date.

## 5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements depuis n'importe quel affichage du calendrier.

- Touchez .
- Entrez tous les renseignements nécessaires pour ce nouvel événement. S'il s'agit d'un événement d'une journée, vous pouvez sélectionner **JOURNÉE ENTIÈRE** en activant le commutateur.
- Invitez des contacts à l'événement. Entrez les adresses de courriel des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront par courriel une invitation envoyée par les fonctions Calendrier et Courriel.
- Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER** dans Le haut de l'écran. Avant d'ajouter un événement, vous devez ajouter au moins un compte Calendrier et rendre un calendrier visible.

## 5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

- Touchez un événement pour en afficher les détails, puis touchez  pour le modifier ou touchez  et **Supprimer** pour l'effacer.

## 5.1.4 Rappel d'événement

Si un rappel a été ajouté à un événement, l'icône d'événement à venir  apparaîtra dans la barre d'état pour indiquer le rappel.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour voir la liste de notifications du calendrier.

Appuyez sur la touche Retour pour conserver les rappels en suspens dans la barre d'état et le panneau des notifications.

## 5.2 Horloge

Votre téléphone mobile comporte une horloge intégrée. Pour l'ouvrir, touchez l'onglet Application  dans l'écran d'accueil, puis touchez **Horloge**.

### 5.2.1 Alarme

#### Régler une alarme

Dans l'écran **Horloge**, touchez  pour accéder à l'écran **Alarmes**, puis touchez  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes s'afficheront :

- **Heure** Appuyez sur les nombres pour régler l'heure de l'alarme.
- **Répéter** Cochez la case Répéter, puis sélectionnez les journées d'activation de l'alarme.
- **Sonnerie** Cette option permet de sélectionner la sonnerie utilisée pour l'alarme.
- **Vibreur** Cochez la case pour activer ou désactiver la vibration.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.
- **Supprimer** Touchez  pour supprimer l'alarme.

#### Ajuster les paramètres d'alarme

Touchez  dans l'écran **Alarmes**. Les options suivantes seront disponibles sous **Paramètres** :

##### Horloge

- **Style** Touchez cette option pour sélectionner le style d'affichage **Analogique** ou **Numérique**.
- **Horloge domicile auto** Cette fonction ajoute automatiquement une horloge de l'heure du domicile quand vous voyagez à l'extérieur. Pour la désactiver, décochez la case.

- **Fuseau horaire (domicile)** Appuyez sur cette option pour régler le fuseau horaire du domicile.

- **Réglage date et heure** Appuyez sur cette option pour régler la date et l'heure.

##### Alarmes

- **Éteindre après** Cette option permet de sélectionner la durée de silence.

- **Durée du rappel d'alarme** Touchez pour régler la durée du rappel.
  - **Volume d'alarme** Appuyez sur cette option pour régler le volume de l'alarme.
  - **Augmentation progressive du volume** Touchez pour régler l'heure de l'alarme; le volume de la sonnerie de l'alarme augmentera graduellement pendant quelques secondes.
  - **Action du bouton latéral** Permet de régler les fonctions des boutons de volume (+) et (-) quand l'alarme sonne : **Répéter**, **Ignorer**, ou **Ne rien faire**.
  - **Jour de début de la semaine** Permet de sélectionner le jour du début de la semaine :**samedi**, **dimanche** ou **lundi**.
- Minuterie**
- **Sonnerie de la minuterie** Touchez cette option pour sélectionner une sonnerie pour la minuterie.
  - **Augmentation progressive du volume** Touchez pour régler la durée de la minuterie; le volume de la sonnerie de la minuterie augmentera graduellement pendant quelques secondes.

## 5.2.2 Horloge universelle

Pour afficher l'horloge universelle, touchez  dans l'écran Horloge.

- Touchez  pour ajouter un fuseau horaire à partir de la liste.

## 5.2.3 Compte à rebours

De l'écran Horloge, touchez  pour accéder à l'écran Compte à rebours.

Touchez les chiffres pour régler la durée du compte à rebours. Saisissez la durée en heures, en minutes et en secondes.

Touchez  pour démarrer le compte à rebours.



## 5.2.4 Minuterie

À partir de l'écran Heure, touchez  pour accéder à l'écran Minuterie. Touchez  pour démarrer la minuterie.

Pour afficher une liste d'enregistrements en fonction de l'heure mise à jour : Appuyez sur .

Pause : Appuyez sur .

Pour partager la minuterie par Bluetooth, par Gmail, etc. : Appuyez sur .

Pour supprimer l'enregistrement : Appuyez sur .

## 5.3 Calculatrice .....




Pour utiliser la **Calculatrice** pour effectuer des opérations mathématiques, touchez l'onglet Application  dans l'écran d'accueil, puis touchez **Calculatrice**.

Deux panneaux sont disponibles : Calculatrice de base et Calculatrice scientifique.

Pour passer d'un panneau à l'autre, procédez de l'une des deux façons suivantes :

- Faites glisser l'écran de la calculatrice de base vers la gauche pour ouvrir la calculatrice scientifique.
- Ou encore, à partir de la calculatrice de base, tournez l'appareil en mode paysage pour ouvrir la calculatrice scientifique. Cette fonction est seulement disponible si vous avez activé **Paramètres > Affichage > Rotation automatique de l'écran > Faire tourner le contenu de l'écran**.

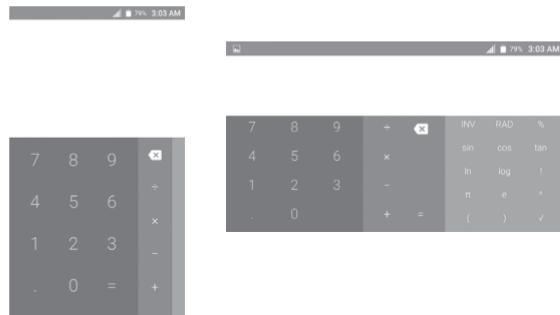

Entrez un nombre et l'opération arithmétique à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Touchez  pour effacer des chiffres un par un, ou appuyez longuement sur  pour effacer tout en même temps.

## 6 Connexion .....

Votre téléphone peut se connecter à Internet en utilisant les réseaux GPRS/EDGE/3G/4G ou Wi-Fi.

### 6.1 Connexion à Internet

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau cellulaire, à savoir : GPRS, EDGE, 3G ou 4G. Si le réseau n'est pas connecté, vous pouvez activer les données mobiles dans **Paramètres > Utilisation de données**.

Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, touchez l'onglet Application dans l'écran d'accueil, puis allez à **Paramètres > Plus > Réseaux cellulaires > Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau**.

#### Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion de réseau mobile à votre téléphone, suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux Paramètres.
- 2 Touchez **Plus > Réseaux cellulaires > Noms des points d'accès**.
- 3 Touchez  pour ajouter un nouveau nom de point d'accès.
- 4 Saisissez les renseignements nécessaires sur le nom de point d'accès.
- 5 Lorsque vous avez terminé, touchez  et **Enregistrer**.

#### Activer ou désactiver l'itinérance des données

Lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez connecter ou déconnecter un service de données , selon vos besoins.

- 1 Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux Paramètres.
- 2 Touchez **Plus > Réseaux cellulaires > Itinérance des données**; choisissez un mode d'itinérance pour le désactiver.
- 3 Lorsque l'itinérance des données est désactivée, vous pouvez quand même échanger des données au moyen d'une connexion Wi-Fi (voir la section « ..2 Wi-Fi »).

## Pour régler le mode réseau préféré

- 1 Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux Paramètres.
- 2 Touchez Plus > Réseaux cellulaires > Mode réseau préféré.
- 3 Sélectionnez LTE/WCDMA/GSM en tant que mode de réseau préféré.

### 6.1.2 Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à la portée d'un réseau sans fil. Vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi sur ce téléphone, même sans carte SIM insérée.

#### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- 1 Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**, puis touchez **Wi-Fi**.
2. Touchez le commutateur  pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
3. Ouvrir le Wi-Fi : Des renseignements détaillés sur tous les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section des réseaux Wi-Fi.
4. Touchez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter. Si le réseau que vous sélectionnez est sécurisé, vous devrez saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion (communiquez avec l'opérateur du réseau pour plus de détails). Lorsque vous avez terminé, touchez **SE CONNECTER**.

#### Activer la notification de détection d'un nouveau réseau

Lorsque le Wi-Fi et la notification de réseau sont activés, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état chaque fois que le téléphone détecte un réseau sans fil disponible à sa portée. Voici la marche à suivre pour activer la fonction de notification lorsque le Wi-Fi est activé :

- 1 Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux Paramètres.
2. Touchez **Wi-Fi**, puis touchez  et sélectionnez **Avancés**.
3. Touchez le commutateur **Notification de réseau**  pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- 1 Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux Paramètres.
- 2 Touchez **Wi-Fi**, puis touchez  et sélectionnez **Ajouter un réseau**.

3. Entrez le nom du réseau et tous les renseignements nécessaires sur le réseau.

4. Touchez **Enregistrer**.

#### Retirer un réseau Wi-Fi

Suivez les étapes ci-dessous pour empêcher les connexions automatiques aux réseaux que vous ne souhaitez plus utiliser.

1. Activez le Wi-Fi, si ce n'est pas déjà fait.
2. Dans l'écran Wi-Fi, appuyez longuement sur le nom du réseau enregistré.
3. Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

### 6.2 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth<sup>(1)</sup>

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance que vous pouvez utiliser pour échanger des données ou pour vous connecter à d'autres appareils Bluetooth servant à divers usages.

Pour échanger des données, touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**, puis touchez **Bluetooth**. Votre appareil et tous les autres appareils disponibles apparaîtront à l'écran.

#### Activer Bluetooth

Touchez  pour activer ou désactiver cette fonction.

Pour que votre téléphone soit plus facile à reconnaître, vous pouvez changer son nom, lequel est visible des autres utilisateurs.

1. Allez à **Paramètres > Bluetooth**.
2. Touchez  et sélectionnez **Renommer cet appareil**.
3. Saisissez un nom, puis touchez **RENOMMER** pour confirmer.

#### Associer ou connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil, vous devez activer Bluetooth et associer votre téléphone avec l'appareil Bluetooth désiré.

1. Allez à **Paramètres > Bluetooth**.
2. Touchez  puis sélectionnez **Actualiser**.
3. Touchez l'appareil Bluetooth de votre choix dans la liste
4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, touchez **Associer** pour confirmer.

<sup>(1)</sup> Il est recommandé d'utiliser les écouteurs Bluetooth Alcatel, qui ont fait l'objet d'essais et dont la compatibilité avec votre téléphone est éprouvée. Consultez la page [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) pour en savoir plus sur les écouteurs Bluetooth Alcatel.

5. Si l'opération réussit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

#### Déconnecter ou dissocier un appareil Bluetooth

1. Touchez  après le nom de l'appareil à dissocier.
2. Touchez RETIRER pour confirmer.

### 6.3 Établir une connexion à un ordinateur par USB

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédias et d'autres types de fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

Pour établir la connexion :

1. Utilisez un câble USB pour brancher le téléphone à un port USB de l'ordinateur. Vous recevrez la notification « USB pour le transfert de fichiers ».
2. Touchez la notification pour l'ouvrir, puis sélectionnez un mode pour le transfert des fichiers.

 Avant d'utiliser MTP, assurez-vous que le pilote du lecteur (Windows Media Player 11 ou version ultérieure) a été installé.

Pour trouver les données transférées ou téléchargées dans le stockage interne :

1. Touchez l'onglet Application  de l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.
2. Ouvrez Fichiers.

Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Fichiers**, où vous pouvez voir vos fichiers multimédias (vidéos, images, musique et autres) et les renommer, installer des applications sur votre téléphone, etc.

### 6.4 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un seul ordinateur à l'aide d'un câble USB (partage par USB), ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-fi à distance, ou par Bluetooth.

 Le partage de la connexion de données peut entraîner des coûts supplémentaires qui seront facturés par votre fournisseur de services de réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

#### Partager la connexion de données de votre téléphone à l'aide d'un câble USB

Utilisez un câble USB pour brancher le téléphone à un port USB de l'ordinateur.

1. Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Allez à **Plus > Partage par connexion et point d'accès**.
3. Touchez le commutateur  **Partage par USB** pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès mobile

1. Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Allez à **Plus > Partage par connexion et point d'accès**.
3. Touchez le commutateur  pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Renommer ou sécuriser votre point d'accès Wi-Fi à distance

Lorsque la fonction Point d'accès Wi-Fi à distance est activée, vous pouvez changer le nom du réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et sécuriser le réseau Wi-Fi.

1. Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Allez à **Plus > Partage par connexion et point d'accès**.
3. Touchez **Configurer un point d'accès Wi-Fi** pour changer le SSID du réseau ou régler la sécurité de votre réseau.
4. Touchez **Enregistrer**.

### 6.5 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels

Les réseaux privés virtuels (VPN) vous permettent de vous connecter aux ressources d'un réseau local sécurisé depuis un emplacement situé à l'extérieur de ce réseau. Ils sont habituellement mis en place par des entreprises, des écoles et d'autres institutions, afin que leurs utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local lorsqu'ils ne sont pas branchés directement à ce réseau ou lorsqu'ils sont connectés à un réseau sans fil.

#### Ajouter un VPN

1. Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Allez à **Plus > VPN** puis touchez 

3. Dans l'écran qui s'affiche, suivez les instructions fournies par votre administrateur de réseau pour configurer les paramètres de VPN.

4. Touchez **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste de l'écran des paramètres de VPN.

 Avant d'ajouter un VPN, vous devriez définir un schéma de verrouillage de l'écran, un NIP ou un mot de passe pour votre téléphone.

#### Établir ou interrompre une connexion avec un VPN

Pour se connecter à un VPN :

1. Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.

2. Allez à **Plus < VPN**.

3. Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés; touchez le VPN avec lequel vous voulez établir une connexion.

4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les coordonnées requises et touchez **SE CONNECTER**.

Pour mettre fin à la connexion :

Ouvrez le panneau des Notifications et touchez la notification de déconnexion du VPN.

#### Modifier ou supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

1. Touchez  dans la barre des Réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.

2. Allez à **Plus < VPN**.

3. Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés; appuyez longuement sur le VPN que vous voulez modifier.

4. Sélectionnez **Modifier le profil** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

5. Lorsque vous avez terminé les modifications, touchez **ENREGISTRER**.

Pour supprimer :

Appuyez longuement sur le VPN que vous voulez supprimer; dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez **Retirer**.

## 7 Applications multimédias


### 7.1 Appareil photo

Votre téléphone mobile est équipé d'une caméra qui vous permet de prendre des photos et de tourner des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, prenez soin de retirer le couvre-objectif; sinon, la qualité de l'image s'en ressentira.

Pour prendre une photo quand le téléphone est actif, touchez **Appareil photo** sur l'écran d'accueil.

Si le téléphone est verrouillé, appuyez sur le bouton Marche-arrêt, puis faites glisser l'icône de l'appareil photo vers la gauche pour ouvrir l'appareil photo.

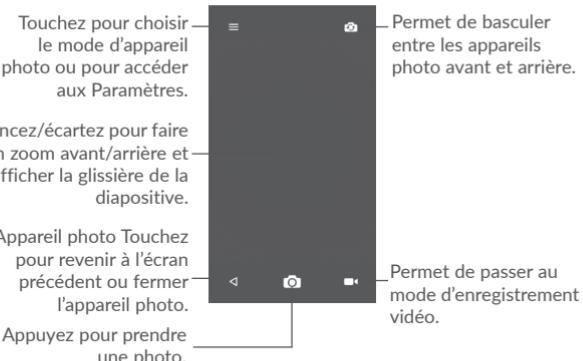

#### Pour prendre une photo

L'écran fait office de viseur. Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez photographier dans le viseur, puis touchez  pour prendre la photo, qui sera enregistrée automatiquement. Vous pouvez aussi appuyer longuement sur  pour prendre des photos en rafale.

## Pour enregistrer une vidéo

Touchez  dans le coin inférieur droit de l'écran pour démarrer l'enregistrement vidéo. Vous pouvez également toucher la grande icône centrale  pour prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo.

Touchez  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo sera automatiquement enregistrée.

### 7.1.1 Mode de prise de vues

Avant de prendre une photo ou de tourner une vidéo, touchez l'icône  pour choisir le mode de l'appareil photo.

#### Mode de prise de vue avec l'appareil photo principale

- **Mode Auto** Le mode Auto est activé.
- **Polaroid** Par défaut, la fonction Polaroid combine deux prises de vue en une seule image. Touchez  pour voir d'autres options. Ensuite, touchez  pour inclure une seule prise de vue dans l'image, ou touchez  pour combiner quatre prises de vue en une image, ou touchez  pour refermer les options.
- **HDR** Les photos HDR (high-dynamic range) peuvent mieux représenter les effets visuels ressentis par les personnes dans l'environnement réel en synthétisant les images sous différents temps d'exposition.
- **Pano** Permet d'activer le mode Panorama. Touchez le bouton du déclencheur pour commencer à prendre la photo panoramique, puis déplacez le téléphone avec régularité le long de la ligne affichée à l'écran. Une fois que l'écran d'aperçu est rempli, le téléphone enregistrera automatiquement la photo.

## 7.2 Caractéristiques Polaroid

### Prendre une photo

1. À partir de l'écran d'accueil, touchez **Appareil photo**.
2. Touchez  puis sélectionnez **Polaroid**.
3. Faites un zoom avant ou arrière en écartant ou en rapprochant les doigts.


4. Touchez le **bouton du déclencheur** ou appuyez sur la **touche Volume** pour prendre une photo.

5. Touchez le bouton du déclencheur de nouveau pour prendre une autre photo. 2 photos s'afficheront sur le même écran.



### Modifier les photos avec Polaroid

1. Touchez  à partir de la vue de la photo en plein écran pour modifier l'image avec la fonction **Éditeur Polaroid**.
2. Vous pouvez personnaliser vos photos en y ajoutant du texte, des emplacements, des bordures et plus encore.
3. Touchez  pour enregistrer l'image.

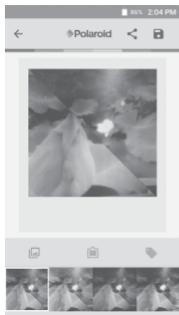

### 7.2.1 Paramètres

Avant de prendre une photo ou de tourner une vidéo, touchez l'icône puis touchez pour régler certains paramètres du mode de cadrage.

#### Photo

- **Taille** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de l'image.
- **Minuterie** Touchez cette option pour régler la minuterie de l'appareil photo.
- **Balisage GPS** Touchez cette option pour activer ou désactiver le balisage GPS lorsque vous prenez une photo.
- **Son du volet** Utilisez le commutateur pour activer ou désactiver le son de l'obturateur lorsque vous prenez une photo.
- **Grille** Utilisez le commutateur pour activer ou désactiver la vue en format grille. Cela divise l'écran en parts égales et vous aide à prendre de meilleures photos en simplifiant l'alignement des éléments compositionnels dans la grille, comme l'horizon ou des édifices, en fonction des lignes de la grille.
- **Exposition** Touchez cette option pour régler la valeur d'exposition.

#### Vidéo

- **Qualité de la vidéo**
- **Enregistrement audio**

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la sortie de balayage progressif et la définition.  
Utilisez le commutateur pour activer ou désactiver l'enregistrement de vidéos avec du son.


## 7.3 Galerie



La galerie sert de lecteur multimédia qui vous permet de regarder des photos et de faire la lecture des vidéos.

Pour ouvrir votre Galerie, touchez l'onglet Application dans l'écran d'accueil, puis touchez **Galerie**.

Appuyez sur cette option pour sélectionner des catégories : Rouleau de photos, Albums, Emplacements, Heure, Vidéos.

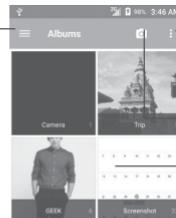

Touchez pour ouvrir Diaporama ou sélectionner un élément.

Touchez pour ouvrir l'Appareil photo.

Faites glisser vers le haut ou le bas pour afficher d'autres photos ou vidéos.

### Pour regarder une photo ou une vidéo


Les photos et vidéos sont regroupées en albums dans la Galerie.

- Touchez un album. Toutes les photos ou vidéos s'affichent à l'écran.
- Touchez une photo ou une vidéo pour la regarder ou en lancer la lecture.
- Faites glisser vers la gauche ou la droite pour passer à la photo ou vidéo précédente ou suivante.

### Travailler avec des photos

Vous pouvez modifier les photos en les faisant pivoter ou en les recadrant, les partager avec des amis, les régler en tant que photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Trouvez la photo sur laquelle vous voulez travailler, puis touchez cette photo dans l'affichage plein écran. Touchez l'icône  pour partager l'image ou l'icône de modification  pour la modifier. Touchez  et sélectionnez **Réglage en tant que...** pour configurer l'image en tant que photo de contact, photo WhatsApp ou fond d'écran.

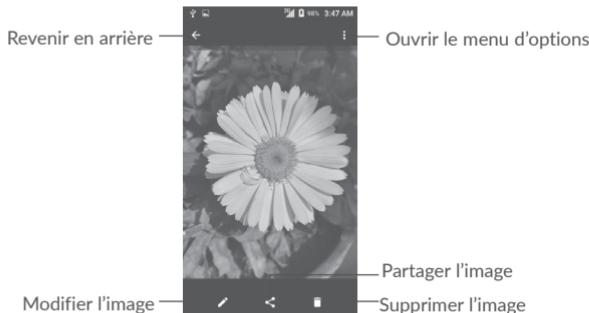

Touchez  à partir de la vue de la photo en plein écran pour modifier l'image avec la fonction **Éditeur**.

#### Éditeur



-  Réglez différents effets, tels que **Punch**, **Vieilli**, **Noir et blanc**, **Blanchi**, etc.
-  Ajouter une bordure.
-  **Rognage**, **Redressement**, **Rotation**, **Miroir** ou **Dessin** de l'image.
-  Réglage des couleurs de l'image.

#### Travail par lots

La galerie offre une fonction de sélection multiple qui vous permet de traiter plusieurs photos ou vidéos à la fois.

Dans l'écran de la liste des albums, des images et des vidéos, touchez  puis **Sélectionner un élément** pour activer le mode de traitement par lot (vous pouvez aussi appuyer longuement sur un album, une image ou une vidéo), puis touchez les vidéos ou les images sur lesquelles vous voulez travailler. Touchez  pour partager (seulement pour les images et les vidéos) ou  pour supprimer les éléments sélectionnés.

## 7.4 Google Music

L'application **Écouter de la musique** fonctionne avec Google Music, le magasin et service de diffusion en continu de musique de Google. Vous pouvez écouter en continu par le service de données mobiles ou par Wi-Fi pour écouter votre musique préférée que vous avez ajoutée à votre bibliothèque Google Music en ligne. Vous pouvez également écouter des fichiers audio que vous avez copiés directement sur votre téléphone à partir d'un ordinateur.


**Remarque :** La disponibilité de Google Music varie d'une région à une autre. Si le service n'est pas disponible ou que vous n'avez pas de connexion de données mobiles ou Wi-Fi, vous pouvez seulement écouter la musique enregistrée sur votre téléphone.

### 7.4.1 Écouter de la musique

À partir de l'écran d'accueil, touchez  > **Écouter de la musique** . Si l'application vous le demande, sélectionnez un compte pour accéder à sa bibliothèque de musique en ligne.

L'application recherche dans votre bibliothèque en ligne et votre téléphone pour repérer la musique et les listes de lecture, puis affiche votre bibliothèque de musique combinée, classée par **LISTES DE LECTURE, ARTISTES, ALBUMS, CHANSONS et STYLES**. Pour afficher toute la musique et toutes les listes de lecture, touchez  > **Bibliothèque de musique > LISTES DE LECTURE**. Pour changer de vue dans la bibliothèque, faites glisser vers la gauche ou la droite.

Touchez une chanson pour lancer la lecture. Pendant qu'une pièce musicale est en lecture, touchez l'information sommaire dans le bas de l'écran pour afficher l'écran de lecture.

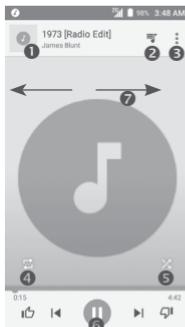

- ① Information sur la chanson et l'artiste. Touchez ou faites glisser vers le bas pour revenir à la bibliothèque de musique.
- ② Touchez pour afficher la liste de lecture en cours.
- ③ Afficher d'autres options.
- ④ Touchez l'icône pour changer de mode de répétition : **Lecture en boucle de toutes les chansons**, **Lecture en boucle de la chanson en écoute**, **Lecture en boucle désactivée**.
- ⑤ Touchez pour activer ou désactiver le mode de lecture aléatoire.
- ⑥ Ajouter aux favoris.
- ⑦ Faites glisser vers la gauche ou la droite pour passer à la piste musicale suivante ou précédente dans l'album, la liste de diffusion ou la lecture aléatoire.

Vous pouvez accéder aux commandes de musique même quand vous n'êtes pas dans l'écran de lecture.

- Dans la bibliothèque de musique de l'application Écouter de la musique, touchez l'information sommaire dans le bas de l'écran pour revenir à l'écran de lecture.
- À partir d'autres applications, faites glisser le panneau des notifications vers le bas. Touchez le titre de la chanson pour revenir à l'écran de lecture, faire une pause ou reprendre la lecture, ou passer à la chanson suivante ou précédente.
- Quand l'écran est verrouillé, l'information sur la chanson, la couverture d'album et les commandes de lecture s'affichent dans le haut de l'écran. Vous pouvez faire une pause ou reprendre la lecture, ou sauter des chansons.

#### 7.4.2 Gestion des listes de lecture

Créez des listes de lecture pour classer vos fichiers de musique en groupes de chansons, afin d'écouter les chansons de votre choix dans l'ordre que vous désirez.

#### 7.4.3 Créer une liste de lecture ou ajout d'une chanson à une liste

Touchez  à côté de la chanson, puis sélectionnez **Ajouter à une liste de lecture**.

#### 7.4.4 Retirer des chansons d'une liste

1. Touchez  > **Bibliothèque de musique > LISTES DE LECTURE** et choisissez une liste.
2. Touchez  à côté de la chanson.
3. Touchez **Retirer de la liste de lecture**.

#### 7.4.5 Supprimer une liste de lecture

1. Touchez  > **Ma bibliothèque > LISTES DE LECTURE** dans l'application Écouter de la musique, puis sélectionnez une liste.
2. Touchez  à côté de la liste que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez **Supprimer > OK**.

**Remarque :** Certaines listes de lecture créées automatiquement, comme Derniers ajouts, ne peuvent pas être supprimées.

## Autres .....

### 8.1 Fichiers.....



Pour gérer les fichiers sur votre téléphone, touchez l'onglet Application  dans l'écran d'accueil, puis touchez **Fichiers**.

L'application **Fichiers** fonctionne avec la carte SD externe et le stockage du téléphone.

**Fichiers** affiche toutes les données stockées sur la carte microSD et dans le stockage du téléphone, qu'il s'agisse d'applications, de fichiers multimédias, de vidéos, d'images, de fichiers audio que vous avez enregistrés et d'autres données transférées par connexion Bluetooth ou câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers le téléphone, vous pouvez la trouver dans **Mes fichiers**, puis la toucher pour l'installer sur votre téléphone.

**Fichiers** vous permet d'être très efficace et d'effectuer différentes opérations communes : créer un dossier ou un sous-dossier, ouvrir un dossier ou un fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

### 8.2 Dictaphone.....



Pour enregistrer des sons ou une note vocale, touchez l'onglet Application  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Dictaphone**.

**Dictaphone** vous permet d'enregistrer la voix ou d'autres sons pendant quelques secondes ou quelques heures.


### 8.3 Radio.....



Votre téléphone est muni d'une radio <sup>(1)</sup> offrant la fonctionnalité RDS <sup>(2)</sup>. Vous pouvez utiliser cette application comme une radio traditionnelle avec des canaux enregistrés ou pour afficher des renseignements sur l'émission radio en cours si vous syntonisez des stations qui offrent le service Visual Radio.

Pour écouter la radio, touchez l'onglet Application  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Radio**.

Branchez des écouteurs pour écouter la radio. Les écouteurs servent d'antenne pour la réception radio.

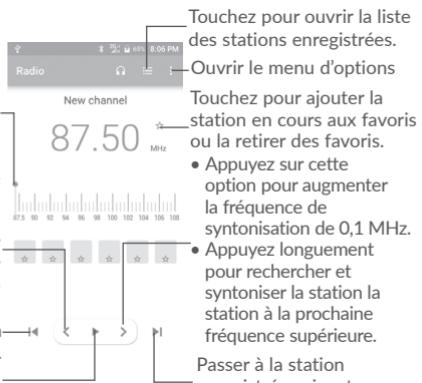

Glissez pour changer la fréquence syntonisée.

- Appuyez sur cette option pour réduire la fréquence de syntonisation de 0,1 MHz.

- Appuyez longuement pour rechercher et syntoniser la station à la prochaine fréquence inférieure.

Passer à la station enregistrée suivante.

Lecture/Pause

Touchez pour ouvrir la liste des stations enregistrées.

Ouvrir le menu d'options

Touchez pour ajouter la station en cours aux favoris ou la retirer des favoris.

- Appuyez sur cette option pour augmenter la fréquence de syntonisation de 0,1 MHz.

- Appuyez longuement pour rechercher et syntoniser la station à la prochaine fréquence supérieure.

Passer à la station enregistrée suivante

## Options disponibles :

- **Enregistrer le canal** Permet d'enregistrer la station de radio en cours dans la liste des canaux.
- **Balayer les chaînes** Permet de balayer le signal pour repérer toutes les chaînes accessibles.
- **Supprimer** Permet de supprimer le canal en cours.
- **Saisir la fréquence** Permet de saisir la fréquence du canal manuellement pour y accéder.
- **Infos sur station** Cochez la case pour afficher de l'information sur la station.
- **Quitter** Pour éteindre la radio.

## 8.4 Démarrer Onetouch .....



Le démarreur Onetouch prend en charge les notifications non lues concernant les fonctions **Téléphone** (appels), **Messagerie**, **Calendrier**, etc. mais les autorisations de application doivent d'abord être acceptées.

Dans l'assistant d'installation lors de la première configuration du téléphone, touchez **Autoriser** dans les boîtes de dialoguent qui s'affichent dans l'écran du Démarrer Onetouch. Ou encore, allez à **Paramètres > Applications > Démarrer Onetouch > Autorisations**, activez les commutateur pour accorder les autorisations d'accès, ou touchez **:** puis **Toutes les autorisations** pour les détails.

# 9

## Applications Google <sup>(1)</sup> .....

Les applications Google sont préinstallées sur votre téléphone pour optimiser l'efficacité de votre travail et vous permettre de mieux profiter de la vie.

Ce manuel présente un survol rapide des différentes applications. Pour une description détaillée des fonctions et des modes d'emploi, reportez-vous aux sites Web pertinents ou aux notes d'introduction fournies par les applications.

Nous vous recommandons de créer un compte Google pour profiter de toutes les fonctions disponibles.

### 9.1 Play Store

Cette application est la boutique d'applications officielle pour le système d'exploitation Android; elle permet à l'utilisateur de parcourir et de télécharger les applications et les jeux. Certaines applications sont gratuites, et d'autres sont payantes.

Dans Play Store, recherchez l'application dont vous avez besoin, téléchargez-la, puis suivez le guide pour installer l'application. Vous pouvez aussi désinstaller une application ou la mettre à jour, ainsi que gérer vos téléchargements.

### 9.2 Chrome

Le navigateur Chrome vous permet de parcourir le Web. Vos signets, votre historique de navigation et vos paramètres peuvent être synchronisés entre tous les appareils où le navigateur est installé, grâce à votre compte Google.

Pour accéder au Web, allez à l'écran d'accueil et touchez l'icône Chrome  dans la zone des favoris.

#### Accéder à une page Web

Dans l'écran du navigateur Chrome, touchez la zone URL dans le haut de l'écran, saisissez l'adresse de la page Web, puis touchez  pour confirmer.

Pendant que vous parcourez le Web, touchez **:** pour accéder aux paramètres et à d'autres options.

<sup>(1)</sup> La disponibilité peut varier selon les variantes des modèles de téléphone.

## 9.3 Gmail

Gmail est le service de courriel Web de Google; vous effectuez son paramétrage lors de la configuration initiale de votre téléphone. Sur votre téléphone, Gmail peut se synchroniser automatiquement avec votre compte Gmail présent sur Internet. Avec cette application, vous pouvez recevoir et envoyer des courriels, gérer votre messagerie avec des libellés, archiver vos courriels, etc.

### Pour ouvrir Gmail

Dans l'écran d'accueil, touchez l'icône  dans la zone des favoris.

Gmail affiche les messages et conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Si vous possédez plusieurs comptes, vous pouvez ajouter un compte en touchant l'icône  puis  à côté du nom de votre compte dans l'écran Boîte de réception; touchez ensuite **Ajouter un compte**. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez passer à un autre compte en appuyant sur son nom.

### Pour créer et envoyer des courriels

1 Touchez  dans l'écran de la boîte de réception.

2 Saisissez le courriel du ou des destinataires dans le champ .

3 Au besoin, touchez l'icône de menu **Ajouter Cc/Cci**  pour envoyer une copie ou une copie invisible du message.

4 Entrez l'objet et le contenu du message.

5 Touchez l'icône  et sélectionnez **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.

6 Pour terminer, touchez l'icône  pour envoyer le message.

7 Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, touchez l'icône  puis touchez **Enregistrer le brouillon**, ou touchez le bouton **Retour** pour enregistrer une copie. Pour afficher le brouillon, appuyez sur le nom de votre compte afin d'afficher toutes les étiquettes, puis sélectionnez **Brouillons**.

Si vous ne voulez pas envoyer ou enregistrer le courriel, touchez l'icône  puis touchez **Supprimer**.

Pour ajouter une signature aux courriels, touchez l'icône , puis touchez

**Paramètres** dans l'écran Boîte de réception; choisissez ensuite un compte, puis touchez **Signature**.

## Réception et lecture des courriels

À l'arrivée d'un nouveau courriel, vous serez avisé par une sonnerie ou une vibration; une icône  apparaîtra également dans la barre d'état.

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur le nouveau courriel pour l'ouvrir. Vous pouvez également ouvrir la boîte de réception Gmail et toucher le nouveau courriel pour le lire.

Vous pouvez chercher un courriel par expéditeur, par destinataire, par objet, etc.

1 Dans l'écran Boîte de réception, touchez l'icône .

2 Saisissez le mot-clé que vous voulez chercher dans le champ de recherche, puis touchez l'icône  sur le clavier à l'écran.

### Comment répondre à un courriel ou le transférer

#### • Répondre

Lorsqu'un courriel est affiché, touchez  pour répondre.

#### • Répondre à tous

Touchez  et sélectionnez **Répondre à tous** pour envoyer un message à tous les contacts à qui s'adressait le message d'origine.

#### • Transférer

Appuyez sur  et sélectionnez **Transférer** pour transférer le courriel reçu à d'autres personnes.

## 9.4 Maps

Google Maps vous offre de l'imagerie par satellite, des cartes routières, des vues panoramiques des rues sur 360°, des conditions de circulation en temps réel, ainsi que des itinéraires pour les déplacements en voiture, à pied ou par transport public. Cette application vous permet de déterminer votre propre emplacement géographique, de rechercher un lieu et d'obtenir des suggestions d'itinéraires pour vos déplacements.

## 9.5 YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne où l'utilisateur peut téléverser, partager et visionner des vidéos. Le contenu offert inclut des clips vidéos, des vidéos de musique et d'autres types de contenu comme des blogues vidéo, des court-métrages et des documentaires. Il offre une fonction de diffusion en continu qui vous permet de regarder des vidéos presque immédiatement après avoir commencé à les télécharger sur l'Internet.

## 9.6 Drive

Drive est un service de stockage de fichiers et de synchronisation de Google; il permet aux utilisateurs de sauvegarder des fichiers dans le nuage, ainsi que de partager et de modifier des fichiers.

Les fichiers stockés dans Drive sont bien maintenus et les utilisateurs peuvent y accéder à partir de n'importe quel appareil en se connectant à leur compte Google. Les fichiers ou dossiers peuvent être partagée en privé avec des utilisateurs individuels disposant d'un compte Google.

## 9.7 Play Movies & TV

Le service Play Movies & TV de Google permet de regarder des films et des émissions de télévision en ligne. Les utilisateurs peuvent aussi télécharger des films et des émissions de télévision pour les regarder hors ligne. Certains types de contenu sont seulement disponibles pour location ou achat.

## 9.8 Hangouts

Hangouts est une plateforme de communication développée par Google; elle inclut des fonctions de messagerie instantanée, de conversation vidéo, de messages texte et de voix sur IP. Pour l'utiliser, il suffit d'ajouter un ami et de lancer le clavardage. Tous les amis ajoutés par Hangouts sur le Web ou via l'appareil s'affichent dans la liste d'amis de l'utilisateur.

## 9.9 Photos

Le service Photos de Google permet de stocker des photos et des vidéos, et d'en faire des copies de sauvegarde. De plus, le service analyse automatiquement les photos et les regroupe, ce qui permet de retrouver facilement les photos voulues.

## 9.10 Keep

Keep est une application de prise de notes mise au point par Google. Elle permet d'insérer des images, des listes et des enregistrements vocaux, ainsi que de régler des rappels basés sur l'heure ou l'emplacement. Google Keep permet à l'utilisateur de classer ses notes avec des libellés et de faire des recherches parmi les notes selon leur couleur ou selon qu'il s'agit d'une liste, ou encore selon qu'un rappel, un fichier audio ou des images y sont insérés.

# 10 Paramètres



Pour accéder aux **Paramètres**, touchez l'onglet Application  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres**.

## 10.1 Sans fil et réseaux

### 10.1.1 Wi-Fi

La fonction Wi-Fi vous permet de naviguer sur Internet sans utiliser votre carte SIM chaque fois que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Vous n'avez qu'à ouvrir l'écran **Wi-Fi** et à configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation du Wi-Fi, reportez-vous à la section « **6.1.2 Wi-Fi** ».

### 10.1.2 Bluetooth

Une connexion Bluetooth permet à votre téléphone d'échanger des données (vidéos, images, musique, etc.) avec un autre appareil Bluetooth pris en charge (téléphone, ordinateur, imprimante, écouteurs, trousse pour l'auto, etc.) à proximité.

Pour en savoir plus sur la technologie Bluetooth, reportez-vous à la section « **6.2 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth** ».

### 10.1.3 Utilisation de données

#### Données cellulaires

Pour activer ou désactiver la connexion de données mobiles, appuyez sur le commutateur .

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données par le réseau cellulaire, désactivez l'option **Données cellulaires** pour éviter des frais supplémentaires importants pouvant découler de l'utilisation des données sur les réseaux locaux des fournisseurs de service sans fil, tout particulièrement si vous n'avez pas choisi de forfait avec données.

#### Régler la limite pour les données cellulaires

Quand la fonction de données mobiles est activé, touchez le commutateur  pour activer la limite de données mobiles. Faites ensuite glisser les lignes de limite et d'avertissement pour régler la quantité maximale de données mobiles que vous souhaitez utiliser.

Lorsque vous activez la fonction **Définir la limite pour les données cellulaires**, votre connexion de données mobiles sera désactivée lorsque vous atteindrez la limite indiquée. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications de votre téléphone qui utilisent des données.

Touchez  pour accéder à d'autres paramètres liés à votre utilisation de données.

 Cette utilisation de données est mesurée par votre téléphone. Il se pourrait que votre fournisseur de services la calcule différemment.

### 10.1.4 Plus\Mode Avion

Activez le commutateur du **Mode Avion**  pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi, Bluetooth et autres.

Vous pouvez aussi activer le **Mode Avion** dans les options du téléphone en appuyant longuement sur la touche **Marche-arrêt**.

### 10.1.5 Plus\Partage de connexion

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone en le connectant par câble USB ou en l'utilisant comme point d'accès Wi-Fi mobile (reportez-vous à la section « **6.4 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone** »).

## 10.1.6 Plus\VPN

Un réseau privé virtuel (RPV ou VPN en anglais) mobile permet aux appareils mobiles d'avoir accès aux ressources de réseau et applications qui se trouvent sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent par l'intermédiaire d'autres réseaux filaires ou sans-fil. Les réseaux privés virtuels mobiles sont utilisés dans des environnements où les travailleurs doivent rester connectés à leurs applications en tout temps au cours de la journée même s'ils se connectent par divers réseaux sans fil, se retrouvent à l'extérieur des zones de couverture ou arrêtent temporairement leur appareil pour économiser la pile. Un réseau privé virtuel standard ne pourrait pas survivre à de tels événements qui perturberaient le tunnel et entraîneraient la déconnexion, la temporisation ou la défaillance des applications ou même un plantage de l'appareil.

Pour en savoir plus sur les réseaux privés virtuels, reportez-vous à la section « 6.5 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels ».

## 10.1.7 Plus\Réseaux cellulaires

### Itinérance des données

Activez le commutateur  pour activer la connexion de données lorsque vous êtes en itinérance.

Si vous n'avez pas besoin du service de transmission de données lorsque vous êtes en itinérance, désactivez l'option **Itinérance des données** pour éviter des frais d'itinérance importants.

### Afficher le rappel d'itinérance

Touchez cette option pour sélectionner la fréquence du message de rappel de l'itinérance.

### Mode réseau préféré

Touchez sur cette option pour sélectionner votre réseau mobile préféré.

### Noms des points d'accès

Ce menu vous permet de sélectionner votre point d'accès de réseau préféré.

### Opérateur de réseau

Vous pouvez sélectionner un opérateur de réseau.

## 10.1.8 Plus...\Alertes d'urgence

- **Menaces de niveau extrême** Cochez la case pour afficher les alertes pour les risques mortels et matériels extrêmes.
- **Menaces de niveau grave** Cochez la case pour afficher les alertes pour les menaces graves.
- **Alertes AMBER** : Cochez la case pour afficher les bulletins d'urgence indiquant les enlèvements d'enfants.
- **Afficher les diffusions en test de WPAS** : Touchez pour activer ou désactiver la fonction d'alerte de test WPAS.
- **Rappel d'alerte** : Touchez cette option pour sélectionner l'intervalle de l'alerte.
- **Vibrer** : Cochez cette case pour activer la vibration lors d'une alerte.
- **Énoncer le message d'alerte** : Cochez cette case pour activer la synthèse vocale des messages d'alerte.

## 10.2 Appareil

### 10.2.1 Écran

Ce menu vous permet de personnaliser la luminosité de l'écran, le fond d'écran, la durée de mise en veille de l'écran, la taille du texte, etc.

Si vous voulez que le contenu de l'écran pivote quand l'appareil tourne, touchez Rotation auto. de l'écran > Faire tourner le contenu de l'écran.

### 10.2.2 Verrouillage de l'écran

#### Raccourcis Func.

Touchez cette option pour personnaliser les raccourcis d'application qui s'affichent sur l'écran verrouillé.

#### Verrouillage de l'écran

Touchez cette option pour sélectionner la méthode de verrouillage de l'écran. Par exemple, vous pouvez déverrouiller votre téléphone en faisant glisser l'écran, en saisissant un mot de passe, en dessinant un schéma, etc.

#### Infos propriétaire

Touchez cette option pour configurer vos renseignements personnels, comme votre surnom.

## Faire apparaître le schéma

Mettez le commutateur sur la position active pour rendre le schéma visible. Pour activer cette fonction, vous devez d'abord configurer un schéma de verrouillage de l'écran.

## Verrouiller automatiquement

Touchez cette option pour sélectionner la durée qui s'écoule avant que le téléphone se verrouille quand l'écran est éteint. Pour activer cette fonction, vous devez d'abord configurer un schéma de verrouillage de l'écran comme Schéma, Nip ou Mot de passe.

## Le bouton allumage verrouille instantanément

Quand cette fonction est activée, appuyez sur le bouton Marche-arrêt pour verrouiller l'écran. Pour activer cette fonction, vous devez d'abord configurer un schéma de verrouillage de l'écran comme Schéma, NIP ou Mot de passe.

## Message de verrouillage d'écran

Appuyez sur cette option pour spécifier les données du propriétaire qui s'afficheront sur l'écran verrouillé. Cette fonction n'est pas disponible si aucun mode de verrouillage d'écran n'est réglé.

## Smart Lock

La fonction **Smart Lock** vous permet de régler des appareils, des lieux, des visages, des voix, etc. en tant qu'éléments de confiance. Le téléphone peut reconnaître des signaux que vous configurez, comme la proximité de votre domicile ou le système Bluetooth de votre véhicule; quand ces signaux sont reconnus, le téléphone reste déverrouillé quand c'est sécuritaire pour vous de le faire.

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord configurer un schéma de verrouillage de l'écran comme Schéma, NIP ou Mot de passe.

### 10.2.3 Son et notification

Utilisez les paramètres de Son pour choisir les sonneries à utiliser pour différents événements et environnements.

#### • Son

Faites glisser pour régler le volume du contenu multimédia, de l'alarme, de la sonnerie et des notifications.

#### • Mode écouteurs

Cochez la case pour activer le mode écouteurs. Vous n'entendrez les sonneries que lorsque les écouteurs seront branchés.

#### • Vibre aussi pour les appels

Activez le commutateur  pour que le téléphone vibre lors d'un appel entrant.

#### • Ne pas déranger

Touchez cette option pour définir quand les appels et les notifications peuvent vous interrompre, peu importe ce que vous faites avec le téléphone.

#### • Sonnerie du téléphone

Appuyez sur cette option pour sélectionner la sonnerie qui se fera entendre lorsque vous recevrez des appels.

#### • Sonnerie par défaut pour la notification

Appuyez sur cette option pour sélectionner la sonnerie par défaut pour les notifications.

#### • Autres sons

Activez les interrupteurs  pour activer les tonalités du clavier numérique, les sons de verrouillage de l'écran, les sons des touches et les vibrations au toucher. Cette option vous permet aussi de régler la **Durée de vibration du retour haptique**.

#### • Faire clignoter le voyant de notification

Activez le commutateur  pour que le voyant lumineux clignote quand vous avez une notification.

#### • Notifications de l'écran de verrouillage

Touchez cette option pour sélectionner d'afficher tout le contenu des notifications, ou aucune notification, quand l'appareil est verrouillé.

#### • Notifications des applis

Touchez cette option pour bloquer, régler la priorité ou permettre de voir un aperçu pour les notifications des applications.

#### • Accès aux notifications

Appuyez sur cette option pour afficher les services d'écoute de notifications.

- Accès à l'option Ne pas déranger Touchez cette option pour afficher les applications installées qui ont demandé l'Accès à l'option Ne pas déranger.
- Couper le son de la sonnerie de démarrage et d'arrêt Activez le commutateur  pour désactiver la mélodie de démarrage et de mise hors tension du téléphone.

## 10.2.4 Applications

L'écran de paramètres Applications vous fournit plus de détails à propos des applications installées sur votre téléphone et vous permet de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter; vous pouvez aussi y indiquer si vous voulez autoriser l'installation d'applications téléchargées à partir de sites Web et de courriels, etc.

## 10.2.5 Stockage et USB

Utilisez ces paramètres pour surveiller l'espace de stockage total et disponible dans le téléphone et la carte microSD, ainsi que pour gérer votre carte microSD.

## 10.2.6 Batterie

L'écran Batterie vous permet de sélectionner l'affichage du pourcentage de charge de la batterie dans la barre d'état ou d'activer l'économie d'énergie intelligente.

Vous pouvez également consulter les données d'utilisation de la batterie depuis la dernière recharge complète. Cet écran vous renseigne également sur l'état de la batterie et la durée d'utilisation restante avant que la recharge soit nécessaire. Appuyez sur une catégorie pour voir sa consommation d'énergie.

Vous pouvez modular la consommation d'énergie en réglant la luminosité ou le délai de mise en veille de l'écran dans les paramètres de la section **Affichage**.

## 10.2.7 Mémoire

Utilisez ce paramètre pour surveiller la mémoire totale, l'espace disponible et les données d'utilisation de la mémoire.

## 10.3 Personnel

### 10.3.1 Emplacement

Activez le commutateur  pour activer l'obtention de données d'emplacement du Wi-Fi et du réseau cellulaire, l'utilisation de Google Maps. etc.

#### Mode

Permet de choisir un mode d'accès à l'emplacement.

- **Grande précision** : Utiliser le GPS, Wi-Fi et le réseau cellulaire pour déterminer l'emplacement.
- **Économie de la batterie** : Utiliser Wi-Fi, Bluetooth et le réseau cellulaire pour déterminer l'emplacement.
- **Appareil seulement** : Utiliser le GPS pour déterminer la position.

#### Requêtes concernant les positions récentes

Cette liste indique les applications qui ont demandé des données d'emplacement récemment.

#### Services de localisation

- Historique des positions Google Touchez cette option pour afficher l'historique de localisation de Google.

### 10.3.2 Sécurité

#### Crypter le téléphone

Exige un NIP numérique, un schéma ou un mot de passe pour déchiffrer le téléphone chaque fois que vous l'allumez.

#### Mots de passe visibles

Activez le commutateur  pour afficher les mots de passe à mesure que vous les tapez.

#### Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

## Sources inconnues

Activez le commutateur  pour autoriser l'installation d'applications qui proviennent de sites Web, de courriels ou d'emplacements autres que Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, vous ne devez télécharger que des applications provenant de sites de confiance, comme la boutique Google Play Store.

## Type de stockage

Par défaut, votre type de stockage est réglé à **Logiciel uniquement**.

## Informations d'identification fiables

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats d'autorité de confiance.

## Effectuer l'installation à partir du stockage

Touchez cette option pour installer des certificats se trouvant dans le stockage.

## Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les certificats.

## Agents de confiance

Ouvrez ce paramètre pour afficher et désactiver les agents de confiance. Vous devez d'abord configurer le verrouillage de l'écran avant de pouvoir activer cette fonction.

## Épingler l'écran

Activez le commutateur  pour garder un écran affiché en permanence, jusqu'à ce que vous désactivez l'épinglage. Ouvrez l'écran que vous souhaitez épinglez, touchez **Aperçu**, faites glisser l'écran vers le haut, puis touchez l'icône en forme d'épingle . Pour désépingler un écran, appuyez longuement sur la touche **Retour**.

## Application avec accès à l'utilisation

Ouvrez ce menu pour afficher ou réinitialiser votre accès à l'utilisation des applications.

## 10.3.3 Comptes

Utilisez ces paramètres pour ajouter, supprimer et gérer vos courriels et autres comptes pris en charge. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour gérer les modes d'envoi, de réception et de synchronisation des données de toutes les applications (vous pouvez indiquer si vous les autorisez à le faire selon leurs propres calendriers et si elles peuvent synchroniser les données de l'utilisateur automatiquement).

### Ajouter un compte

Touchez l'icône **Ajouter un compte**  pour ajouter un compte pour l'application sélectionnée.

## 10.3.4 Paramètres de langue et clavier

Utilisez l'option Paramètres de langue et clavier pour sélectionner la langue d'affichage de votre appareil et pour configurer les paramètres du clavier intégré. Vous pouvez aussi configurer les paramètres de saisie vocale.

### Langue

Cette option vous permet de sélectionner la langue et la région souhaitées.

### Vérificateur orthographique

Activez le commutateur  pour activer la suggestion de mots par le système.

### Dictionnaire personnel

Cette option ouvre la liste des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour le modifier ou le supprimer. Touchez le symbole d'ajout (+) pour ajouter un mot.

### Par défaut

Permet de sélectionner un mode de saisie par défaut.

### Clavier Android

Accédez à ces menus pour régler la langue du système Android, vos préférences de saisie, d'apparence et de mise en page, la saisie par gestes, la correction orthographique, etc.

### Saisie vocale Google

Touchez l'en-tête du menu et réglez les paramètres de saisie vocale de Google dans l'écran qui s'affiche.

## Paramètres de la synthèse vocale

- **Moteur préféré** : Cette option permet de sélectionner un moteur préféré de synthèse vocale; touchez l'icône Paramètres  pour afficher des options supplémentaires pour chaque moteur.
- **Cadence** : Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de sélectionner la vitesse à laquelle le synthétiseur parlera.
- **Ton** Permet de régler le ton du texte parlé.
- **Écouter un échantillon** : Appuyez sur cette option pour que le synthétiseur vocal génère un bref échantillon en utilisant vos paramètres actuels.
- **État de langue par défaut** : Cette option affiche l'état de votre langue par défaut.

## Vitesse du curseur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de changer la vitesse du curseur, puis appuyez sur **OK** pour confirmer

## 10.3.5 Enregistrer une copie de sauvegarde et réinitialiser

### Sauvegarder mes données

Activez le commutateur  pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone et autres données de vos applications sur les serveurs Google au moyen de votre compte Google. Si vous remplacez votre téléphone, les paramètres et les données que vous avez sauvegardés seront restaurés sur votre nouvel appareil la première fois que vous ouvrirez une session dans votre compte Google. Si vous activez cette option, une grande variété de paramètres et de données sont sauvegardés, dont vos mots de passe Wi-Fi, vos signets, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier intégré et la plupart des paramètres que vous configurez au moyen de l'application Paramètres. Si vous décochez cette option, vous cesserez de sauvegarder les paramètres, et les sauvegardes existantes seront retirées des serveurs Google.

### Sauvegarde du compte

Affiche votre compte de sauvegarde; vous pouvez aussi en ajouter un en touchant l'icône **Ajouter un compte**.

## Restauration automatique

Activez le commutateur  pour restaurer les paramètres que vous avez sauvegardés ou les autres données associées aux applications que vous réinstallez.

## Réinitialisation des paramètres du réseau

Touchez le bouton **RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES** pour réinitialiser tous les paramètres de réseau.

## Restaurer valeurs d'usine

Efface toutes les données personnelles situées dans l'espace de stockage interne du téléphone, dont les données concernant votre compte Google, les autres comptes, les paramètres du système et des applications, ainsi que toutes les applications téléchargées. La réinitialisation du téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles du système que vous avez téléchargées ni les fichiers qui se trouvent sur votre carte microSD, comme la musique ou les photos. Si vous réinitialisez le téléphone au moyen de cette option, vous êtes invité à spécifier de nouveau les données que vous avez fournies lors du premier démarrage d'Android.

Si vous ne parvenez pas à mettre votre appareil sous tension, vous pouvez aussi rétablir les données d'origine au moyen de touches matérielles. Appuyez simultanément sur les boutons pour **augmenter le volume** et **Marche-Arrêt** jusqu'au moment où l'écran s'éclaire.

## 10.4 Système

### 10.4.1 Date et heure

Utilisez les paramètres **Date et heure** pour personnaliser vos préférences d'affichage de la date et de l'heure.

#### Date et heure automatiques

Activez le commutateur  pour utiliser la date et l'heure fournies par le réseau.

#### Fuseau horaire automatique

Activez le commutateur  pour utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau.

## Régler la date

Touchez cette option pour ouvrir un calendrier qui vous permettra de régler manuellement la date du téléphone.

## Régler l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de régler manuellement l'heure du téléphone.

## Définir fuseau horaire

Selectionnez le fuseau horaire du téléphone dans la liste qui s'affiche.

## Utiliser format sur 24 h

Activez le commutateur  pour afficher l'heure dans le format 24 heures.

### 10.4.2 Accessibilité

Utilisez les paramètres d'accessibilité pour configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre téléphone.

#### TalkBack

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver TalkBack. Avec TalkBack, l'appareil offre des indices parlés pour aider les utilisateurs aveugles ou ayant une basse vision, en décrivant les éléments touchés, sélectionnés et activés.

#### Basculer l'accès

Activez le commutateur **Basculer l'accès**  pour contrôler votre téléphone avec des combinaisons de touches configurables. Touchez PARAMÈTRES dans le coin supérieur gauche de l'écran pour attribuer des combinaisons de touches aux comportements de la liste.

#### Sous-titres

Activez le commutateur  pour activer les sous-titres sur l'écran du téléphone.

#### Gestes d'agrandissement

Activez ou désactivez le commutateur pour activer ou désactiver la fonction de zoom avant/arrière en triple-touchant l'écran.

#### Texte de grande taille

Activez le commutateur  pour agrandir le texte à l'écran.

## Texte à contraste élevé

Activez le commutateur  pour activer le texte à contraste élevé.

## Le bouton marche-arrêt met fin à l'appel

Activez le commutateur  pour que le bouton Marche-arrêt puisse être utilisé pour terminer un appel.

## Rotation automatique de l'écran

Quand la fonction **Rotation automatique de l'écran** est activée, le contenu affiché à l'écran ou le clavier pivote automatiquement quand le téléphone tourne

## Prononcer les mots de passe

Activez le commutateur  pour que le système prononce les mots de passe pendant la saisie.

## Raccourci d'accessibilité

Activez le commutateur  pour activer l'activation rapide des fonctions d'accessibilité.

## Paramètres de la synthèse vocale

Reportez-vous à la section **10.3.5 Langue et clavier - Paramètres de la synthèse vocale** pour des renseignements détaillés.

## Retard de l'action d'appui prolongé

Appuyez sur cette option pour régler le retard de l'action d'appui prolongé. Cette fonction vous permet de définir la durée du toucher sur votre téléphone avant que le toucher soit enregistré.

## Inversion des couleurs

Appuyez sur le commutateur pour activer ou désactiver l'inversion des couleurs.

## Correction des couleurs

Activez le commutateur  pour activer la correction des couleurs. Vous pouvez aussi sélectionner le mode de correction dans ce menu.

### 10.4.3 Impression

Votre téléphone prend en charge l'impression sans fil vers des imprimantes compatibles et des services en ligne.

#### 10.4.4 Règlements et sécurité

Ouvrez ce menu pour consulter les renseignements de réglementation et de sécurité, y compris le modèle de l'appareil, le nom du fabricant, etc.

#### 10.4.5 Options pour les développeurs

Pour activer cette fonction, allez à **Paramètres > À propos du téléphone**, puis touchez 7 fois sur **Numéro de build**. Les options du développeur sont maintenant accessibles. L'écran des options pour les développeurs contient des paramètres qui facilitent le développement d'applications Android.

#### 10.4.6 À propos du téléphone

Ce menu contient des renseignements divers : informations légales, numéro de modèle, version Android, niveau du correctif de sécurité Android, version de bande de base, version du noyau, numéro de build, version utilisée personnalisée, manuel de l'utilisateur, ainsi que les éléments ci-dessous.

##### Mises à jour

Appuyez sur cette option pour installer les mises à jour du système disponibles.

##### État

Ce menu indique renseignements suivants : état de la batterie, capacité de la batterie, état de la carte SIM, code IMEI, adresse IP, etc.

## 11

# Mise à jour du logiciel de votre téléphone .....

## 11.1 Mise à jour sans fil

L'outil de mise à jour sans fil vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder au menu **Mises à jour**, allez à **Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour**.

Appuyez sur  pour que le téléphone recherche la plus récente version des logiciels. Pour mettre à jour le système, touchez , puis, quand cette étape est terminée, touchez  pour terminer la mise à jour. La version la plus récente du logiciel est maintenant installée sur votre téléphone.

Vous devez activer la connexion de données avant de rechercher des mises à jour. Des paramètres de vérification automatique sont aussi disponible quand vous touchez  puis **Paramètres**.

Si vous avez sélectionné la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Touchez la notification pour accéder directement aux **Mises à jour**.



Ne modifiez pas votre emplacement de stockage par défaut pendant le téléchargement ou la mise à niveau sans fil pour éviter les erreurs de récupération des ensembles de mise à jour.

## 12 Accessoires.....

Les téléphones mobiles **Alcatel** de la plus récente génération sont dotés d'une fonction mains libres qui vous permet de les utiliser à distance (par exemple, posés sur une table).

1. Batterie
2. Chargeur
3. Guide de démarrage rapide
4. Livret des renseignements de sécurité du produit
5. Câble de connexion PC
5. Couvercle de la batterie

 N'utilisez que les batteries, chargeurs et accessoires **Alcatel** inclus avec votre appareil.

## 13 Garantie de TCL Communication Ltd. .....

TCL Communication Ltd. garantit ce qui suit à l'acheteur initial de cet appareil sans fil dans l'éventualité où ce produit, en totalité ou en partie, présenterait, dans des conditions normales d'utilisation par le consommateur, un défaut de matériel ou de fabrication qui conduirait à la défaillance du produit au cours des douze (12) mois suivant la date d'achat qui figure sur la facture originale établie par un agent de vente autorisé : Les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées (par des pièces neuves ou réusinées), à la discréption de l'entreprise, sans frais de pièces ou de main-d'oeuvre directement liés aux défauts.

Les batteries, les adaptateurs d'alimentation et les autres accessoires emballés avec le produit sont aussi garantis contre les défauts de fabrication qui conduisent à la défaillance du produit au cours des douze (12) mois suivant la date d'achat qui figure sur la facture originale. Les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées (par des pièces neuves ou réusinées), à la discréption de l'entreprise, sans frais de pièces ou de main-d'oeuvre directement liés aux défauts.

La garantie limitée de votre appareil sans fil sera annulée si n'importe laquelle des conditions suivantes est vérifiée :

- Violation des directives d'utilisation ou d'installation, ou violation des normes techniques ou de sécurité en vigueur dans la zone géographique où votre téléphone est utilisé
- Raccordement à tout équipement non fourni ou non recommandé par TCL Communication Ltd.;
- Modification ou réparation effectuée par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd., Inc. ou ses sociétés affiliées
- Modifications apportées au système d'exploitation de l'appareil par l'utilisateur ou des applications de tierce partie;
- Cas de force majeure dans lesquels l'appareil est soumis à de mauvaises conditions météorologiques exceptionnelles, la foudre, des surtensions, le feu, l'humidité, l'infiltration de liquides ou d'aliments, des produits chimiques, des forces d'écrasement, une haute tension, la corrosion, l'oxydation;
- Retrait ou modification des étiquettes de marque ou des numéros de série (IMEI);

- Dommages causés par l'exposition à l'eau ou à d'autres liquides, à l'humidité, à des températures excessives ou à des conditions environnementales extrêmes, au sable, à une poussière excessive ou à toute condition qui ne répond pas aux directives d'utilisation;

- Défauts d'apparence, esthétiques ou décoratifs de pièces structurelles, comme des dommages structurels;

- Dommages causés par un usage abusif, quel qu'il soit

Nous n'accordons aucune garantie expresse ou implicite, écrite ou orale autre que la présente garantie limitée imprimée ou la garantie obligatoire imposée dans votre juridiction. TCL Communications Ltd ou ses sociétés affiliées ne seront en aucun cas tenues responsables de quelque dommage consécutif ou indirect que ce soit, incluant, mais sans s'y limiter, les pertes commerciales, dans la pleine mesure permise par la loi. Certains États/provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects ou la limitation de la durée des garanties implicites; par conséquent, les limitations ou les exclusions précédentes pourraient ne pas s'appliquer à vous.

**Pour du soutien technique, veuillez communiquer avec :**

Par téléphone : 855 844-6058

En ligne : support.alcatelonetouch.ca

**Recyclage des produits électroniques (États-Unis seulement) :**

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage des produits électroniques, veuillez :

1) Visiter le site Web du programme de recyclage des produits électroniques d'Alcatel à l'adresse <http://www.alcatelonetouch.us/electronic-recycling-program>, ou

2) Appeler le soutien à la clientèle d'Alcatel US au 1-855-368-0829.

## 14 Dépannage .....

Voici quelques conseils à des fins de dépannage :

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée (  ) pour une utilisation optimale de l'appareil. Lorsque la batterie est vide, rechargez-la le plus tôt possible pour en améliorer la durée de vie. Effacez périodiquement le cache de l'appareil et si possible, stockez vos fichiers sur des lecteurs externes.

- Évitez d'enregistrer un trop grand volume de données dans votre téléphone pour ne pas réduire les performances de l'appareil.

- Mettez le logiciel de votre téléphone à jour sans fil en utilisant l'option Mise à jour. Pour accéder les **Mises à jour**, appuyez sur l'onglet d'Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres/À propos du téléphone /Mises à jour**.

Appuyez sur le bouton Rechercher des mises à jour  pour que le téléphone recherche la plus récente version des logiciels. Si une version est disponible et que vous voulez mettre le système à jour, appuyez sur le bouton Mise à jour  puis, quand le téléchargement est terminé, appuyez sur le bouton Installer  pour terminer la mise à jour. La version la plus récente du logiciel est maintenant installée sur votre téléphone. Vous devez activer la connexion de données ou Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour.

Lors d'un téléchargement ou d'une mise à jour sans fil, ne changez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter des erreurs de recherche des programmes de mise à jour.

- Utilisez **Réinitialisation aux paramètres d'usine** pour formater le téléphone ou le réinitialiser aux paramètres d'usine. TOUTES les données utilisateur stockées sur le téléphone, soit les contacts, les photos, les messages et les dossiers, ainsi que les applications téléchargées, seront perdues de façon permanente. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder toutes vos données et votre profil.

- S'il vous plaît faites attention que après la réinitialisation des données d'usine est effectuée vous peut être demandé d'entrer les informations de compte Google\* qui ont été utilisés sur cet appareil avant la réinitialisation des données d'usine. Sinon, vous ne serez pas fiable à utiliser l'appareil. Si vous ne vous souvenez pas de vos identifiants Google, s'il vous plaît compléter la procédure de récupération. Dans le cas où vous ne réussissez pas - s'il vous plaît appliquer à un centre de réparation autoriser, mais rappelez-vous qu'il ne sera pas considéré comme un cas de garantie.

\* Applicable pour les versions Android OS à partir de 5.1

#### Mon téléphone ne s'allume pas, ou se fige

- Si vous ne pouvez pas allumer votre téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour que le niveau de charge de la batterie soit suffisant. Essayez ensuite de l'allumer.

- Si le téléphone se fige lors de l'animation de démarrage ou de mise hors tension, et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, maintenez enfoncée la **Touche d'alimentation** pour entrer en **Mode de récupération**. Cette opération permet d'éliminer les problèmes de démarrage abnormal du système d'exploitation causés par des applications tierces.

- Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les touches **Marche-arrêt** et **Volume haut**.

#### Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en appuyant de manière prolongée sur la touche **Marche-arrêt** jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Appuyez de nouveau sur le bouton Marche-arrêt pour le redémarrer.

#### Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez les paramètres de verrouillage de l'écran.
- Vérifiez le bouton MARCHE-ARRÊT et assurez-vous que rien ne le bloque.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie. Une batterie dont le niveau est faible entraînera l'arrêt du téléphone.

#### Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur approprié pour votre appareil.
- Assurez-vous que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Assurez-vous que la recharge est effectuée dans des conditions ambiantes normales (entre 0 et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

#### Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez d'aller dans un autre emplacement.
- Vérifiez la couverture dans votre zone auprès de votre fournisseur de réseau sans fil.

- Vérifiez si votre carte SIM est valide et compatible avec votre appareil auprès de votre fournisseur de réseau sans fil.

- Essayez de sélectionner manuellement les réseaux disponibles

- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

#### Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Assurez-vous d'avoir un forfait avec données pour pouvoir accéder à Internet.
- Assurez-vous que le paramètre **DONNÉES** a été activé sur votre appareil.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit offrant une couverture du réseau de données.
- Si vous n'avez pas de service de données cellulaires, vous pourrez vous connecter à Internet par Wi-Fi si celui-ci permet d'accéder à Internet. Assurez-vous que votre appareil est configuré pour se connecter à un réseau Wi-Fi.

#### Carte SIM non valide

- Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée (voir « Insertion ou retrait de la carte SIM »).
- Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Assurez-vous que le service associé à votre carte SIM est disponible et compatible avec votre appareil.

#### Impossible d'effectuer un appel

- Assurez-vous d'avoir composé un numéro valide et d'avoir appuyé sur le bouton **Appeler**.
- Pour les appels internationaux, vérifiez les indicatifs de pays/régionaux.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre fournisseur de services sans fil (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Assurez-vous que les paramètres de votre appareil ne bloquent pas les appels sortants.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode avion.

#### Impossible de recevoir des appels

- Assurez-vous que votre téléphone est sous tension et connecté à un réseau.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre fournisseur de services sans fil (crédit, validité de la carte SIM, etc.)

- Assurez-vous que les paramètres de votre appareil n'indiquent pas de transférer les appels entrants.
- Assurez-vous que les paramètres de votre appareil ne bloquent pas certains appels.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode avion.

#### Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Assurez-vous d'avoir souscrit au service d'affichage du numéro de l'appelant auprès de votre fournisseur de services sans fil.
- Votre correspondant a masqué son nom et/ou son numéro.

#### Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est correctement insérée.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.
- Ajoutez un compte, comme un compte Google, pour voir les contacts enregistrés dans celui-ci.

#### La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume au moyen des touches **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la qualité de la réception des signaux du réseau .
- Déplacez-vous dans un emplacement offrant une meilleure qualité de réception.
- Il peut également y avoir des problèmes de réseau du côté de l'appelant. Rappelez la personne.

#### Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Assurez-vous d'avoir correctement enregistré ce numéro.
- Vérifiez que vous avez sélectionné l'indicateur de pays lorsque vous tentez de communiquer avec l'étranger.

#### Mes correspondants ne peuvent pas laisser des messages sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre fournisseur de services sans fil.
- Vérifiez la capacité de votre messagerie vocale. Si elle est remplie, effacez certains de vos messages. Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil pour savoir comment gérer votre messagerie vocale.

#### Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Assurez-vous que le numéro de messagerie de votre fournisseur de services sans fil est bien enregistré dans l'appareil.
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.
- Si vous pouvez joindre votre messagerie vocale, mais n'avez pas le mot de passe, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services sans fil pour savoir comment gérer votre messagerie vocale.

#### Je ne peux ni envoyer ni recevoir de messages multimédias

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone, qui pourrait être saturée. Supprimez les données du cache de l'appareil ou toute conversation qui utilise de l'espace.
- Vérifiez votre forfait et assurez-vous d'avoir accès aux **DONNÉES** pour pouvoir envoyer des messages textes et des messages multimédias.
- Vérifiez le paramètre concernant les points d'accès auprès de votre fournisseur de services sans fil.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

#### NIP de la carte SIM verrouillée

- Communiquez avec votre télécommunicateur pour obtenir la clé personnelle de déverrouillage (CPD).
- Votre CPD peut aussi être indiquée sur la carte incluse avec votre carte SIM.

#### Je ne parviens pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Vérifiez que votre pilote USB est correctement installé. Assurez-vous que vous pouvez accéder à Internet avec votre ordinateur pour qu'il puisse chercher et télécharger le pilote requis.
- Vérifiez les options de connectivité USB de votre téléphone. Assurez-vous qu'il n'est pas défini à Recharge seulement.

#### Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Assurez-vous que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Déplacez des fichiers sur une carte mémoire externe ou sur le nuage pour ainsi avoir plus d'espace sur le téléphone.

#### Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone peut être vu par d'autres utilisateurs.
- Assurez-vous que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

## Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté la durée de charge complète (minimum de 3 heures).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de la batterie pourrait donner une mesure erronée. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une mesure exacte.
- Abaissez la luminosité de l'écran pour utiliser moins d'énergie.
- Sélectionnez un intervalle de consultation automatique des courriels aussi long que possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez l'intervalle de consultation automatique correspondant.
- Fermez les applications qui tournent en arrière-plan si vous ne comptez pas les utiliser pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour faire des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer des applications complexes.

- Ce réchauffement est la conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux activités précédentes pour ramener votre téléphone à une température normale.

Après la réinitialisation d'usine est effectué mon appareil me invite à entrer les informations de compte Google et je ne peux pas éviter cette action.

- Après la réinitialisation des données d'usine est effectuée vous peut être demandé d'entrer les informations de compte Google\* qui ont été utilisés sur cet appareil avant la réinitialisation des données d'usine. Sinon, vous ne serez pas fiable à utiliser l'appareil. Si vous ne vous souvenez pas de vos identifiants Google, s'il vous plaît compléter la procédure de récupération. Dans le cas où vous ne réussissez pas - s'il vous plaît appliquer à un centre de réparation autoriser, mais rappelez-vous qu'il ne sera pas considéré comme un cas de garantie.

\* Applicable pour les versions Android OS à partir de 5.1.

Je n'entends rien quand quelqu'un m'appelle ou m'envoie un message. Je vois seulement à l'écran des notifications d'appels ou de messages manqués.

- S'il vous plaît vérifier si le mode **Ne pas déranger** est activé sur votre appareil. Si c'est activé vous verrez un symbole d'étoile  (pour OS Android 5.x) ou l'icône  - (pour Android OS 6.x) affiché sur le panneau de notification. Dans ce cas, vous devez désactiver le mode **Ne pas déranger**. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur Volume haut ou Volume bas, et sélectionnez "Tous" (sur Android 5.X) ou modifiez cette option dans **Paramètres/Son et notification/Interruptions** (Android 5.X) ou **Ne pas déranger** (Android 6.X).

Mon appareil me demande de saisir un mot de passe, un code ou une clé que j'ai oublié ou que je ne connais pas, car cet appareil a été utilisé par une autre personne et il est impossible d'obtenir ce mot de passe, ce code ou cette clé.

- La demande de mot de passe, de code ou de clé peut être associée à la fonctionnalité de sécurité activée sur cet appareil. Vous pouvez tenter d'utiliser la fonction **Restaurer valeurs d'usine**, mais rappelez-vous que si cette option ne fonctionne pas, vous devrez consulter un centre de réparation autorisé, et cela ne sera pas couvert par la garantie.

# 15 Fiche technique.....

Processeur	MSM 8909, 4X1,1 GHz
Plateforme	Android <sup>TM</sup> M
Mémoire	8 Go mémoire ROM + 1 Go mémoire RAM
Dimensions (longueur x largeur x épaisseur)	132,2 x 65,1 x 10,05 mm
Poids	Environ 136g avec la batterie
Écran	Écran tactile TFT de 4,5 po avec capacité de résolution de 854 x 480
Réseau	GSM : 850/900/1800/1900 UMTS : 850/1700/1900 LTE : 1900/1700/850/700 (La bande de fréquences et le débit des données dépendent de l'opérateur de réseau.)
GPS	GPS assisté
Connectivité	• Bluetooth : V4.1 • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Prise audio de 3,5 mm • Micro-USB
Appareil photo	• Appareil photo arrière de 5 mégapixels à focale fixe et appareil photo avant de 2 mégapixels à focale fixe

Formats audio pris en charge	AAC, AAC+, AAC+ rehaussé, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE, QCELP, EVRC
Batterie <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterie aux ions de lithium rechargeable</li> <li>Capacité : 1780 mAh</li> </ul>
Emplacement d'extension	Carte mémoire microSD <sup>TM</sup> (La disponibilité des cartes microSD dépend du marché)
Caractéristiques spéciales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Détecteur de gravité</li> <li>Détecteur de proximité</li> </ul>

Remarque : La fiche technique peut être modifiée sans préavis.

<sup>(1)</sup> La batterie originale a été soumise à des inspections de sécurité rigoureuses pour assurer le respect des normes de conformité; l'utilisation de batteries de tierce partie pourrait être dangereuse.

**Alcatel** est une marque de commerce de Alcatel-Lucent et est utilisée sous licence par  
TCL Communication Ltd.

© 2016 TCL Communication Ltd  
Tous droits réservés

TCL Communication Ltd se réserve  
le droit de modifier les  
caractéristiques techniques ou  
matérielles sans préavis.

Toutes les sonneries « Signature » intégrées dans votre téléphone ont été composées, arrangées et mixées par NU TROPIC (Amar Kabouche).