

HUAWEI P20 Pro

Guide de l'utilisateur



Sommaire

Fondamentaux

Gestes de base	1
Verrouiller et déverrouiller votre écran	4
Se familiariser avec l'écran d'accueil	5
Icônes de notification et d'état	6
Panneau de contrôle	7
Captures d'écran & capture vidéo d'écran	13
Saisir du texte	17
Multi-fenêtres	18

Fonctionnalités intelligentes

AI Lens	22
AI Touch	22
Projection facile	23
Collaboration multi-écrans	24
Huawei Print	27
Collaboration multi-appareils	28
Contrôleur multimédia	30

Appareil photo et Galerie

Prendre des photos	32
Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture	33
Photo IA	35
Images dynamiques	36
Mode Pro	37
Enregistrer des vidéos	41
Vidéo au ralenti	42
Photographie en time-lapse	43
Ajuster les paramètres de Appareil photo	44
Gérer Galerie	46
Temps forts	51

Applications

Bloc-notes	53
------------	----

Paramètres

Affichage & luminosité	58
Accès biométrique & déverrouillage	58
À propos du téléphone	61

Fondamentaux

Gestes de base

Gestes basiques et raccourcis

Gestes de navigation système

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et assurez-vous que **Gestes** est sélectionné.

	Revenir à l'écran précédent Glissez depuis les bords gauche ou droite pour revenir à l'écran précédent.
	Revenir à l'écran d'accueil Glissez vers le haut depuis le bas pour accéder à l'écran d'accueil.
	Tâches récentes Pour afficher les tâches récentes, glissez vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez enfoncé.
	Fermer une application Lorsque vous visualisez des tâches récentes, faites glisser vers le haut un aperçu d'application pour fermer celle-ci.



Alternner entre plusieurs applications


- Glissez sur le bord inférieur de l'écran pour passer d'une application à l'autre.
- Avant d'utiliser ce geste, touchez **Paramètres** dans l'écran **Navigation système** et assurez-vous que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activé.
- Glissez en arc de cercle en bas de l'écran pour passer d'une application à l'autre.

i Si votre appareil ne propose pas de bouton **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.

Gestes avec les articulations du doigt


Avant d'utiliser les gestes avec les articulations du doigt, utilisez l'une des méthodes suivantes pour vous assurer que toutes les fonctionnalités nécessaires sont activées (selon le modèle de votre appareil) :

- Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, puis activez **Faire une capture d'écran** et **Faire une capture vidéo d'écran**.
- Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Contrôle par les mouvements > Capture d'écran** et activez **Capture d'écran intelligente**.

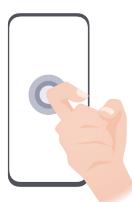


Prendre une capture d'écran

Toquez deux fois sur l'écran avec une articulation pour prendre une capture d'écran.

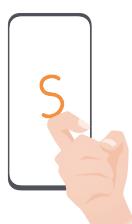


Prendre une capture d'écran défilant

Toquez sur l'écran avec une articulation et dessinez un S pour effectuer une capture d'écran défilant.

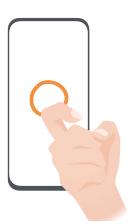

Capturer une partie de l'écran

Avec une articulation, toquez et dessinez une zone fermée correspondant à la partie de l'écran à capturer.

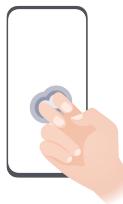

Prendre une capture vidéo de l'écran

Toquez deux fois sur l'écran avec deux articulations pour démarrer ou arrêter une capture vidéo de l'écran.

Autres gestes



Accéder au mode d'édition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts dans l'écran d'accueil.



Afficher le panneau de raccourcis dans l'écran verrouillé

Allumez l'écran et faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé.



Afficher la barre de recherche

Faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil.



Afficher le panneau de notifications

Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur gauche de l'écran.



Activer un bouton de raccourci

Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'écran pour afficher **Panneau de contrôle** et touchez — pour développer le panneau des boutons de raccourcis (selon le modèle de votre appareil).

Raccourcis pour les boutons

	<p>Éteindre et redémarrer Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que votre appareil affiche le menu Éteindre et Redémarrer.</p>
	<p>Augmenter le volume Appuyez sur le bouton Volume haut.</p>
	<p>Diminuer le volume Appuyez sur le bouton Volume bas.</p>
	<p>Effectuer une capture d'écran Appuyez simultanément sur les boutons Volume bas et Marche/Arrêt.</p>

 Certains produits ne comportent pas de boutons de volume.

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller votre écran

Verrouillage automatique :

Votre appareil s'éteindra automatiquement lorsque vous ne l'aurez pas utilisé pendant un certain temps.

Vous pouvez accéder à **Paramètres > Affichage & luminosité > Veille** et définir la durée du délai avant le verrouillage de l'écran.

Verrouiller manuellement l'écran :

Pour verrouiller l'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt.

- Sur l'écran d'accueil, pincez deux doigts pour accéder au mode d'édition. Touchez **Widgets** et faites glisser l'icône **Verrouillage d'écran** sur l'écran d'accueil. Touchez ensuite l'icône **Verrouillage d'écran** pour verrouiller l'écran.

Déverrouiller votre écran

Déverrouillage par mot de passe : Une fois l'écran allumé, faites glisser vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau dans lequel vous pouvez saisir le mot de passe de votre écran verrouillé.

Déverrouillage par reconnaissance faciale : Une fois l'écran allumé, placez votre visage devant l'écran. Votre appareil se déverrouillera automatiquement après avoir reconnu votre visage.

Déverrouillage par empreinte digitale : Touchez la zone du capteur d'empreinte digitale avec un doigt que vous avez enregistré. Assurez-vous d'abord de réveiller l'écran, si votre appareil dispose d'un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran.

Se familiariser avec l'écran d'accueil

Créer et utiliser des dossiers agrandis

Pour vous faciliter la gestion de vos applications, vous pouvez regrouper des applications similaires dans un dossier agrandi et donner un nom significatif à ce dossier.

Vous pouvez également transformer un dossier standard en dossier agrandi (le dossier et les icônes des applications qu'il contient sont agrandis) pour accéder plus facilement aux applications.

Créer un dossier agrandi

- Appuyez sur l'icône d'une application et faites-la glisser sur une autre icône pour créer un nouveau dossier.
- Maintenez le doigt appuyé sur un dossier pour alterner entre les modes d'affichage. Par exemple, vous pouvez appuyer sur un nouveau dossier et sélectionner **Agrandir** dans le menu qui s'affiche pour créer un dossier agrandi.
- Vous pouvez toucher le coin inférieur droit du dossier agrandi pour l'ouvrir, puis toucher le nom du dossier pour le renommer.
Vous pouvez également renommer le dossier en appuyant dessus et en sélectionnant **Renommer**.

Opérations dans un dossier agrandi

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans des dossiers agrandis :

- Ouvrir des applications :** dans un dossier agrandi, touchez une icône pour accéder directement à l'application.
- Entrer dans des dossiers et en sortir :** touchez le coin inférieur droit d'un dossier agrandi pour y accéder. Touchez une zone vide du dossier pour le quitter.

Lorsqu'il y a plus de neuf applications dans un dossier agrandi, une icône de pile apparaît en bas à droite du dossier. Vous pouvez toucher l'icône de pile pour afficher d'autres applications dans le dossier.

- **Ajouter ou retirer des applications** : ouvrez un dossier agrandi, touchez +, puis ajoutez ou supprimez des applications selon vos besoins. Si vous désélectionnez toutes les applications du dossier, ce dernier sera supprimé.
- **Passer d'un mode d'affichage à l'autre** : maintenez le doigt appuyé sur un dossier pour alterner entre l'affichage standard et l'affichage agrandi. Par exemple, vous pouvez appuyer sur un dossier standard et sélectionner **Agrandir** dans le menu qui s'affiche pour créer un dossier agrandi.

Icônes de notification et d'état

Icônes de notification et de statut

-  Les icônes de statut du réseau peuvent varier en fonction de votre région ou de votre fournisseur de services réseau.
Les fonctionnalités prises en charge varient selon le modèle de l'appareil. Certaines des icônes suivantes peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil.

	Connecté à un réseau 5G		Connecté à un réseau 4G
	Connecté à un réseau 3G		Connecté à un réseau 2G
	Pleine intensité du signal		Itinérance
	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM insérée
	Hotspot activé		Hotspot connecté
	Hotspot déconnecté		Changement de réseau via Wi-Fi+
	Connecté à Wi-Fi		Le réseau Wi-Fi est défectueux ; impossible de se connecter à Internet
	Wi-Fi 6 connecté		Le réseau Wi-Fi 6 est défectueux ; impossible de se connecter à Internet
	Wi-Fi 6+ connecté		Le réseau Wi-Fi 6+ est défectueux ; impossible de se connecter à Internet


	Mode avion activé		Alarme définie
	Batterie vide		Batterie faible
	Charge en cours		Charge rapide
	Super charge		Super charge sans fil
	Charge rapide sans fil		Charge normale sans fil
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé		Équilibre digital activé
	Bluetooth activé		Batterie d'appareil Bluetooth
	Appareil Bluetooth connecté		Connecté à un VPN
	Mode conduite activé		Appareil de projection connecté
	Service de localisation activé		Confort des yeux activé
	Casque connecté		Mode performance activé
	Appel en cours		VoLTE activé
	Appel manqué		Nouveau message
	Mode silencieux		Modèle de vibration
	NFC activé		Mode ne pas déranger activé
	Synchronisation de données		Échec de la synchronisation des données
	Nouvel e-mail		Rappel d'événement
	Notifications supplémentaires		

Panneau de contrôle

Introduction à Panneau de contrôle

Vous pouvez facilement gérer et contrôler la lecture multimédia, les raccourcis et **Appareil+** dans **Panneau de contrôle**.

Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'écran pour afficher **Panneau de contrôle**, dans lequel vous pouvez accéder facilement aux fonctionnalités suivantes :

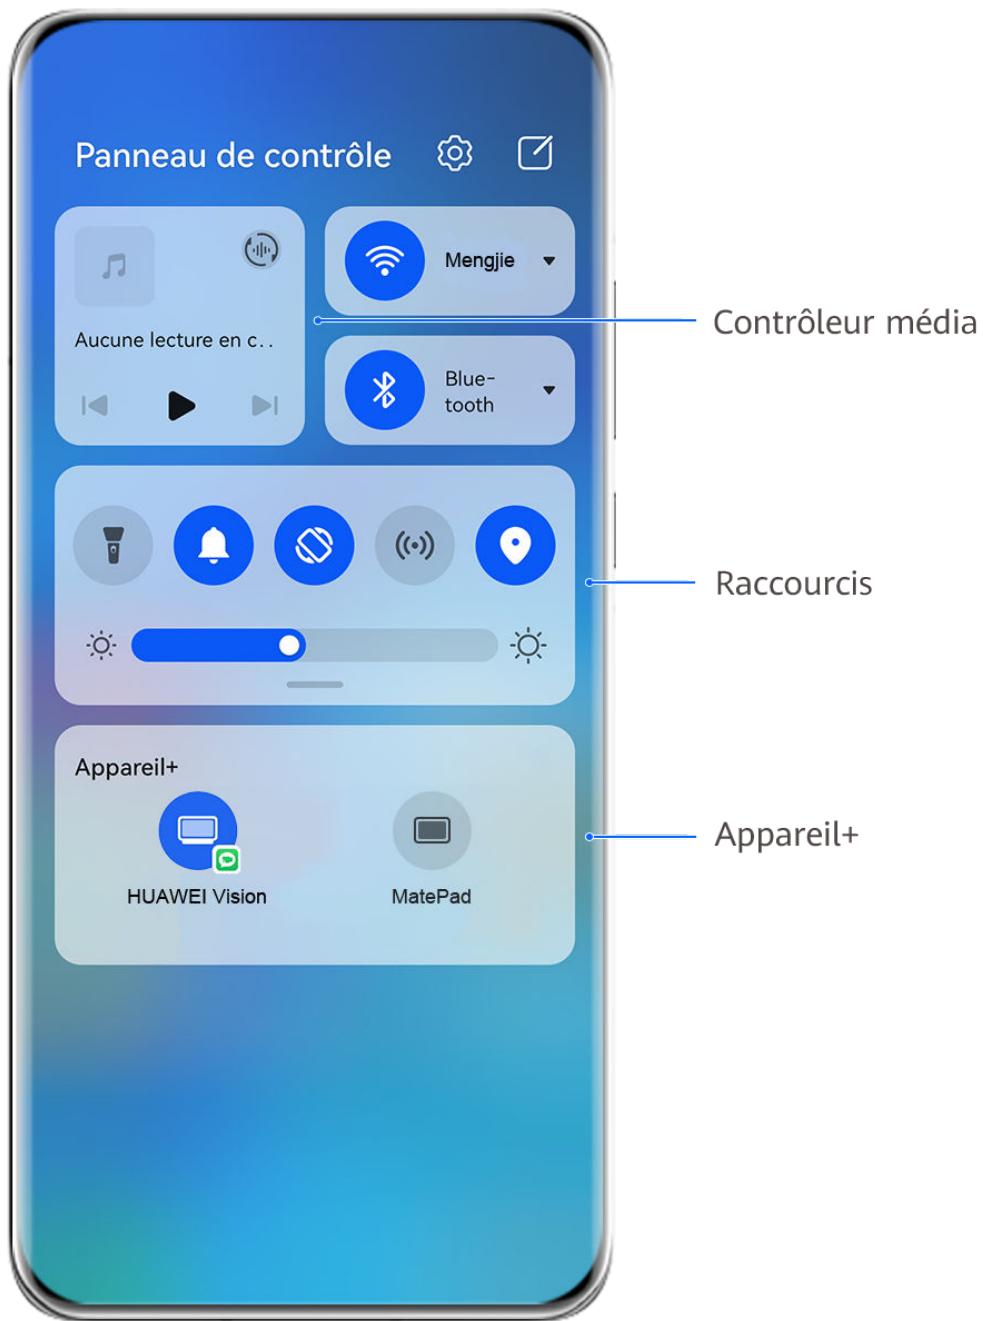

(i) Les illustrations sont fournies uniquement à titre de référence.


- **Commandes multimédias** : permettent de contrôler la lecture des fichiers multimédia et d'alterner entre les applications et les appareils multimédias récemment utilisés (comme les téléviseurs Vision et les casques Bluetooth).
- **Commandes de raccourcis** : permettent d'activer, désactiver ou définir des fonctionnalités fréquemment utilisées.
- **Appareil+** : détecte automatiquement les appareils à proximité connectés au même Compte HUAWEI et vous permet de les associer pour qu'ils fonctionnent ensemble comme un tout.

- **Contrôles d'appareils** : permettent de gérer et contrôler les appareils et les scènes qui ont été ajoutés dans **AI Life**. Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Utiliser des boutons de raccourcis

Activer un bouton de raccourci

Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'écran pour afficher **Panneau de contrôle** et touchez  pour développer le panneau des boutons de raccourcis (selon le modèle de votre appareil).

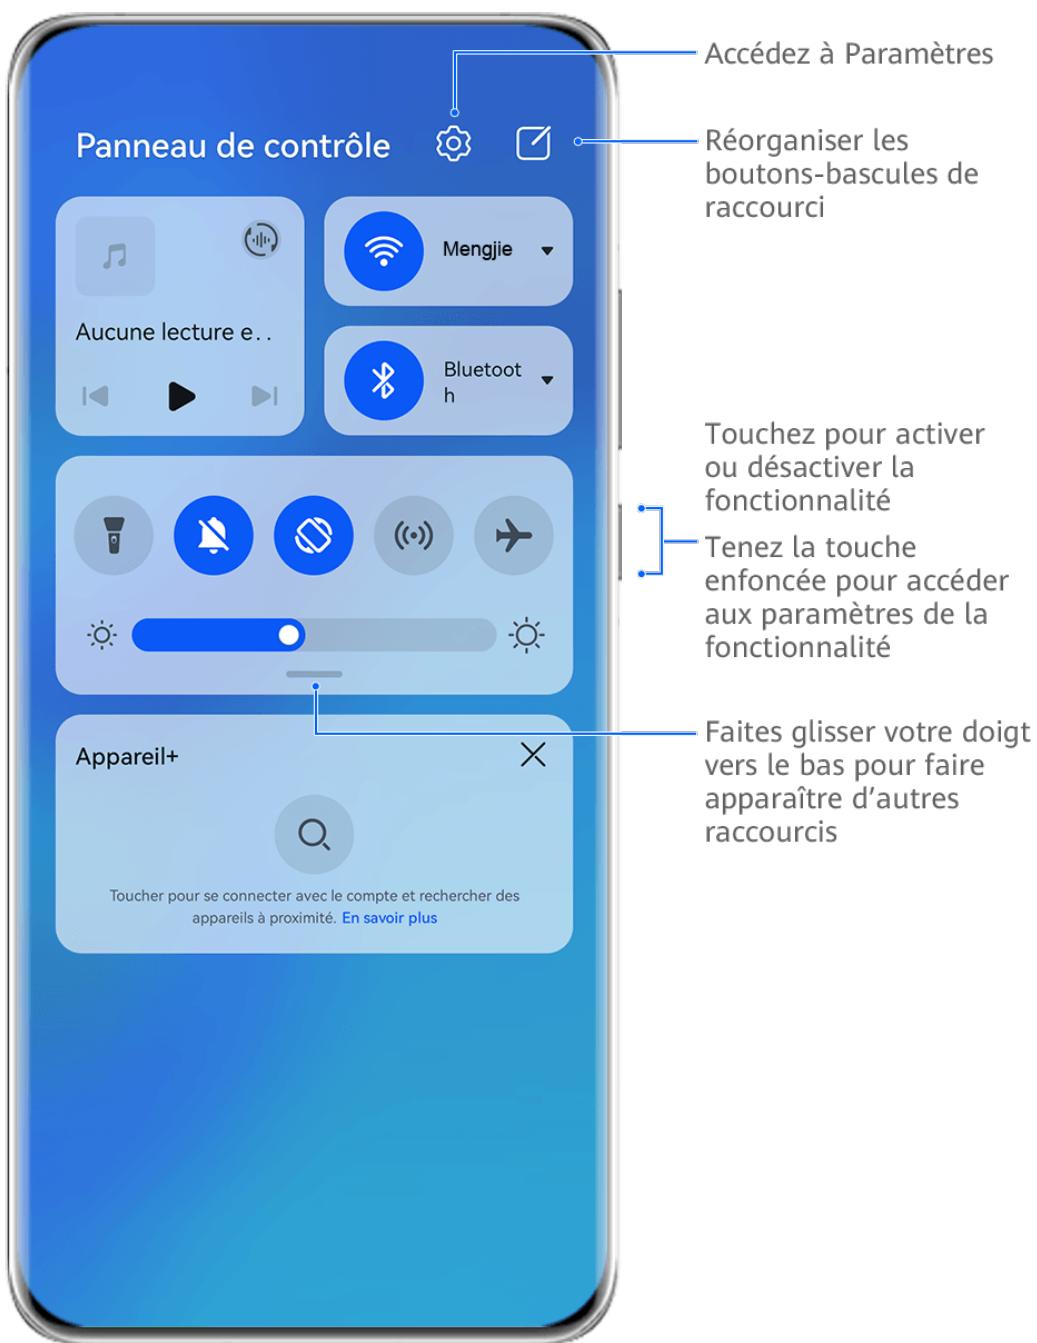

 Les illustrations sont fournies uniquement à titre de référence.

- Touchez un bouton de raccourci pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante.

- Maintenez enfoncé un bouton de raccourci pour accéder à l'écran des paramètres de la fonctionnalité correspondante (manipulation non prise en charge par toutes les fonctionnalités).
- Touchez  pour accéder à l'écran des paramètres du système.

Personnaliser des raccourcis

Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'écran afin d'afficher le **Panneau de contrôle**, allez à  > **Modifier les boutons**, appuyez de manière prolongée sur le bouton de raccourci pour le faire glisser vers la position désirée, puis touchez **Terminer**.

Panneau de contrôle audio

Gérer la lecture audio dans le panneau de contrôle audio

Lorsque plusieurs applications audio (comme **Musique**) sont ouvertes, vous pouvez très facilement gérer la lecture de la musique et passer d'une application à l'autre dans le panneau de contrôle audio.

- 1 Après avoir ouvert plusieurs applications audio, faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'appareil pour afficher **Panneau de contrôle**, puis touchez la carte de lecture audio en haut de **Panneau de contrôle**.
 - 2 Les applications audio en cours d'utilisation et récemment utilisées s'affichent dans le panneau de contrôle audio, dans lequel vous pouvez gérer la lecture (lecture, pause et passage au morceau précédent ou suivant) que ce soit dans l'application en cours d'utilisation ou dans une autre application audio vers laquelle vous pouvez rapidement basculer par simple toucher.
-  • Certaines applications doivent être mises à jour à leur dernière version pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
• Toutes les applications ne prennent pas en charge le panneau de contrôle audio.

Passer rapidement d'un périphérique de lecture audio à un autre

Lorsque votre appareil est connecté à un périphérique audio (un casque, une enceinte Bluetooth ou un produit Vision, par exemple), vous pouvez rapidement changer de périphérique de lecture dans la section de contrôle audio de **Panneau de contrôle** (par exemple pour transférer sur une enceinte Bluetooth la lecture de la musique en cours sur votre appareil).

- 1 Connectez votre appareil à un périphérique audio via le Bluetooth ou par un autre moyen. Après avoir connecté un produit Vision à votre appareil via le Bluetooth, vous pouvez également le connecter au même réseau Wi-Fi et vous connecter au même **Compte HUAWEI** que votre appareil pour effectuer d'autres opérations.
- 2 Clissez vers le bas depuis le bord supérieur droit de votre appareil pour afficher **Panneau de contrôle**, touchez  ou l'icône de l'appareil (comme ) en haut à droite de la

section de contrôle audio, puis sélectionnez l'appareil audio dans la liste des appareils connectés afin de transférer sur cet appareil la lecture audio en cours sur votre appareil.

Travaillez en toute transparence entre différents appareils, avec Appareil+

Appareil+ rend possible la collaboration transparente entre vos appareils, comprenant vos tablettes, ordinateurs portables et écrans Vision, faisant de votre téléphone un centre virtuel doté de contrôles très intuitifs. D'une seule pression, transférez en toute transparence les tâches en cours depuis votre téléphone vers l'écran Vision, comprenant la diffusion de contenu audio et vidéo, et même l'affichage et la modification des fichiers de votre téléphone depuis le confort de votre ordinateur portable.

 Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Définir Appareil+

Actuellement, **Appareil+** prend en charge l'association des téléphones avec les types d'appareils suivants. Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que les appareils à connecter prennent en charge **Appareil+**. Avant de commencer, activez le Bluetooth et le Wi-Fi et connectez-vous à votre Compte HUAWEI sur votre téléphone. Pour les autres appareils, procédez aux réglages suivants :

- **Tablette** : activez le Bluetooth et le Wi-Fi et assurez-vous que la tablette est connectée au même Compte HUAWEI que votre téléphone.
- **Ordinateur** : activez le Bluetooth et le Wi-Fi et assurez-vous qu'il est connecté au même Compte HUAWEI que votre appareil.
- **Écran Vision** : activez le Bluetooth et le Wi-Fi et assurez-vous qu'il est connecté au même Compte HUAWEI que votre appareil.
- **Appareil Bluetooth** : certains appareils Bluetooth (comme les casques Bluetooth) peuvent être associés à votre appareil via **Appareil+** après l'établissement d'une connexion Bluetooth.

Montrer Appareil+ : si **Appareil+** est masqué ou introuvable, accédez à **Panneau de contrôle** puis à  > **Montrer Appareil+**.

Transférer sur d'autres appareils des appels MeeTime et des fichiers audio ou vidéo en cours de streaming

Lorsque vous passez des appels MeeTime sur votre appareil, que vous regardez des vidéos (par exemple dans HUAWEI Vidéo, dans Youku ou dans d'autres applications de streaming vidéo) ou que vous écoutez de la musique, vous pouvez transférer n'importe laquelle de ces tâches en cours vers un autre appareil via **Appareil+** et reprendre sur le nouvel appareil là où vous en étiez. Par exemple, vous pouvez transférer vers votre Vision un appel MeeTime ou vers votre tablette une vidéo en cours de streaming.

 **MeeTime** : Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Vous pouvez sélectionner différents appareils vers lesquels transférer les tâches suivantes :

- **Vidéos** : peuvent être transférées vers des tablettes et des Vision.
- **Appels MeeTime** : peuvent être transférés vers des Vision.
- **Musique** : peut être transférée vers des écouteurs Bluetooth ou des Vision (que leur écran soit allumé ou éteint).

1 Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de votre appareil pour afficher **Panneau de contrôle**. Les appareils disponibles seront affichés dans la section **Appareil+**.

Vous pouvez également toucher  pour rechercher manuellement les appareils à proximité.

2 Touchez un appareil vers lequel vous souhaitez transférer les tâches en cours.



 Les illustrations sont fournies uniquement à titre de référence.

Utiliser Collaboration multi-écrans sur un ordinateur ou une tablette

Vous pouvez afficher ou modifier des fichiers de votre téléphone à partir de votre ordinateur ou de votre tablette, faire glisser des fichiers d'un appareil à l'autre, et même utiliser les applications de votre téléphone sur votre ordinateur ou votre tablette.

1 Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de votre appareil pour afficher **Panneau de contrôle**. Les appareils disponibles seront affichés dans la section **Appareil+**.

Vous pouvez également toucher  pour rechercher manuellement les appareils à proximité.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous voulez vous connecter et l'écran de votre appareil s'affichera alors sur cet appareil.

Pour arrêter Collaboration multi-écrans, touchez à nouveau l'appareil correspondant dans la section **Appareil+**.

Captures d'écran & capture vidéo d'écran

Prendre une capture d'écran

Prendre une capture d'écran complète en toquant avec l'articulation du doigt

- 1 Avant d'utiliser les gestes avec l'articulation du doigt, utilisez l'une des méthodes suivantes pour activer cette fonctionnalité (selon le modèle de votre appareil) :
 - Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture d'écran** et activez **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt**.
 - Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Contrôle par les mouvements > Capture d'écran** et activez **Capture d'écran intelligente**.
- 2 Toquez deux fois en succession rapide avec une articulation du doigt pour prendre une capture de l'écran entier.

Prendre une capture d'écran avec un raccourci clavier

Appuyez simultanément sur les boutons Marche/Arrêt et Volume bas et maintenez-les enfouis pour prendre une capture d'écran.

Prendre une capture d'écran avec un raccourci

Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'écran pour afficher **Panneau de contrôle**, touchez  pour développer le panneau des boutons de raccourcis (selon le modèle de votre appareil), puis touchez **Capture d'écran** pour effectuer une capture d'écran.

Partager ou modifier une capture d'écran

Après avoir pris une capture d'écran, une vignette apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez ensuite :

- Faire glisser vers le haut sur la vignette pour sélectionner une méthode de partage de la capture d'écran avec d'autres.
- Appuyer sur la vignette pour modifier, supprimer ou en faire plus avec la capture d'écran.

Les captures d'écran sont enregistrées par défaut dans **Galerie**.

Effectuer une capture d'écran partielle

Utilisez **Capture partielle d'écran** pour capturer une partie de l'écran. Vous pouvez choisir la forme de la capture d'écran (rectangle, ovale ou cœur).

Prendre une capture partielle d'écran avec les gestes d'articulation du doigt



i Les illustrations sont fournies uniquement à titre de référence.

- 1 Toquez sur l'écran avec une seule articulation de doigt et maintenez-la appuyée pour dessiner un forme fermée autour de la partie de l'écran que vous voulez capturer. Veillez à ce que votre articulation reste toujours en contact avec l'écran.
- 2 L'écran affichera le mouvement de votre articulation du doigt. A partir de là, n'hésitez pas à :
 - faire glisser le cadre vers la position souhaitée ou le redimensionner.
 - toucher l'une des options de forme en bas de l'écran pour modifier la forme de la zone capturée.
- 3 Touchez pour enregistrer la capture d'écran.

Raccourcis de capture partielle d'écran

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'écran pour afficher **Panneau de contrôle** et touchez pour développer le panneau des boutons de raccourcis (selon le modèle de votre appareil). Touchez ensuite l'icône en forme de triangle à côté de **Capture d'écran** et sélectionnez **Capture partielle d'écran**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour dessiner une forme fermée avec votre doigt autour de la partie de l'écran que vous souhaitez capturer.


- 3** L'écran affichera le mouvement de votre doigt. A partir de là, n'hésitez pas à :
 - faire glisser le cadre vers la position souhaitée ou le redimensionner.
 - toucher l'une des options de forme en bas de l'écran pour modifier la forme de la zone capturée.

- 4** Touchez  pour enregistrer la capture d'écran.

Faire une capture d'écran défilant

Utilisez **Capture d'écran défilant** pour capturer une conversation mémorable, un article ou un document de travail essentiel qui ne peut pas s'afficher intégralement à l'écran et le partager avec d'autres.

Utiliser l'articulation du doigt pour effectuer une capture d'écran défilant

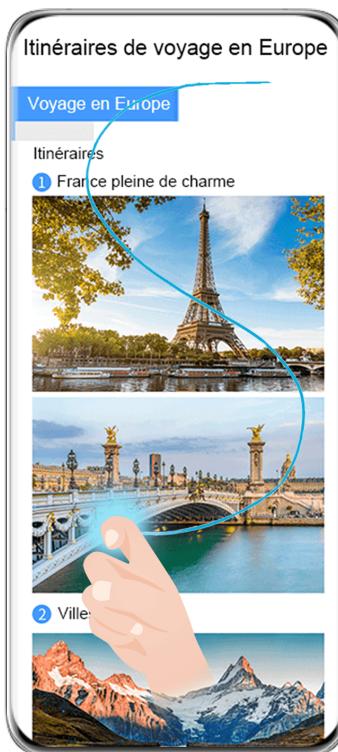

 Les illustrations sont fournies uniquement à titre de référence.

- 1** Toquez à l'écran avec une seule articulation de doigt et maintenez la position pour dessiner un S. Votre appareil défilera automatiquement jusqu'au bas de la page pour capturer la totalité du contenu en une seule capture d'écran.
- 2** Pour arrêter le défilement, il vous suffit de toucher l'écran.

Utiliser un raccourci pour effectuer une capture d'écran défilant

- 1** Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'écran pour afficher **Panneau de contrôle**, touchez  pour développer le panneau des boutons de raccourci (selon le modèle de votre appareil), touchez l'icône de triangle à côté de **Capture d'écran**, puis **Capture d'écran défilant** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

2 Pour arrêter le défilement, il vous suffit de toucher l'écran.

Effectuer une capture vidéo d'écran

Vous pouvez enregistrer ce que vous faites à l'écran dans des vidéos que vous pourrez partager à diverses fins : composer un tutoriel, démontrer vos compétences en matière de jeu, etc.

Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.

Utiliser un raccourci pour lancer une capture vidéo d'écran

- 1** Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'écran pour afficher **Panneau de contrôle**, touchez pour développer le panneau des boutons de raccourcis (selon le modèle de votre appareil), puis touchez **Capture vidéo d'écran** pour lancer la capture vidéo de l'écran.
- 2** Pour arrêter l'enregistrement, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 3** L'enregistrement sera sauvegardé dans **Galerie**.

Démarrer une capture vidéo d'écran avec seulement deux articulations des doigts

- 1** Avant d'utiliser les gestes avec les articulations du doigt, utilisez l'une des méthodes suivantes pour vous assurer que toutes les fonctionnalités nécessaires sont activées (selon le modèle de votre appareil) :
 - Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture vidéo d'écran** et activez **Faire une capture vidéo d'écran**.
 - Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Contrôle par les mouvements > Capture d'écran** et activez **Capture d'écran intelligente**.
- 2** Pour démarrer la capture vidéo d'écran, touchez rapidement deux fois de suite sur l'écran avec deux articulations. Pour arrêter l'enregistrement, touchez deux fois comme précédemment.

Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran.

Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que

soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.

- Si le micro est désactivé (c'est-à-dire si est affiché), vous ne pourrez enregistrer que les sons système, telles que la musique. Si vous ne souhaitez aucun son dans votre capture vidéo d'écran, mettez en silence votre appareil et coupez le son de toute musique ou autre média avant de commencer la capture vidéo d'écran.

Saisir du texte

Utiliser Clavier Celia

Clavier Celia est un clavier sécurisé et intuitif développé par Huawei. Il reconnaît efficacement les entrées vocales, reproduit une écriture manuscrite fluide, émule un clavier mécanique et prend en charge plus de 170 langues d'entrée.

Si **Clavier Celia** n'est pas encore installé sur votre appareil, recherchez-le et installez-le dans **AppGallery**.

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie** et définissez **Clavier Celia** comme clavier par défaut.

Saisie de texte

Saisie avec clavier

Clavier Celia est livré avec une disposition à 26 touches par défaut. Au fur et à mesure que vous tapez sur le clavier, une boîte s'affiche pour vous permettre de sélectionner les mots prédictifs.

Appuyez et maintenez une touche de lettre, puis faites glisser vers le haut pour saisir un chiffre, ou vers la gauche ou la droite pour saisir la lettre.

Saisie vocale

Vous pouvez convertir vos paroles en texte pour améliorer l'efficacité de votre saisie.

- Touchez et maintenez  pour accéder à l'écran de saisie vocale.
 - Sur l'écran de saisie vocale, touchez  pour sélectionner votre langue préférée.
-  Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Saisie multimédia riche

- Sur le clavier, touchez et maintenez , puis touchez  et sélectionnez différents emojis.
- Sur le clavier, touchez et maintenez , puis touchez  et sélectionnez différentes émoticones.

Changer de langue de saisie

Touchez et maintenez  en bas à gauche et sélectionnez **English(United States)** ou **Plus de langues** dans le menu contextuel. Vous pouvez également toucher  pour changer rapidement de langue de saisie.

Paramètres de Clavier Celia

Définir l'apparence

Sur le clavier de saisie, accédez à  > **Apparence** et sélectionnez une apparence.

Définir la police

Sur le clavier de saisie, accédez à  > **Paramètres** > **Police de caractère** et sélectionnez une police.

Définir les effets de son et de vibration du clavier

Sur le clavier de saisie, accédez à  > **Son & vibration** et ajustez les valeurs **Volume du son au toucher** et **Intensité de la vibration**. Vous pouvez également toucher **Son au toucher** et sélectionner les effets audio souhaités.

Définir le clavier mécanique

Sur le clavier de saisie, accédez à  > **Clavier mécanique** et activez l'option **Clavier mécanique**.

Pour revenir au clavier normal, désactivez l'option **Clavier mécanique**.

 Certains appareils ne prennent pas en charge le clavier mécanique.

Multi-fenêtres

Modifier le Dock multi-fenêtres

Faites glisser vers l'intérieur à partir du bord droit ou gauche de votre appareil et maintenez enfoncé pour faire apparaître le Dock multi-fenêtres.

- Pour vérifier si une application prend en charge le mode Multi-fenêtres : accédez à  sur le Dock multi-fenêtres, recherchez la liste des applications qui prennent en charge le Multi-fenêtres dans la section **Plus d'applications**.
- Ajouter des applications : accédez à  >  dans le Dock multi-fenêtres, sélectionnez les applications qui vous intéressent dans la section **Plus d'applications**, puis touchez .
- Déplacer des applications : accédez à  > , maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application dans le Dock multi-fenêtres, faites-la glisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position souhaitée dans le dock, puis touchez .
- Retirer des applications : accédez à  > , touchez  dans le coin supérieur droit d'une icône d'application sur le Dock multi-fenêtres et touchez .

- i** Les applications suggérées affichées sur le Dock multi-fenêtres ne peuvent pas être déplacées ou supprimées.

Le Dock multi-fenêtres est activé par défaut. Pour le désactiver, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Multi-fenêtres** et désactivez le bouton **Dock multi-fenêtres**.

Partitionner l'écran pour effectuer plusieurs tâches

Le mode Multi-fenêtres vous permet d'ouvrir des applications en mode partition d'écran, pour un multitâche transparent à tout moment.

- i** Le mode partition d'écran n'est pris en charge que dans certaines applications.

Partitionner l'écran :

- 1 Après avoir ouvert une application, faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran de votre appareil et maintenez-le enfoncé pour afficher le Dock multi-fenêtres.
- 2 Maintenez appuyée une application dans le dock, faites-la glisser dans l'écran, puis relâchez.

Basculer les volets d'écran partitionné :

Touchez et maintenez  en haut d'un volet d'écran partitionné jusqu'à ce que le volet retrécisse, puis faites-le glisser vers l'autre côté de l'écran pour changer de volet.

Quitter le mode partition d'écran :

Touchez et maintenez  ou  au milieu de la ligne de partition d'écran et faites glisser jusqu'à ce que l'un ou l'autre des volets disparaîsse.

Faire glisser des éléments entre deux applications grâce au multi-fenêtres

Le multi-fenêtres permet de faire glisser facilement des images, du texte et des documents entre deux applications.

- Faire glisser une image : lorsque vous prenez des notes avec le **Bloc-notes**, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez la photo à ajouter et faites-la glisser dans l'éditeur du **Bloc-notes**.
 - Faire glisser du texte : lorsque vous envoyez un SMS, ouvrez le **Bloc-notes**, appuyez quelques instants sur le texte à envoyer et faites-le glisser dans la zone de saisie du SMS.
 - Faire glisser un document : lorsque vous rédigez un e-mail, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez le document à joindre à votre message et faites-le glisser dans l'éditeur d'e-mail.
- i** Les applications ne prennent pas toutes en charge le glisser-déposer avec le multi-fenêtres.

Vue multi-fenêtres de la même application

Vous pouvez créer deux fenêtres de tâches pour la même application (Email, par exemple, ou Bloc-notes) et faire glisser des images, du texte ou des documents entre elles.

- i** Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

Accéder à la vue Partition d'écran dans une application.

- 1** Ouvrez l'application Email.
- 2** Faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou droit de votre appareil et maintenez enfoncé pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
- 3** Maintenez enfoncée l'icône Email et faites-la glisser vers l'écran pour accéder à la vue Partition d'écran.

Faire glisser des images, du texte ou des documents entre les fenêtres de l'écran partitionné.

- **Faire glisser une image :** sélectionnez une image dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-la glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser du texte :** maintenez le doigt appuyé sur du texte et sélectionnez la partie souhaitée dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné, puis appuyez à nouveau quelques instants sur le texte et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser un document :** sélectionnez un document dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

Utiliser la fenêtre flottante

Ouvrir une fenêtre flottante pendant que vous jouez vous permet de discuter avec quelqu'un sans manquer une seule seconde de l'action.

Afficher la fenêtre flottante :

- 1** Faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou du bord droit et appuyez quelques instants pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
- 2** Touchez l'icône d'une application dans le dock multi-fenêtres pour ouvrir cette application dans une fenêtre flottante.

Déplacer la fenêtre flottante :

Faites glisser la barre en haut de la fenêtre flottante pour déplacer la fenêtre à la position souhaitée.

Redimensionnez la fenêtre flottante :

Faites glisser le bord inférieur, les deux côtés ou les coins inférieurs de la fenêtre flottante pour la redimensionner.

Afficher en plein écran :

Touchez  en haut de la fenêtre flottante pour afficher celle-ci en plein écran.

Réduire la fenêtre flottante :

Touchez  en haut de la fenêtre flottante pour la minimiser et la réduire en une bulle flottante.

Fermer la fenêtre flottante :

Touchez  en haut de la fenêtre flottante pour la refermer.

Trouver des fenêtres flottantes d'applications et passer de l'une à l'autre

La fonction de gestion des fenêtres flottantes vous permet de rapidement trouver des fenêtres flottantes d'applications et de passer de l'une à l'autre.

- 1 Assurez-vous que vous avez bien ouvert des fenêtres flottantes pour plusieurs applications et que vous les avez réduites dans la bulle flottante.
- 2 Touchez la bulle flottante pour afficher tous les aperçus de fenêtres flottantes :
 - **Parcourir les aperçus de fenêtres flottantes** : faites glisser vers le haut ou vers le bas pour trouver l'aperçu de la fenêtre flottante de l'application que vous recherchez.
 - **Afficher la fenêtre flottante d'une application** : touchez l'aperçu de la fenêtre flottante de l'application pour afficher celle-ci dans une fenêtre flottante.
 - **Fermer la fenêtre flottante d'une application** : touchez  dans l'aperçu de la fenêtre flottante pour la fermer.

Ouvrir une pièce jointe dans une fenêtre flottante

Dans des applications spécifiques (Email, par exemple, ou Bloc-notes), vous pouvez ouvrir un lien ou une pièce jointe dans une fenêtre flottante.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

- 1 Ouvrez l'application Email.
- 2 Dans l'application Email, touchez un lien ou une pièce jointe pour l'ouvrir dans la fenêtre flottante.
 - **Ouvrir un lien** : touchez un lien dans l'application Email pour l'afficher dans une fenêtre flottante.
 - **Ouvrir une pièce jointe** : touchez une pièce jointe (un document, une image ou une vidéo) dans l'application Email pour l'afficher dans une fenêtre flottante.

Fonctionnalités intelligentes

AI Lens

Scanner pour traduire

AI Lens vous permet de scanner et de traduire un texte dans une langue étrangère, afin que vous puissiez facilement déchiffrer les panneaux de signalisation, les menus ou les descriptions sur les flacons de produits cosmétiques lorsque vous voyagez ou faites des achats à l'étranger.

Scanner pour traduire en vous servant de l'appareil photo

- 1 Accédez à **Appareil photo > Photo**, touchez  , puis  ou  (selon le modèle de votre appareil).
- 2 Sélectionnez les langues source et cible dans la liste des langues.
- 3 Positionnez dans le viseur le texte que vous souhaitez traduire et attendez qu'il soit traduit.

AI Touch

Activer AI Touch

Lorsque vous voyez sur votre appareil un contenu qui vous intéresse, touchez l'écran de manière prolongée avec deux doigts légèrement écartés pour faire apparaître **AI Touch** afin d'en savoir plus.

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > AI Touch** et activez **AI Touch**.

Acheter avec AI Touch

Lorsque vous voyez sur votre appareil un article que vous souhaitez acheter, vous pouvez utiliser **AI Touch** pour rechercher rapidement l'article et comparer les prix sur plusieurs plateformes d'achat avant d'acheter l'article.

Toucher l'écran de manière prolongée avec deux doigts pour faire du shopping virtuel

- 1 Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > AI Touch** et activez **AI Touch**.
- 2 Lorsque vous voyez un article que vous souhaitez acheter sur votre appareil, touchez et maintenez l'écran avec deux doigts légèrement écartés pour faire apparaître **AI Touch**.
- 3 Lorsque plusieurs éléments sont affichés à l'écran, ajustez la taille et la position de la boîte d'identification pour qu'elle s'adapte autour de l'élément que vous souhaitez identifier.
- 4 Une fois l'objet reconnu, des liens vers différentes plateformes d'achat vous seront proposés.

Projection facile

Utiliser le mode Bureau

Une fois l'écran de votre appareil projeté, accédez à  > **Bureau**.

Dans le mode **Bureau**, votre appareil et le grand écran fonctionnent indépendamment et peuvent afficher des contenus différents. Le contenu projeté sur le grand écran est disposé de manière similaire à un bureau d'ordinateur.

Vous pouvez donc modifier un document sur le grand écran tout en discutant sur votre appareil. Vous n'avez pas à vous inquiéter de manquer des notifications, des appels ou des messages, car un point rouge apparaîtra sur le panneau de notifications de l'écran externe pour vous informer de leur arrivée.

Utiliser votre appareil comme pavé tactile

Après avoir projeté votre appareil sur le grand écran en **Bureau**, si aucun clavier n'est disponible, votre appareil peut faire office de pavé tactile remplaçant la souris et le clavier.

accédez à  > **Pavé tactile**. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Utiliser les gestes comme indiqué pour simuler les commandes de la souris.



 Les illustrations sont fournies uniquement à titre de référence.

- Lorsqu'aucun clavier externe n'est connecté, toucher la zone de saisie de texte sur l'écran externe pour afficher le clavier virtuel et saisir du texte.

Si un clavier externe est connecté, le clavier virtuel ne sera pas disponible. Dans ce cas, vous devrez utiliser le clavier externe pour saisir du texte.

Utiliser la projection d'écran pour vous faciliter la tâche

En **Bureau**, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :

- **Affichage multi-fenêtres** : ouvrez plusieurs fenêtres à la fois afin d'effectuer simultanément plusieurs tâches.
- **Gestion des fichiers** : vous pouvez enregistrer vos fichiers sur le PC, créer de nouveaux fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers.
- **Recherche rapide** : la zone de recherche du menu Démarrer vous permet de rechercher des documents, des fichiers multimédias et des applications.
- **Projection d'une application sans installation** : maintenez enfoncée l'icône d'une application de votre appareil pour afficher les options de projection. Vous pourrez ensuite projeter et ouvrir l'application sur le grand écran.

Quitter le mode Bureau

Pour quitter le mode Bureau, accédez à  > **Mirroring d'écran**.

Collaboration multi-écrans

Transférer des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur portable en les faisant glisser

Après avoir connecté votre appareil à un ordinateur portable, vous pouvez transférer des fichiers de l'un à l'autre.

Glisser et déposer des fichiers

Une fois la collaboration multi-écrans établie entre votre appareil et votre PC, vous pouvez faire glisser et déposer des fichiers tels que des images et des vidéos entre eux pour faciliter votre travail.

Transférer des fichiers de votre appareil vers le PC.

- Dans la fenêtre de l'appareil sur le PC, ouvrez **Galerie** ou **Fichiers**, cliquez et maintenez une image ou une vidéo, cliquez et maintenez l'un des fichiers sélectionnés jusqu'à ce qu'une icône de glissement s'affiche, puis faites glisser les fichiers vers un dossier sur votre PC.
- Dans la fenêtre de l'appareil sur le PC, faites glisser les images ou le texte sélectionnés et déposez-les dans un document ouvert sur votre PC.

Par exemple, faites glisser une photo ou du texte depuis le Bloc-notes dans la fenêtre de l'appareil et déposez-le dans un document Office ouvert sur votre PC, puis poursuivez l'édition sur votre PC.

Transférer des fichiers de votre PC vers votre appareil :

- Accédez à **Galerie > Albums** dans la fenêtre de l'appareil et faites glisser une image ou une vidéo de votre PC vers la fenêtre de l'appareil.
 - Ouvrez **Fichiers** dans la fenêtre de l'appareil et faites glisser un document de votre PC vers la fenêtre de l'appareil.
-  Le fichier sera enregistré dans le dossier ouvert dans **Fichiers**, ou dans le dossier **Huawei Share** par défaut.
- Ouvrez un fichier dans la fenêtre de l'appareil sur le PC, puis faites glisser une image ou un texte du Bloc-notes vers la fenêtre de l'appareil.
Par exemple, faites glisser une image de votre PC vers un élément du Bloc-notes ouvert dans la fenêtre de l'appareil, puis poursuivez la modification sur votre appareil.

Utiliser Huawei Share OneHop pour transférer des fichiers

Une fois la collaboration multi-écrans activée entre votre appareil et votre PC, vous pouvez transférer des fichiers entre eux à l'aide de Huawei Share OneHop, sans avoir besoin d'un câble de données ou d'un logiciel.

Partager des photos et des vidéos

- **Transférer des photos et des vidéos de votre appareil vers votre PC :**

- 1 Sur votre appareil, sélectionnez dans **Galerie** une ou plusieurs photos et vidéos.
- 2 Placez la zone NFC (située près de l'appareil photo arrière au dos de votre appareil) contre l'étiquette  ou  du PC jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer ou émette une tonalité. Les photos ou vidéos sélectionnées seront rapidement transférées vers votre PC.

- **Transférer des photos de votre PC vers votre téléphone :**

- 1 Sur votre PC, avec le bouton droit de la souris, cliquez sur une photo et ouvrez-la avec la visionneuse Huawei d'image.
- 2 Sur votre appareil, quittez **Galerie** ou allez à l'écran d'accueil, et placez votre appareil contre votre PC (de la même manière que ci-dessus) pour transférer la photo depuis votre PC vers votre appareil.

 Assurez-vous que PC Manager exécute la version 9.0 ou une version plus récente.

Enregistrer l'écran du PC :

Secouez votre appareil et placez-le contre votre PC pour projeter et enregistrer l'écran du PC sur votre appareil.

- 1 Secouez votre appareil et placez immédiatement la zone NFC (située près de l'appareil photo arrière) au dos de l'appareil contre l'étiquette  ou  de votre PC jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer ou émette une tonalité. L'écran de votre PC sera alors projeté et enregistré sur votre appareil.
- 2 Touchez  sur votre appareil pour arrêter l'enregistrement de l'écran, qui sera sauvé dans **Galerie** sur votre appareil.

- i** • À l'heure actuelle, cette fonctionnalité est prise en charge exclusivement sur les ordinateurs portables Intel.
- Assurez-vous que PC Manager exécute la version 9.1 ou une version plus récente.

Partager des documents

• Transférer des documents de votre appareil vers votre PC :

- 1 Sur votre appareil, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous voulez transférer.
- 2 Placez la zone NFC (située près de l'appareil photo arrière au dos de votre appareil) contre l'étiquette  ou  du PC jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer ou émette une tonalité. Les documents sélectionnés seront rapidement transférés vers votre PC.

• Transférer des documents de votre PC vers votre appareil :

- 1 Sur votre PC, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous souhaitez transférer.
- 2 Sur votre appareil, quittez Microsoft Office ou revenez à l'écran d'accueil, puis placez l'appareil contre votre PC (de la même manière que ci-dessus). Le fichier ouvert sur votre PC sera alors transféré vers votre appareil.

i Assurez-vous que PC Manager exécute la version 9.1 ou une version plus récente.

Utiliser votre appareil à partir de votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre appareil et votre PC, vous pouvez utiliser une souris et un clavier avec le PC pour faciliter l'utilisation des applications et des fichiers de l'appareil.

Utiliser des applications de l'appareil sur votre PC

Utiliser une souris pour effectuer des opérations rapidement

- Ouvrir une application : cliquez sur une application dans la fenêtre de l'appareil affichée sur votre PC pour l'ouvrir.
- Naviguer dans une page : utilisez la molette de la souris pour parcourir les pages web dans la fenêtre de l'appareil ou pour passer d'un onglet du Bureau à l'autre.

Utiliser un clavier pour effectuer des opérations rapidement

- **Saisir du texte** : utilisez la méthode de saisie sur votre PC pour entrer du texte dans la fenêtre de l'appareil.
- **Copier et coller du texte** : appuyez sur Ctrl+C sur le clavier du PC pour copier du texte et appuyez sur Ctrl+V pour le coller dans la fenêtre de l'appareil.
- i** Pour consulter les informations sur le texte que vous avez copié récemment, cliquez sur l'icône du Centre de notifications sur le PC, puis sélectionnez l'onglet **Presse-papier**.
- **Envoyer des messages rapidement** : appuyez sur Ctrl+Entrée sur le clavier pour envoyer un message dans la fenêtre de l'appareil.

- Quitter une application : appuyez sur la touche Échap du clavier pour quitter une application dans la fenêtre de l'appareil.

Toujours afficher la fenêtre de l'appareil par-dessus les autres

Dans la fenêtre de l'appareil sur votre PC, cliquez sur  >  pour épingler la fenêtre de l'appareil afin qu'elle soit toujours affichée au premier plan et cliquez à nouveau sur cette icône pour annuler son épinglage.

Répondre à un appel vocal ou vidéo sur votre ordinateur portable

Une fois que la fonctionnalité Collaboration multi-écrans est activée entre votre appareil et votre ordinateur portable, vous pouvez utiliser ce dernier pour répondre aux appels vocaux et vidéo (comme ceux de WeChat, QQ et MeeTime) arrivant sur votre appareil. Pendant un appel, l'audio et la vidéo peuvent être lus par votre ordinateur portable et ses accessoires (haut-parleur et caméra).

Faites glisser depuis le bord supérieur gauche de votre appareil pour afficher le panneau de notifications, puis touchez **Passer l'audio/vidéo sur le téléphone** ou **Passer l'audio/vidéo sur le PC** pour changer de périphérique de sortie audio.

 Votre ordinateur portable doit exécuter PC Manager 10.1 ou plus récent.

Ouvrir et modifier des fichiers de votre appareil à l'aide d'applications sur le PC

Après avoir connecté votre appareil à votre ordinateur portable, vous pouvez ouvrir et modifier divers fichiers sur votre appareil à partir de votre ordinateur portable.

- **Documents** : Utilisez Microsoft Office sur votre ordinateur portable pour ouvrir un document.
- **Images** : Utilisez Photoshop sur votre ordinateur portable pour modifier une image.
- **Fichiers audio et vidéo** : Utilisez Lecteur Windows Media pour ouvrir un fichier audio ou vidéo.
- **Pages web** : Utilisez le navigateur IE de votre ordinateur portable pour ouvrir une page web.
- **Fichiers compressés** : Utilisez WinRAR sur votre ordinateur portable pour extraire et ouvrir des fichiers compressés.

 Veuillez vous assurer que votre ordinateur portable exécute PC Manager 10.1 ou une version ultérieure.

Huawei Print

Imprimer des fichiers, avec Huawei Impression

Votre appareil facilite l'impression d'images et de documents en détectant les imprimantes à proximité qui prennent en charge **Huawei Impression**. Ensuite, appuyez simplement pour imprimer !

- 1** Allumez l'imprimante cible et assurez-vous qu'elle est connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil ou que Wi-Fi Direct est activé.
- 2** Pour imprimer des fichiers stockés à différents emplacements sur votre appareil :
 - **Galerie** : ouvrez une image ou sélectionnez plusieurs images dans **Galerie** et accédez à **Partager** > .
 - **Bloc-notes** : ouvrez une note dans **Bloc-notes** et accédez à **Plus > Imprimer**.
 - **Fichiers** : sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans **Fichiers** et accédez à **Partager > Imprimer**.
- 3** Après avoir accordé les autorisations nécessaires, touchez **Sélectionner** pour détecter les imprimantes à proximité et sélectionner l'imprimante souhaitée. Vous pouvez ensuite définir le nombre de copies, la couleur, le format de papier et d'autres options sur l'écran d'aperçu, puis toucher **IMPRIMER**. Si aucune imprimante n'est détectée, téléchargez et installez le plug-in d'imprimante requis comme indiqué sur l'écran **Sélection d'imprimante**.

Collaboration multi-appareils

Travaillez en toute transparence entre différents appareils, avec Appareil+

Appareil+ rend possible la collaboration transparente entre vos appareils, comprenant vos tablettes, ordinateurs portables et écrans Vision, faisant de votre téléphone un centre virtuel doté de contrôles très intuitifs. D'une seule pression, transférez en toute transparence les tâches en cours depuis votre téléphone vers l'écran Vision, comprenant la diffusion de contenu audio et vidéo, et même l'affichage et la modification des fichiers de votre téléphone depuis le confort de votre ordinateur portable.

 Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Définir Appareil+

Actuellement, **Appareil+** prend en charge l'association des téléphones avec les types d'appareils suivants. Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que les appareils à connecter prennent en charge **Appareil+**. Avant de commencer, activez le Bluetooth et le Wi-Fi et connectez-vous à votre Compte HUAWEI sur votre téléphone. Pour les autres appareils, procédez aux réglages suivants :

- **Tablette** : activez le Bluetooth et le Wi-Fi et assurez-vous que la tablette est connectée au même Compte HUAWEI que votre téléphone.
- **Ordinateur** : activez le Bluetooth et le Wi-Fi et assurez-vous qu'il est connecté au même Compte HUAWEI que votre appareil.
- **Écran Vision** : activez le Bluetooth et le Wi-Fi et assurez-vous qu'il est connecté au même Compte HUAWEI que votre appareil.

- **Appareil Bluetooth** : certains appareils Bluetooth (comme les casques Bluetooth) peuvent être associés à votre appareil via **Appareil+** après l'établissement d'une connexion Bluetooth.

Montrer Appareil+ : si **Appareil+** est masqué ou introuvable, accédez à **Panneau de contrôle** puis à  > **Montrer Appareil+**.

Transférer sur d'autres appareils des appels MeeTime et des fichiers audio ou vidéo en cours de streaming

Lorsque vous passez des appels MeeTime sur votre appareil, que vous regardez des vidéos (par exemple dans HUAWEI Vidéo, dans Youku ou dans d'autres applications de streaming vidéo) ou que vous écoutez de la musique, vous pouvez transférer n'importe laquelle de ces tâches en cours vers un autre appareil via **Appareil+** et reprendre sur le nouvel appareil là où vous en étiez. Par exemple, vous pouvez transférer vers votre Vision un appel MeeTime ou vers votre tablette une vidéo en cours de streaming.

 **MeeTime** : Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Vous pouvez sélectionner différents appareils vers lesquels transférer les tâches suivantes :

- **Vidéos** : peuvent être transférées vers des tablettes et des Vision.
- **Appels MeeTime** : peuvent être transférés vers des Vision.
- **Musique** : peut être transférée vers des écouteurs Bluetooth ou des Vision (que leur écran soit allumé ou éteint).

1 Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de votre appareil pour afficher **Panneau de contrôle**. Les appareils disponibles seront affichés dans la section **Appareil+**.

Vous pouvez également toucher  pour rechercher manuellement les appareils à proximité.

2 Touchez un appareil vers lequel vous souhaitez transférer les tâches en cours.



i Les illustrations sont fournies uniquement à titre de référence.

Utiliser Collaboration multi-écrans sur un ordinateur ou une tablette

Vous pouvez afficher ou modifier des fichiers de votre téléphone à partir de votre ordinateur ou de votre tablette, faire glisser des fichiers d'un appareil à l'autre, et même utiliser les applications de votre téléphone sur votre ordinateur ou votre tablette.

- Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de votre appareil pour afficher **Panneau de contrôle**. Les appareils disponibles seront affichés dans la section **Appareil+**.

Vous pouvez également toucher  pour rechercher manuellement les appareils à proximité.

- Selectionnez un appareil auquel vous voulez vous connecter et l'écran de votre appareil s'affichera alors sur cet appareil.

Pour arrêter Collaboration multi-écrans, touchez à nouveau l'appareil correspondant dans la section **Appareil+**.

Contrôleur multimédia

Panneau de contrôle audio

Gérer la lecture audio dans le panneau de contrôle audio

Lorsque plusieurs applications audio (comme **Musique**) sont ouvertes, vous pouvez très facilement gérer la lecture de la musique et passer d'une application à l'autre dans le panneau de contrôle audio.

- 1** Après avoir ouvert plusieurs applications audio, faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'appareil pour afficher **Panneau de contrôle**, puis touchez la carte de lecture audio en haut de **Panneau de contrôle**.
 - 2** Les applications audio en cours d'utilisation et récemment utilisées s'affichent dans le panneau de contrôle audio, dans lequel vous pouvez gérer la lecture (lecture, pause et passage au morceau précédent ou suivant) que ce soit dans l'application en cours d'utilisation ou dans une autre application audio vers laquelle vous pouvez rapidement basculer par simple toucher.
- i**
- Certaines applications doivent être mises à jour à leur dernière version pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
 - Toutes les applications ne prennent pas en charge le panneau de contrôle audio.

Passer rapidement d'un périphérique de lecture audio à un autre

Lorsque votre appareil est connecté à un périphérique audio (un casque, une enceinte Bluetooth ou un produit Vision, par exemple), vous pouvez rapidement changer de périphérique de lecture dans la section de contrôle audio de **Panneau de contrôle** (par exemple pour transférer sur une enceinte Bluetooth la lecture de la musique en cours sur votre appareil).

- 1** Connectez votre appareil à un périphérique audio via le Bluetooth ou par un autre moyen. Après avoir connecté un produit Vision à votre appareil via le Bluetooth, vous pouvez également le connecter au même réseau Wi-Fi et vous connecter au même **Compte HUAWEI** que votre appareil pour effectuer d'autres opérations.
- 2** Clissez vers le bas depuis le bord supérieur droit de votre appareil pour afficher **Panneau de contrôle**, touchez  ou l'icône de l'appareil (comme ) en haut à droite de la section de contrôle audio, puis sélectionnez l'appareil audio dans la liste des appareils connectés afin de transférer sur cet appareil la lecture audio en cours sur votre appareil.

Appareil photo et Galerie

Prendre des photos

Prendre des photos

1 Ouvrez Appareil photo.

2 Vous pouvez alors :

- Effectuer une mise au point : touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point.

Pour régler séparément la mise au point et la mesure, appuyez quelques instants sur le viseur et faites glisser le cadre ou l'anneau correspondant vers l'endroit souhaité.

- Régler la luminosité : touchez le viseur. Lorsque le symbole  apparaît à côté du cadre de mise au point, faites-le glisser vers le haut ou vers le bas.
- Effectuer un zoom avant ou arrière : dans le viseur, pincez avec les doigts ou écartez-les, ou faites glisser le curseur de zoom.
- Sélectionner un mode d'appareil photo : faites glisser vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite sur les options de mode d'appareil photo.
- Activer ou désactiver le flash : touchez  et sélectionnez  (auto),  (activé),  (désactivé), ou  (toujours activé).

Si vous sélectionnez  (auto) et que l'appareil photo détecte que vous vous trouvez dans un environnement faiblement éclairé, une icône de flash apparaîtra dans le viseur et le flash sera automatiquement activé lorsque vous prendrez une photo.

 Ces fonctionnalités ne sont pas forcément disponibles dans tous les modes d'appareil photo.

3 Touchez l'obturateur pour prendre une photo.

Mise au point automatique de l'appareil photo avant

Lorsque vous prenez un selfie à l'aide de l'appareil photo avant, votre appareil reconnaît automatiquement le visage du sujet dans le viseur et s'assure que les yeux sont nets.

1 Ouvrez Appareil photo.

- Sélectionnez **Photo, Portrait ou Vidéo**, puis touchez  pour passer à l'appareil photo avant.
- Alignez l'appareil photo avant sur le visage du sujet. Lorsque l'appareil photo détecte un visage, la mire de mise au point s'affiche dans le viseur.
- Touchez l'obturateur pour prendre une photo ou commencer à filmer une vidéo.

-  Certains modes de prise de vue ne prennent pas en charge la détection des yeux avec l'appareil photo avant.

Prendre des photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.

- 1 Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** et assurez-vous que c'est bien l'appareil photo arrière qui est utilisé.
- 2 Pour prendre des photos en rafale, maintenez enfoncé le bouton de l'obturateur ou l'un des boutons de volume.
Lors de la prise de vue, vous verrez un chiffre dans le viseur, qui indique le nombre de photos que vous avez prises jusqu'à présent.
- 3 Relâchez le doigt pour arrêter de prendre des photos.

Sélectionner les photos en rafale à conserver

- 1 Ouvrez **Galerie**. Touchez une série de photos en rafale (marquées par ) , puis touchez .
- 2 Parcourez les photos en rafale, sélectionnez celles que vous souhaitez conserver, puis touchez  et suivez les instructions à l'écran.
Pour supprimer la totalité des photos en rafale, touchez et maintenez pour sélectionner la série, puis touchez .

Minuter la prise de photo

Le minuteur de l'appareil photo vous permet de régler un compte à rebours afin que vous puissiez vous mettre en position après avoir touché l'obturateur.

- 1 Allez à **Appareil photo** >  > **Minuteur** et sélectionnez un compte à rebours.
- 2 Revenez au viseur et appuyez sur l'obturateur. Votre appareil prendra une photo lorsque le compte à rebours sera terminé.

Prendre des photos à l'aide d'un contrôle audio

Vous pouvez utiliser votre voix pour prendre des photos sans avoir à toucher l'obturateur.

- 1 Allez à **Appareil photo** >  > **Contrôle audio** et sélectionnez une option.
- 2 Revenez au viseur et énoncez votre commande pour prendre la photo.

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Réaliser des portraits éblouissants

Le mode Portrait est livré avec des effets de beauté et d'éclairage personnalisés au choix, de sorte qu'une simple pression sur l'obturateur fait ressortir votre sujet sous son meilleur jour.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.

2 Cadrez votre sujet dans l'écran du viseur.

Pour prendre un selfie, touchez .

3 A partir de là, n'hésitez pas à :

- Activer les effets d'embellissement : touchez  pour régler les effets embellissement. Pour désactiver les effets d'embellissement, faites glisser pour donner au paramètre sa valeur la plus basse ou touchez .
- Définir des effets d'éclairage : touchez  et sélectionnez l'effet souhaité.
- Compensation de la lumière : lorsque vous passez à l'appareil photo avant dans des conditions de faible éclairage, vous pouvez toucher l'icône du flash pour activer la compensation de la lumière.

Touchez l'icône du flash et sélectionnez  (auto) ou  (toujours allumé).

 Les appareils ne prennent pas tous en charge toutes ces fonctionnalités.

4 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.

Prendre des clichés nocturnes

Le mode nuit confère à vos photos des détails plus précis et des couleurs plus vives, même en cas de faible luminosité ou lorsque vous les prenez de nuit.

1 Ouvrez **Appareil photo** ou allez à **Appareil photo > Plus** (selon le modèle de votre appareil) et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.

2 Lorsque vous prenez des photos avec l'appareil photo arrière, certains appareils vous permettent de régler la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation en touchant  ou  dans le viseur.

3 Stabilisez votre appareil et touchez l'obturateur.

4 Votre appareil ajustera la durée d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. Gardez votre appareil stable jusqu'à la fin du compte à rebours.

Vous pouvez également toucher le bouton de l'obturateur pour prendre une photo avant la fin du compte à rebours.

 Certains appareils ne permettent pas d'arrêter un compte à rebours avant qu'il ne soit terminé.

Prendre des photos avec le mode Ouverture

Prendre des photos en grande ouverture

Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos et vidéos où l'arrière-plan est flou alors que votre sujet reste net.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** ou accédez à **Appareil photo > Plus**(selon le modèle de votre appareil) et sélectionnez le mode **Ouverture**.
- 2 Touchez là où vous voulez pour effectuer la mise au point. Pour des résultats optimaux, votre appareil doit se trouver à moins de 2 mètres de votre sujet.
- 3 Touchez  dans l'écran du viseur et faites glisser le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. L'arrière-plan sera d'autant plus flou que la valeur de l'ouverture sera faible.
- 4 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.

Modifier le flou de l'arrière-plan dans les photos à grande ouverture

Après avoir pris une photo à grande ouverture, vous pouvez régler la mise au point et le flou de l'arrière-plan.

- 1 Allez à **Galerie > Albums > Appareil photo**.
- 2 Touchez une photo étiquetée , puis touchez  en haut de la photo.
- 3 Touchez la photo pour régler la mise au point. Faites glisser le curseur en bas pour ajuster l'ouverture.
- 4 Touchez  pour enregistrer les paramètres.

Prendre des vidéos à grande ouverture

Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos et vidéos où l'arrière-plan est flou alors que votre sujet reste net.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** ou accédez à **Appareil photo > Plus**(selon le modèle de votre appareil) et sélectionnez le mode **Ouverture**.
- 2 Touchez  pour passer en mode vidéo.
- 3 Touchez là où vous voulez pour effectuer la mise au point. Touchez  dans l'écran du viseur et faites glisser le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. L'arrière-plan sera d'autant plus flou que la valeur de l'ouverture sera faible.
- 4 Touchez l'obturateur pour commencer l'enregistrement. Lors de l'enregistrement, touchez le viseur pour régler la mise au point.

Photo IA

Prendre des photos d'aspect professionnel

Photo IA est une fonction préinstallée de l'appareil photo, qui vous aide à prendre de meilleures photos en identifiant intelligemment les objets et les scènes (nourriture, plages,

ciel bleu, verdure, etc, ainsi que texte) et en optimisant en conséquence les réglages de couleur et de luminosité.

-  Photo IA s'affiche comme Photographie IA ou comme Appareil photo IA sur certains appareils.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

2 Touchez pour activer .

3 Cadrez l'objet dans le viseur. Une fois que l'appareil photo a identifié ce que vous photographiez, il vous recommande automatiquement un mode (portrait, verdure, texte, etc).

4 Pour désactiver le mode recommandé, touchez  à côté du texte du mode ou désactivez .

Images dynamiques

Prendre des photos en mouvement pour donner vie aux photos

Vous n'arrivez pas à capturer ce moment parfait ? L'image dynamique enregistre une courte période de mouvement et de son avant et après que vous ayez appuyé sur le bouton de l'obturateur, pour mettre en valeur cet instantané insaisissable que vous venez de manquer... en pleine vue !

Prendre des photos dynamiques

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Photo** et touchez  pour activer Fonction Image dynamique ou accédez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez **Image dynamique** (selon le modèle de votre appareil).
- 2 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

Lire des images dynamiques

Les images dynamiques sont enregistrées sous format JPG dans **Galerie**.

Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez une image dynamique, puis touchez  en haut de l'image pour la voir.

L'image dynamique s'arrête automatiquement après une lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran pour arrêter la lecture.

Enregistrer une image dynamique en tant que fichier GIF ou vidéo

Vous pouvez enregistrer une image dynamique en tant que fichier GIF ou vidéo en touchant  l'image dynamique dans l'album, , puis en sélectionnant **Enregistrer en tant que vidéo** ou **Enregistrer au format GIF**.

Partager des photos mobiles

Pour partager des photos mobiles avec des appareils Huawei ou Honor, plusieurs méthodes sont possibles : , Wi-Fi Direct, Bluetooth ou Huawei Share.

Allez à **Galerie > Albums > Appareil photo**, appuyez quelques instants sur les photos mobiles que vous souhaitez partager, puis touchez  pour les partager.

Si vous partagez des photos mobiles vers des applications tierces ou des appareils non compatibles, les photos mobiles s'afficheront sous forme d'images statiques.

Mode Pro

Utiliser le mode Pro pour des photos ou des vidéos de qualité professionnelle

Le mode Pro vous permet d'affiner vos photos et vos vidéos et il vous donne un contrôle total sur la sensibilité ISO, le mode de mise au point, etc. lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.

Des photos époustouflantes avec le mode Pro



(i) Les illustrations sont fournies uniquement à titre de référence.

1 Ouvrez **Appareil photo** ou accédez à **Appareil photo > Plus** (selon le modèle de votre appareil) et sélectionnez le mode **Pro**.

2 Ce menu permet de :

- Régler le mode de mesure : touchez **M** et sélectionnez un mode de mesure.

Mode de mesure	Présentation
 Matrice	Mesure la lumière sur tout le cadre ; idéal pour photographier des paysages naturels.
 Centre	Fait la mise au point sur la lumière près du centre de l'écran ; idéal pour réaliser des portraits.

Mode de mesure	Présentation
 Point	Fait la mise au point sur la lumière d'une région spécifique, comme les yeux d'un sujet.

- Ajuster la sensibilité ISO : touchez **ISO** et faites glisser le curseur.
Dans les conditions de faible luminosité, vous souhaiterez généralement augmenter la sensibilité ISO. Dans des environnements bien éclairés, vous voudrez le réduire pour éviter le bruit d'image.
- Régler la vitesse d'obturation : touchez **S** et faites glisser le curseur.
La vitesse d'obturation détermine la quantité de lumière qui peut pénétrer dans l'objectif de l'appareil photo. Lors de la prise de vue de scènes fixes ou de portraits, il est recommandé d'utiliser une vitesse d'obturation plus lente. De même, lors de la prise de vue de scènes ou d'objets en mouvement rapide, vous souhaiterez augmenter la vitesse d'obturation.
- Régler la compensation d'exposition (EV) : touchez **EV** et faites glisser le curseur.
Il est recommandé d'augmenter la valeur EV dans les environnements peu éclairés et de la diminuer dans les environnements bien éclairés.
- Régler la mise au point : touchez **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.

Mode de mise au point	Scénarios d'utilisation
AF-S (simple)	Sujets immobiles
AF-C (continu)	Sujets en mouvement
MF (manuelle)	Touchez le sujet qui vous intéresse pour faire la mise au point sur celui-ci, par exemple, le visage du sujet.

- Ajuster la dominante de couleur : touchez **WB** et sélectionnez un mode.
Lorsque vous prenez des photos en plein jour, sélectionnez . Lorsque vous prenez des photos dans des conditions nuageuses ou des environnements à faible luminosité, sélectionnez .
- Touchez  pour régler la température de couleur.
- Sélectionner le format de stockage : Le mode **Pro** vous permet d'enregistrer la photo en différents formats. Touchez  dans l'écran du viseur pour sélectionner votre format préféré.

3 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.

-  • Ces fonctionnalités ne sont prises en charge que sur certains modèles d'appareils.
- La modification d'un réglage particulier peut parfois entraîner celle d'autres réglages. Ajustez-les en fonction de vos besoins.

Utiliser le mode Pro pour enregistrer des vidéos

1 En mode **Pro**, touchez  pour passer en mode Vidéo. Vous pourrez alors :

- Régler le mode de mesure : Touchez **M** et sélectionnez un mode de mesure.

Mode de mesure	Description
 Matrice	Mesure la lumière dans l'ensemble du cadre. Applicable lors de la prise de vue de paysages naturels.
 Centre	Se concentre sur la lumière au centre de l'écran. Applicable lors de la prise de vue de portraits.
 Spot	Se concentre sur la lumière dans une petite zone de l'écran, les yeux du sujet, par exemple.

- Ajuster la sensibilité ISO : Touchez **ISO** et déplacez le curseur.

Dans des conditions de faible luminosité, augmentez la sensibilité ISO. Dans les environnements bien éclairés, réduisez la sensibilité ISO pour éviter le bruit dans l'image.

- Régler la vitesse d'obturation : Touchez **S** et déplacez le curseur.

La vitesse d'obturation affecte la quantité de lumière autorisée à pénétrer dans l'objectif de l'appareil photo. Lorsque vous filmez des scènes fixes ou des portraits, réduisez la vitesse d'obturation. Lorsque vous photographiez des scènes ou des objets en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.

- Régler la compensation de l'exposition (EV) : Touchez **EV** et déplacez le curseur.

Augmentez la valeur d'EV dans des conditions de faible luminosité et diminuez-la dans des environnements bien éclairés.

- Régler la mise au point : Touchez **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.

Mode de mise au point	Description
AF-S (simple)	Applicable aux sujets immobiles
AF-C (continu)	Applicable aux sujets en mouvement
MF (manuelle)	Touchez le sujet sur lequel vous voulez effectuer la mise au point, tel que le visage du sujet.

- Ajuster la dominante de couleur : Touchez **WB** et sélectionnez un mode.

Lors de la prise de vue en plein jour, sélectionnez  . Dans les environnements peu lumineux, sélectionnez .

Touchez  pour régler la température de couleur

2 Touchez  pour commencer l'enregistrement.

- i** • Tous les appareils ne prennent pas en charge ces fonctionnalités.
- En mode Pro, la modification d'un réglage particulier peut parfois entraîner celle d'autres réglages. Ajustez-les en fonction de vos besoins.

Enregistrer des vidéos

Prendre une vidéo

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Ajustez les paramètres suivants :

- Effectuer un zoom avant ou arrière : rapprochez ou écartez les doigts sur le viseur ou faites glisser le curseur de zoom.
- Effectuer une mise au point : touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Appuyez quelques instants sur le viseur pour verrouiller l'exposition et la mise au point.
- Activer ou désactiver le flash : touchez  et sélectionnez  (allumé en permanence) ou  (éteint).

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant pour filmer des vidéos, vous pouvez régler le flash sur  (Toujours activé) lorsque la lumière est insuffisante. L'appareil photo fournira une compensation lumineuse.

- Ajuster les effets d'embellissement : touchez  et faites glisser pour ajuster les effets.
- Ajuster la résolution vidéo et la fréquence d'image : allez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez la résolution souhaitée. Une résolution plus élevée permet d'obtenir une vidéo de meilleure qualité, mais au prix d'une taille de fichier plus importante. Vous pouvez toucher **Fréquence d'images** pour sélectionner la fréquence d'image par seconde souhaitée.
- Sélectionner un format vidéo peu encombrant : touchez  et activez l'option **Format vidéo efficient**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre appareil utilisera un format vidéo qui occupe moins d'espace de stockage. Toutefois, les vidéos dans ce format risquent de ne pas être lues sur d'autres appareils. Choisissez cette option à bon escient.

- i** • Les appareils ne prennent pas tous en charge ces fonctionnalités.
- La modification d'un réglage particulier peut parfois entraîner celle d'autres réglages. Ajustez-les en fonction de vos besoins.

3 Touchez  pour commencer à filmer.

Lorsque vous enregistrez des vidéos avec l'appareil photo arrière, vous pouvez maintenir le doigt appuyé sur  ou sur  pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Touchez  pour prendre une photo de l'image actuelle.

4 Touchez  pour faire une pause et touchez  pour arrêter la prise de vue.

Filmer des vidéos 4K UHD

Votre appareil prend en charge l'enregistrement de vidéos 4K Ultra HD (UHD), ce qui vous permet d'enregistrer avec une clarté encore plus grande.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Allez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez la résolution 4K.

Le mode embellissement, les filtres et les effets spéciaux ne sont pas pris en charge en 4K et ils seront automatiquement désactivés lorsque vous sélectionnerez la résolution 4K.

3 Revenez à l'écran **Vidéo** et touchez  pour commencer l'enregistrement.

i Une résolution élevée donnera lieu à une qualité vidéo plus élevée, mais occupera également davantage d'espace de stockage.

Vidéo au ralenti

Filmer des vidéos au ralenti

Le mode Ralenti vous permet de capturer en détail des moments fugaces. Ajustez la vitesse de ralenti en fonction de la vitesse d'affichage souhaitée pour la vidéo. Avec une vitesse plus élevée, vous obtiendrez une lecture plus lente.

i Les vitesses de ralenti disponibles varient selon les appareils.

- 256x : convient pour l'enregistrement de scènes de tournage, d'explosion ou d'autres scènes d'action extrêmement rapides.
- 128x ou 64x : convient pour enregistrer des frappes de balles ou des courses.
- 32x ou 16x : convient pour l'enregistrement de bulles qui éclatent et d'éclaboussures d'eau.
- 8x ou 4x : convient pour enregistrer la décomposition de mouvements rapides (un plongeon dans l'eau, par exemple, ou un shoot dans un ballon de football). vous pouvez personnaliser la longueur totale de la prise, ainsi que la longueur de la partie filmée au ralenti.

Pour de meilleurs résultats, tournez les vidéos au ralenti dans des conditions de lumière vive et naturelle.

Filmer des vidéos au ralenti

- 1 Accédez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Ralenti**.
- 2 Touchez  et sélectionnez une vitesse de ralenti.
- 3 Cadrez votre sujet dans le viseur, puis touchez  pour commencer l'enregistrement.

Capturer automatiquement un ralenti

Certains modes de ralenti en haute vitesse prennent en charge la détection de mouvements. Votre appareil photo suit les objets en mouvement dans le cadre et les photographie automatiquement lorsque vous appuyez sur l'obturateur.

- 1 Dans **Ralenti**, touchez  et sélectionnez une vitesse.
- 2 Si la vitesse que vous sélectionnez prend en charge la détection de mouvements,  s'affiche à l'écran. Touchez  pour vous assurer que la détection de mouvements est activée. Un cadre de détection s'affiche alors dans le viseur. Déplacez le cadre vers la position souhaitée.
- 3 Cadrez l'objet dans le viseur et assurez-vous qu'il se trouve également dans le cadre de détection. Touchez  pour commencer à prendre des photos. L'appareil photo suit l'objet dans le cadre et le photographie automatiquement lorsqu'il se déplace.

Pour enregistrer une vidéo manuellement, touchez  pour désactiver la détection de mouvements, puis touchez  pour démarrer l'enregistrement.

Photographie en time-lapse

Utiliser Time-lapse pour créer une courte vidéo

La fonction Time-lapse vous permet de capturer au ralenti des images pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puis de les condenser en une courte vidéo. Cela vous permet de capturer la splendeur de changements de la nature : fleurs en fleuraison, nuages à la dérive, etc.

- 1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Time-lapse**.
- 2 Placez votre appareil en position. Pour réduire les tremblements de l'appareil photo, stabilisez votre appareil à l'aide d'un trépied.

- 3** Touchez pour commencer à filmer, puis touchez pour mettre fin à l'enregistrement.

La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans Galerie.

Ajuster les paramètres de Appareil photo

Ajuster les paramètres de Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

- Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

Ajuster le format d'image

Allez à **Appareil photo** > > **Format d'image** et sélectionnez un format d'image.

- Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.

Activer les étiquettes de localisation

Pour pouvoir activer **Étiquette de localisation**, commencez par activer les services de

localisation pour votre appareil, puis allez à **Appareil photo** > . Vos photos et vos vidéos comporteront alors des informations de localisation.

Pour voir où a été prise une photo ou une vidéo de Galerie, faites-la glisser vers le haut.

Pour activer les services de localisation sur votre appareil :

- Faites glisser vers le bas à partir du bord supérieur droit de l'appareil pour afficher **Panneau de contrôle**, touchez pour développer le panneau des boutons de raccourcis (selon le modèle de votre appareil), puis activez **Localisation**.
- Allez à **Paramètres** > **Données de localisation** et activez **Accès informations localisation**.

Ajouter des filigranes d'appareil

Activez **Ajout d'un filigrane**. Un filigrane d'appareil sera ajouté aux photos et aux vidéos prises avec l'appareil photo arrière.

- L'ajout d'un filigrane aux vidéos n'est pas pris en charge sur certains appareils.

Utiliser la grille pour composer vos photos

La grille de composition vous aide à aligner le cliché parfait.

- Activez **Grille de composition**. Des lignes de quadrillage apparaissent dans le viseur.
- Placez le sujet de votre photo à l'un des points d'intersection, puis touchez l'obturateur.

Utiliser Réflexion miroir



Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  , puis activez ou désactivez **Réflexion miroir**.

Lorsque **Réflexion miroir** est activé, l'image apparaîtra telle que vous vous voyez dans le viseur, au lieu d'être inversée.

Lorsque **Réflexion miroir** est désactivé, l'image est inversée, au contraire de ce que vous voyez dans le viseur.

Couper le son de l'obturateur

Activez **Silencieux** pour couper le son de l'obturateur de l'appareil photo.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Capturer des sourires

Activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra alors automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire sur l'écran du viseur.

Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

Activez **Niveau horizontal** pour afficher un guide horizontal dans le viseur.

Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

Personnaliser la disposition du mode Appareil photo

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran du mode Appareil photo en fonction de vos préférences en déplaçant les modes fréquemment utilisés sur l'écran d'accueil de l'appareil photo ou en modifiant l'ordre des modes.

 Les modes **Photo**, **Portrait** et **Vidéo** ne peuvent pas être déplacés vers **Plus**.

- 1 Accédez à **Appareil photo > Plus** et touchez  pour accéder à l'écran d'édition de mode.
- 2 Touchez et maintenez un mode et faites-le glisser vers la position désirée. Vous pouvez déplacer un mode sur l'écran **Plus** vers l'écran d'accueil de l'appareil photo, déplacer le mode sur l'écran d'accueil de l'appareil photo vers **Plus** ou ajuster la disposition de l'écran de mode en fonction de la fréquence à laquelle vous utilisez certains modes.

Les modes avec une icône  peuvent être supprimés en touchant simplement cette icône.

- 3 Touchez  pour enregistrer la disposition.

Pour restaurer un mode supprimé, accédez à **Appareil photo > Plus**, touchez  , puis touchez **INSTALLER**.

Gérer Galerie

Visionner depuis votre appareil des images ou des vidéos situées sur d'autres appareils

La consultation partagée vous permet de parcourir et rechercher des photos et des vidéos enregistrées sur un appareil connecté (téléphone ou tablette).

- i** • Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
 - Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que vos appareils ont suffisamment de courant et que l'appareil à connecter se trouve à proximité de votre appareil.
- 1 Activez les fonctions suivantes sur votre appareil et sur l'appareil connecté : Allez à **Paramètres > Appareil+ > Plus de paramètres > Galerie multi-appareils** et assurez-vous que **Galerie multi-appareils** est activé. Si **Galerie multi-appareils** est introuvable sur votre téléphone ou votre tablette à l'emplacement indiqué ci-dessus, recherchez et activez **Collaboration multi-appareils** dans **Paramètres**. Si aucune des deux options n'est présente sur votre appareil, cela signifie que cette fonctionnalité n'y est pas prise en charge.
 - 2 Activez Wi-Fi et le Bluetooth et connectez-vous au même **Compte HUAWEI** sur votre appareil et sur l'appareil auquel vous voulez vous connecter. Une fois la connexion établie, l'onglet **Autres appareils** s'affichera sous **Galerie > Albums**.
 - i** Si votre appareil ne peut pas se connecter à l'appareil cible, connectez-les au même routeur ou au même hotspot personnel, connectez-vous au même **Compte HUAWEI** et activez le Bluetooth sur les deux appareils.
 - 3 Touchez l'onglet **Autres appareils** pour voir les appareils connectés. Si l'appareil que vous souhaitez explorer n'est pas connecté, touchez son nom et établissez une connexion lorsque vous y êtes invité. Vous pourrez alors :
 - Explorer des images ou des vidéos : touchez un appareil connecté pour voir les albums qu'il contient.
 - Rechercher des images : dans la barre de recherche de l'onglet **Albums**, saisissez un mot clé (par exemple, « nourriture » ou « paysage »). Les résultats de recherche s'afficheront par appareil.
 - Enregistrer sur votre appareil des éléments provenant d'autres appareils : touchez l'appareil cible, maintenez le doigt appuyé pour sélectionner des images ou des vidéos, puis touchez .
 Les éléments enregistrés s'afficheront dans **Galerie > Albums > Depuis d'autres appareils**.

Pour désactiver cette fonctionnalité, désactivez **Galerie multi-appareils**.

Effectuer des recherches rapides dans Galerie

Recherche rapide de photos dans Galerie

Retrouvez rapidement une photo en effectuant une recherche par mots clés (date, nourriture, catégorie, etc.) dans Galerie.

- 1 Allez à **Galerie**, touchez la barre de recherche en haut de l'écran, puis tapez un mot clé (« nourriture » ou « paysage », par exemple) ou touchez un mot suggéré pour lancer la recherche.
- 2 Des vignettes de photos liées à ce mot clé seront affichées et d'autres mots clés seront suggérés. Touchez un mot clé suggéré ou saisissez d'autres mots clés pour obtenir des résultats plus précis.

Recherche rapide de vidéos dans Galerie

Votre appareil analyse et classe automatiquement les vidéos dans Galerie lorsqu'il est en charge et que l'écran est éteint. Des mots clés suggérés seront affichés dans la barre de recherche pour offrir des résultats rapides sur des sujets en rapport.

- 1 Allez à **Galerie**, touchez la barre de recherche en haut de l'écran, puis tapez un mot clé (« nourriture » ou « paysage », par exemple) ou touchez un mot suggéré pour lancer la recherche.
 - 2 Des vignettes des vidéos en rapport avec ce mot clé seront affichées et d'autres mots clés seront suggérés. Pour obtenir des résultats plus précis, touchez un mot clé suggéré ou entrez d'autres mots clés.
Les moments clés des vidéos figurant dans les résultats de recherche seront automatiquement lus en séquence pour que vous puissiez en avoir un aperçu.
-  Les **Captures d'écran** ne seront pas analysées.

Éditer des images

Galerie offre un large éventail de fonctionnalités pour l'édition des images.

Retouches de base

- 1 Ouvrez **Galerie**, touchez la photo que vous souhaitez retoucher puis touchez . Vous pourrez alors :
 - Rogner et faire pivoter : touchez **Rogner**, sélectionnez un cadre, puis faites glisser la grille ou ses coins pour sélectionner la partie que vous souhaitez conserver. Vous pouvez faire glisser la photo dans le cadre ou utiliser deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière pour ajuster la partie affichée de la photo.
Pour faire pivoter la photo, touchez **Rogner** et faites glisser la roue d'angle dans l'orientation souhaitée.
Pour faire pivoter la photo d'un certain degré ou inverser la photo en miroir, touchez  ou .
 - Ajouter un effet de filtre : touchez **Filtres** pour sélectionner un filtre.

- Régler les effets de photo : touchez **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres aspects de la photo.
- Autre : touchez **Plus** pour modifier la photo d'autres manières, par exemple en lui ajoutant des éclaboussures de couleur, du flou, un gribouillis ou du texte.

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité **Ajuster** ou **Filtres**, vous pouvez toucher **Comparer** pour comparer la photo avant et après la retouche. La comparaison n'est pas prise en charge dans certains modes d'édition.

- 2 Touchez  ou  pour enregistrer les modifications.

Ajouter des filigranes aux photos

- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis accédez à  > **Plus** > **Filigranes**.
- 2 Sélectionnez un filigrane et faites-le glisser où vous le souhaitez. Touchez et maintenez le point situé dans le coin du filigrane et faites-le glisser pour redimensionner le filigrane.
Touchez  pour supprimer le filigrane.
Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes. Touchez la zone modifiable (généralement entourée de tirets) pour saisir le nouveau texte.
- 3 Touchez  pour enregistrer vos modifications et touchez  pour enregistrer la photo.

Pixelliser des photos

- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis allez à  > **Plus** > **Mosaïque**.
- 2 Sélectionnez un style et une taille de la mosaïque qui recouvrira certaines parties de la photo.
- 3 Pour enlever la mosaïque, touchez **Gomme** et effacez-la de la photo.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.

Renommer des photos

- 1 Dans Galerie, touchez la vignette de la photo que vous voulez renommer.
• •
- 2 Allez à • • > **Renommer** et saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

Collage

La fonctionnalité de collage dans Galerie permet de combiner rapidement plusieurs photos en une seule et même photo facile à partager.

- 1 Vous pouvez accéder à la fonctionnalité Collage de l'une des deux manières suivantes (selon le modèle de votre appareil) :

- Dans l'onglet **Découvrir**, touchez **Créer un collage**, sélectionnez vos photos, puis touchez **Créer**.
- Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, appuyez de manière prolongée pour sélectionner vos photos, puis accédez à > **Créer collage**.

2 Sélectionnez un modèle. Vous pourrez alors :

- Déplacer une photo : touchez et maintenez la photo et faites-la glisser vers une autre position.
- Ajuster la partie affichée d'une photo : glissez sur la photo ou rapprochez/écartez les doigts sur celle-ci de manière à ce que seule la partie souhaitée s'affiche dans la grille.
- Faire pivoter une photo : touchez la photo, puis touchez pour la faire pivoter ou pour la retourner.
- Ajouter ou supprimer des bordures : par défaut, des bordures sont affichées entre les photos et le long des bords de la grille. Pour les retirer, touchez **Cadre**.

3 Touchez pour enregistrer le collage.

Pour visualiser le collage enregistré, accédez à **Albums > Collages**.

Organiser en albums

Organisez en albums les photos et les vidéos pour pouvoir les parcourir facilement.

Ajouter des albums

- 1 Allez à **Galerie > Albums**.
- 2 Touchez , donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter, puis déplacez-les ou copiez-les dans l'album.

Trier des albums

- 1 Accédez à **Galerie > Albums > • •** et touchez **Trier les albums**.
- 2 Maintenez et déplacez à côté des albums pour ajuster l'ordre.
Touchez **Réinitialiser** ou accédez à **• • > Réinitialiser** pour restaurer l'ordre par défaut.

Ajuster le style d'affichage d'un album

- Allez à **Galerie > Albums > • •** touchez **Changer de vue** et sélectionnez un style d'affichage pour l'album.

Changer les couvertures d'album

- 1 Allez à **Galerie > Albums** et touchez l'album que vous voulez paramétriser.
- •
- 2 Allez à • • > **Changement de couverture d'album** et sélectionnez l'image que vous voulez définir comme couverture de l'album.

Déplacer des photos et des vidéos

- 1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.
 - •
 - 2 Touchez • • > **Déplacer vers un album** pour sélectionner l'album souhaité.
 - 3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.
- i** Les albums **Tous les éléments** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.
Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et vidéos

Maintenez le doigt appuyé pour sélectionner des photos, des vidéos ou des albums et allez à **Supprimer > Supprimer**.

- i** Il n'est pas possible de supprimer certains albums prédéfinis comme **Tous les éléments**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo**.

Les photos et vidéos supprimées seront temporairement déplacées vers l'album **Récemment supprimées** pendant un certain temps, après quoi elles seront définitivement supprimées.

Pour supprimer définitivement des photos et des vidéos avant l'expiration de la période de conservation, maintenez le doigt appuyé pour sélectionner des photos ou des vidéos dans l'album **Récemment supprimées** et allez à **Supprimer > Supprimer**.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Cacher les albums

-  Les albums système tels que **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites**, et **Captures d'écran** ne peuvent pas être cachés.

• •

Depuis l'onglet **Albums**, allez à • • > **Éléments cachés** et activez les boutons des albums que vous souhaitez cacher.

Les albums cachés ainsi que leurs photos/vidéos ne seront pas visibles dans Galerie.

Temps forts

Introduction à Temps forts

Galerie crée automatiquement des albums **Temps forts** à partir de vos meilleures photos et vidéos en fonction de l'heure, du lieu et du thème, et génère même un bref clip vidéo pour vous permettre de remonter le temps et revivre instantanément de bons moments.

- Pour commencer à utiliser **Temps forts**, allez à **Appareil photo** >  et activez **Étiquette de localisation**.
- Les albums **Temps forts** sont créés automatiquement lorsque votre appareil est en train de se charger et qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, que l'écran est éteint et que la batterie est suffisamment chargée. La création des albums peut prendre un certain temps.
Les albums **Temps forts** ne seront automatiquement générés que s'il y a suffisamment de photos pertinentes.

Voir des vidéos Temps forts

1 Allez à **Galerie** > **Temps forts** et touchez un album.

2 Touchez  pour lancer la vidéo.

Modifier la couverture d'un album Temps forts

1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.

2 Allez à • • > **Changer la couverture**, sélectionnez une photo, puis touchez .

Partager des Temps forts

Vous pouvez partager des **Temps forts** avec vos amis sous forme de vidéos ou d'images.

Partager des vidéos Temps forts en tant que vidéos

- 1 Si vous avez édité et exporté une vidéo **Temps forts**, la vidéo exportée se trouve dans **Galerie** > **Albums** > **Éditeur vidéo**.
- 2 Vous pouvez maintenir le doigt appuyé pour sélectionner la vidéo dans **Éditeur vidéo** et toucher  pour la partager.

Partagez les vidéos Temps forts en tant qu'images

• •

Touchez la vidéo **Temps forts** que vous voulez partager, puis allez à • • > **Partager**. Votre appareil génère automatiquement une image pour la vidéo et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par les instructions qui s'affichent pour la partager avec d'autres personnes. Vous pouvez également partager la photo sous **Galerie > Albums > Collages**, où sont enregistrées par défaut les images créées pour les vidéos **Temps forts**.

Ajouter des images ou des vidéos à un album Temps forts ou en retirer

1 Dans l'onglet **Temps forts**, sélectionnez un album **Temps forts**.

2 Vous pouvez alors :

- Ajouter des images ou des vidéos : touchez  et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner les images ou les vidéos à ajouter à l'album.
- Supprimer des images ou des vidéos : maintenez le doigt appuyé pour sélectionner les images ou les vidéos que vous souhaitez supprimer de l'album, touchez , puis touchez **Retirer**.

Renommer des albums Temps forts

1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.

• •

2 Allez à • • > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.

Supprimer des albums Temps forts

1 Sur l'onglet **Temps forts**, sélectionnez un album **Temps forts**.

• •

2 Accédez à • • > **Supprimer**, puis touchez **Supprimer**

-  Après avoir supprimé un album **Temps forts**, celui-ci ne peut pas être restauré, et les photos et vidéos de l'album **Temps forts** resteront dans Galerie.

Applications

Bloc-notes

Créer une note

Pour vous aider à ne pas laisser s'envoler vos idées et vos inspirations, vous pouvez créer des notes en utilisant les modes Écriture manuscrite (pour écrire ou dessiner du contenu) et Scanner le document, ou en conjonction avec la collaboration multi-écrans.

Ajouter du contenu à une note

- 1 Accédez à **Bloc-notes > Notes** et touchez .
- 2 Saisissez le titre et le contenu de la note. Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :
 - Toucher  pour ajouter une liste de contrôle.
 - Toucher  pour modifier le style du texte, l'alignement des paragraphes et l'arrière-plan.
 - Toucher  pour insérer une photo. Appuyez quelques instants sur une image, puis faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée dans la note.
 - Pour organiser vos notes pour un accès et une visualisation plus faciles, attribuez une catégorie à une note après l'avoir terminée.
- 3 Touchez  pour enregistrer la note.

Ajouter une note en scannant des documents

- 1 Ouvrez **Bloc-notes** et accédez à **Notes >  >  > Scanner le document.**
- 2 Alignez l'appareil photo de votre appareil avec l'image ou le fichier que vous souhaitez scanner et touchez  pour lancer la numérisation. Les pages scannées sont enregistrées dans le Bloc-notes.
- 3 Accédez à **Extraire le texte > Enregistrer > Enregistrer les images et le texte > ** pour enregistrer la note.
i Si votre appareil ne propose pas cette option, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Créer des notes en scannant des certificats ou des cartes

Vous pouvez scanner des certificats ou des cartes bancaires pour une utilisation future et ajouter des filigranes pour éviter le vol.

- 1 Ouvrez **Bloc-notes** et accédez à **Notes** > > > **Ajouter une carte**.
- 2 Dirigez l'appareil photo vers le certificat ou la carte bancaire que vous souhaitez scanner, puis touchez pour les scanner un par un ou conséutivement. Touchez pour prévisualiser les copies numérisées.
- 3 (Facultatif) Si vous redressez manuellement les copies numérisées, appuyez sur pour les prévisualiser à nouveau.
- 4 Pour ajouter un filigrane aux copies numérisées, touchez **Filigrane plein écran** ou **Filigrane unique**.
- 5 Touchez pour insérer la copie numérisée modifiée dans la note.
- 6 Touchez pour enregistrer la note.

Ajouter une note manuscrite

Vous pouvez ajouter une note manuscrite pour noter des idées et des éclairs d'inspiration difficiles à rédiger.

- 1 Accédez à **Bloc-notes** > **Notes** et touchez .
- 2 Touchez pour écrire ou dessiner le contenu que vous souhaitez noter dans la couleur sélectionnée.
- 3 Touchez pour enregistrer la note.

Créer des notes en partageant

Vous pouvez partager des pages Web, des images, du texte et d'autres contenus d'autres applications vers le Bloc-notes.

- Les applications ne prennent pas toutes en charge cette fonctionnalité.
- 1 Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager (comme une page Web, une image ou du texte) dans une application prenant en charge la fonction de partage.
 - 2 Appuyez sur le bouton Partager et sélectionnez **Bloc-notes**.
 - 3 Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le contenu partagé dans une note existante ou créer une nouvelle note.

Créer des listes de tâches

Vous pouvez créer des listes de tâches pour garder une trace des éléments essentiels du quotidien (listes de courses, tâches professionnelles ou tâches ménagères).

Ajouter une tâche à faire et définir un rappel pour cette tâche

Vous pouvez ajouter une tâche à faire et définir un rappel d'heure pour cette tâche.

Si vous avez marqué la tâche comme importante, un rappel en plein écran s'affichera lorsque l'écran sera verrouillé.

- 1 Allez à **Bloc-notes** > **À faire** et touchez 
- 2 Saisissez votre tâche.
- 3 Touchez , définissez une heure de rappel, puis touchez **OK**.
- 4 Touchez  pour marquer la tâche à faire comme importante.
- 5 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer vos paramètres.

Définir des rappels répétés pour une tâche

Si vous spécifiez une heure pour une tâche donnée, vous pouvez sélectionner un mode de répétition (par exemple, **Jamais**, **Tous les jours**, **Toutes les semaines**, **Tous les mois** ou **Tous les ans**) et votre appareil vous invitera de manière de manière répétée à effectuer la tâche à l'heure indiquée.

Gérer votre Bloc-notes

Vous pouvez trier les éléments de votre Bloc-notes par catégorie et les placer dans différents dossiers, supprimer les éléments indésirables et partager des éléments avec d'autres personnes.

Lorsque vous consultez une liste d'éléments ou un élément individuel dans le Bloc-notes, touchez la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au premier élément ou au début de l'élément que vous êtes en train de consulter.

Utiliser le verrouillage des applications pour le Bloc-notes ou verrouiller une note

Vous pouvez appliquer le verrouillage des applications au bloc-notes ou définir un mot de passe pour une note afin de protéger votre vie privée.

Activer le verrouillage de l'application pour le Bloc-notes : accédez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage des applications**, entrez le mot de passe de l'écran verrouillé ou personnalisez le mot de passe du verrouillage des applications lorsque vous y êtes invité, puis activez le bouton situé en regard de Bloc-notes.

Verrouiller une note : dans le Bloc-notes, ouvrez la note à verrouiller, accédez à • • >

Verrouiller et suivez les instructions à l'écran. Pour déverrouiller la note, accédez à • • > **Annuler le verrouillage**.

Si votre appareil prend en charge le déverrouillage via empreinte digitale ou via la reconnaissance faciale, vous pouvez utiliser l'authentification rapide en procédant comme

suit : accédez à **Bloc-notes** > • • > **Paramètres** > **Verrouillage de note**, puis activez **Déverrouillage via empreinte digitale** et **Déverrouillage via reconnaissance faciale**.

Trier les éléments du Bloc-notes

Ajoutez des notes et des dossiers dans le Bloc-notes, triez les notes ou les tâches dans des dossiers classés par catégories et ajoutez même des étiquettes à code couleur.

Ajouter des dossiers ou des notes :

- Ajouter des dossiers : touchez **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches** et accédez à **Gérer > Nouveau dossier**. Renommez-le et touchez **Enregistrer**.
- Ajouter des notes : touchez **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, ouvrez un dossier et touchez **Nouvelle**. Sélectionnez une étiquette de couleur, renommez-la et touchez **Enregistrer**.

Pour renommer ou supprimer un dossier ou une note, touchez **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches** et accédez à **Gérer > Modifier**. Touchez ensuite le nom du dossier ou de la note pour le renommer ou le supprimer.

Trier les notes ou les tâches :

- Sur l'écran **Toutes les notes**, faites glisser vers la gauche sur un élément et touchez  ou  pour l'épingler en haut ou l'ajouter aux favoris.
Pour afficher les éléments favoris, touchez **Toutes les notes** et accédez à **Mes favoris**.
 - Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser vers la gauche sur un élément et touchez  pour le trier dans le cahier de votre choix.
 - Appuyez longuement sur une note ou une tâche à faire, sélectionnez les éléments que vous souhaitez classer dans la même catégorie, puis touchez  pour les déplacer vers la catégorie cible.
-  Les dossiers et les éléments des comptes Exchange ne peuvent pas être modifiés.

Synchroniser des éléments du Bloc-notes

Synchroniser des données de messagerie Exchange : vous pouvez synchroniser les données de votre compte Exchange avec le Bloc-notes pour enregistrer les événements importants à tout moment et en tout lieu.

- 1 Connectez-vous à Exchange sur votre appareil.
- 2 Dans la liste de diffusion Exchange, faites glisser vers le bas pour synchroniser les notes et les tâches du compte actuel avec le Bloc-notes. Les notes et les tâches correspondantes seront alors générées automatiquement.
Un dossier portant le nom du compte Exchange sera automatiquement généré pour une gestion facile.

Partager et exporter des éléments du Bloc-notes

Partagez des notes ou des tâches dans le Bloc-notes avec des collègues ou des proches, et exportez même des notes au format image, TXT et autres.

Vous pouvez partager des notes ou des tâches de la manière suivante :

- **Pour partager une seule note ou une seule tâche** : ouvrez l'élément que vous souhaitez partager à partir de l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, puis touchez  et partagez-le lorsque vous y êtes invité.
Les notes peuvent être partagées en touchant **En tant qu'image**, **En tant que texte** ou **Vers un autre appareil**.
- **Pour partager plusieurs notes** : accédez à l'écran **Toutes les notes**, appuyez longuement sur une note, sélectionnez les éléments que vous souhaitez partager, puis touchez  et partagez-les lorsque vous y êtes invité.

Vous pouvez exporter des notes de l'une des manières suivantes :

- **Exporter en tant qu'image** : ouvrez la note que vous souhaitez exporter et accédez à  > **En tant qu'image** > **Enregistrer l'image**. Vous trouverez le fichier exporté dans **Galerie**.
- **Exporter en tant que document** : ouvrez la note que vous souhaitez exporter, accédez à  > **Exporter en tant que document** et suivez les instructions pour sélectionner le format de document dont vous avez besoin.

Pour afficher les notes que vous avez enregistrées, ouvrez **Fichiers**, recherchez et accédez à **Documents**, puis touchez **NotePad**.

 La fonctionnalité **Exporter en tant que document** ne s'applique pas aux notes manuscrites uniquement. D'autres types de notes peuvent être exportées dans des fichiers TXT ou HTML.

Imprimer les éléments du Bloc-notes

- 1 Dans l'écran **Toutes les notes**, ouvrez l'élément que vous souhaitez imprimer.
• •
- 2 Allez à • • > **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante et configurez les paramètres d'impression l.

Supprimer des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes de l'une des manières suivantes :

- Dans l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser un élément vers la gauche et touchez  pour le supprimer.
- Appuyez longuement sur la note ou l'élément de tâche que vous souhaitez supprimer, sélectionnez ou faites glisser les cases à cocher des autres notes ou éléments de tâche que vous souhaitez également supprimer, puis touchez .

Après avoir supprimé un élément, vous pouvez toucher **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches** et accéder à **Récemment supprimées** pour trouver l'élément supprimé. Pour restaurer un élément supprimé, appuyez longuement dessus ou accédez à son écran de détails et touchez .

Paramètres

Affichage & luminosité

Utiliser le mode Confort des yeux

Le mode Confort des yeux permet de réduire efficacement la lumière bleue nocive et de régler l'écran pour qu'il affiche des couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

Activer ou désactiver le mode confort des yeux

- Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'écran pour afficher **Panneau de contrôle** et touchez  pour développer le panneau des boutons de raccourcis (selon le modèle de votre appareil). Activez ou désactivez **Confort des yeux**. Maintenez le doigt appuyé sur **Confort des yeux** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux** et activez ou désactivez **Activation permanente**.

Une fois le mode confort des yeux activé,  s'affichera dans la barre d'état et l'écran prendra une teinte jaunâtre, car moins de lumière bleue sera émise.

Définir un horaire pour le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, activez **Programmé**, puis définissez **Début** et **Fin** en fonction de vos préférences.

Ajuster le filtre de lumière bleue en mode confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

Accès biométrique & déverrouillage

Définir des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort, déverrouiller les applications sans code, et plus encore.

Ajouter des empreintes digitales

- 1 Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** ou **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales** (selon le

modèle de votre appareil) et suivez les instructions à l'écran pour définir ou saisir le mot de passe de l'écran verrouillé.

- 2** Touchez **Nouvelle empreinte digitale** ou **Enregistrer empreinte digitale via capteur arrière** (selon le modèle de votre appareil) pour commencer à enregistrer votre empreinte digitale.
- 3** Placez le bout du doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Lorsque vous ressentez une vibration, soulevez votre doigt puis appuyez à nouveau. Déplacez votre doigt jusqu'à ce que l'intégralité de l'empreinte digitale soit capturée.
- 4** Une fois l'enregistrement terminé, touchez **OK**.

Vous pouvez maintenant placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale

- 1** Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** ou **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales** (selon le modèle de votre appareil) et saisissez votre mot de passe d'écran verrouillé.
- 2** Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identification par empreinte digitale

L'identification par empreinte digitale vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

- 1** Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** ou à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales** (selon le modèle de votre appareil) et saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.
- 2** Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3** Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à votre Coffre-fort

- 1** Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** ou **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales** (selon le modèle de votre appareil) et saisissez votre mot de passe d'écran verrouillé.
- 2** Activez le bouton pour**Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour lier votre empreinte digitale au Coffre-fort.

Maintenant, vous pouvez accéder à **Fichiers > Moi**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

- i** Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à une application verrouillée

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** ou à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**(selon le modèle de votre appareil) et saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.
- 2** Activez le bouton **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour lier votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pourrez alors toucher une application verrouillée dans votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale

Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement .

Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.

Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées à l'aide de vos données faciales.

Configurer la reconnaissance faciale

- 1** Accédez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale** et saisissez votre mot de passe d'écran verrouillé.
Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe d'écran verrouillé, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour le faire.
- 2** Certains appareils prennent en charge l'activation de l'écran lorsque vous soulevez l'appareil. Si vous pouvez trouver l'option de paramétrage **Activer l'activation en soulevant** sur votre appareil, vous pouvez l'activer selon vos besoins.
 - i** Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- 3** Touchez **Enregistrer un visage**, placez votre visage devant votre appareil et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.

Régler le déverrouillage par reconnaissance faciale

Dans l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil** et sélectionnez une méthode de déverrouillage.

Certains appareils prennent en charge **Nécessité d'un contact du regard**. Lorsque cette option est activée, vous devrez garder les yeux ouverts tout en déverrouillant l'appareil avec votre visage. Si vous ne trouvez pas ce bouton sur votre appareil, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

- i** Si vous avez activé Espace privé, vous ne pourrez utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale que dans Espace d'utilisation principal. Si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs, vous ne pourrez utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale qu'avec le compte Propriétaire.

Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

Liez votre visage avec Trousseau d'accès

Accédez à l'écran **Reconnaissance faciale** et activez **Saisie automatique des noms d'utilisateur et mots de passe**.

Lorsque vous vous connectez à une application, vous pouvez utiliser la reconnaissance faciale pour renseigner automatiquement le nom de compte et le mot de passe enregistrés dans Trousseau d'accès.

Renforcer la sécurité de votre appareil grâce à la reconnaissance faciale

Activez **Connexion d'un appareil de confiance requise** lors de l'utilisation du déverrouillage par reconnaissance faciale pour vous assurer que votre appareil ne se déverrouillera que lorsqu'il détectera votre visage et sera connecté à un appareil de confiance.

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour l'activer, accédez à l'écran des paramètres **Reconnaissance faciale**, touchez **Connexion d'un appareil de confiance requise**, activez le bouton **Connexion d'un appareil de confiance requise** et suivez les instructions à l'écran pour terminer les réglages.

- i** N'importe quel appareil Bluetooth pouvant être utilisé à des fins de déverrouillage (écouteurs, montre, bracelet) peut être un appareil de confiance.

Désactiver ou supprimer les données relatives au visage

Accédez à l'écran **Reconnaissance faciale** pour :

- Empêcher certaines fonctionnalités d'accéder à vos données faciales : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, **Déverrouillage des applications** ou d'autres fonctionnalités, pour les empêcher d'utiliser vos données faciales. Cela ne supprimera pas vos données faciales.
- Supprimer les données relatives au visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** pour supprimer vos données faciales. Vous devrez enregistrer à nouveau votre visage si vous souhaitez utiliser la fonction de reconnaissance faciale ultérieurement.

À propos du téléphone

Mentions légales

Copyright © Huawei 2022. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veuillez consulter le site <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: CLT-L09
CLT-L29

EMUI12.0_01