

Bienvenue dans l'univers Helix



Télécommande vocale HELIX

Guide d'utilisation d'Helix Télé

English version on the back

Fonctions de base

HELIX Accès au menu principal

Raccourcis

- A** Accéder à des trucs et astuces pour découvrir le fonctionnement du terminal et à des outils pour régler des problèmes courants
- B** Accéder aux réglages d'accessibilité, par exemple, pour activer ou désactiver les sous-titres ou l'audiodescription
- C** Accéder à la zone Sports
- D** Supprimer un enregistrement, lorsque vous êtes dans la section **Sauvegardés > Enregistrements** du menu Helix

Comment jumeler vos appareils Bluetooth au terminal

Pour jumeler un appareil, activez d'abord le mode Bluetooth de cet appareil. Utilisez la commande vocale et dites « **Bluetooth** », puis choisissez l'appareil à connecter.

Profitez d'options de sécurité

- Vous pouvez adapter le terminal à votre famille. À l'aide de la commande vocale, dites « **Paramètres** », puis :
- Sélectionnez « **Contrôle parental** » si vous souhaitez restreindre l'accès à certains contenus.
 - Sélectionnez « **NIP d'achat** » pour éviter les achats involontaires ou imprévus.

Commande vocale

Appuyez sur le bouton Micro et maintenez-le enfoncé pour trouver facilement ce que vous cherchez.



Exemples :

- Vous souhaitez connaître la météo? Dites « **Météo** ».
- Vous souhaitez recevoir une recommandation? Dites « **Fais-moi des suggestions** ».
- Vous avez manqué un moment crucial d'une série télé? Dites « **Reculer de 10 secondes** ». Vous pouvez aussi avancer en disant « **Avancer de 10 secondes** ».
- La télécommande ne semble pas répondre correctement? Pour vérifier l'état des piles, dites « **Batteries** » ou « **État des piles** ».
- Vous avez oublié le **mot de passe** de votre réseau Wi-Fi? Dites « **mot de passe** ».

Guide horaire

dit « **Guide** »

- Naviguer dans le Guide horaire
- x 2 Filtrer les types de contenus

Le Miniguide, une version simplifiée du Guide horaire

- Appuyez sur la **flèche de droite** pour afficher le guide simplifié tout en continuant le visionnement.
- Appuyez **une 2e fois** sur la flèche de droite pour afficher le détail de la chaîne sélectionnée.

Films et séries sur demande

et dites « **Sur demande** ».

Enregistrer des émissions

Émissions en direct

et dites « **Enregistrer** » puis confirmez.

Programmer un enregistrement

À partir du **Guide horaire** et à l'aide de la **commande vocale** :

1. Sélectionnez la série ou l'émission.
2. et dites « **Enregistrer** ».

Pour une série, choisissez entre « **Cet épisode seulement** » ou « **Tous les épisodes** », et confirmez :


- **Nouveaux épisodes seulement** : pour enregistrer uniquement les épisodes avec la mention « **NOUVEAU** » dans le guide.
- **Épisodes nouveaux et récurrents** : pour enregistrer toutes les diffusions.

Visionner vos enregistrements

et dites « **Enregistrements** ».

Voir la liste des enregistrements programmés

et dites « **Programmés** ».

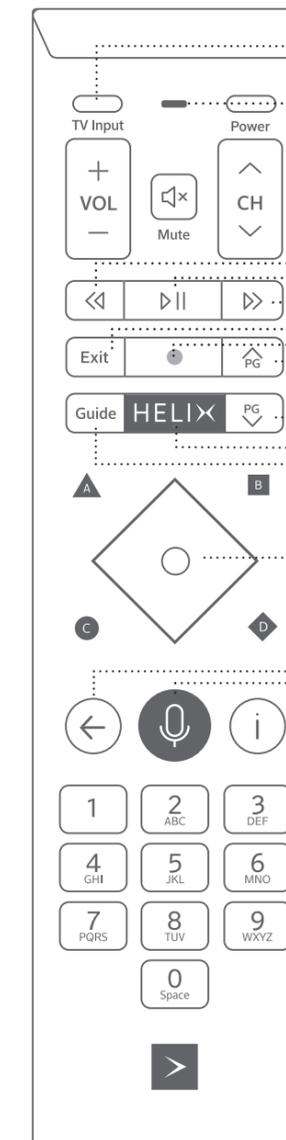

Découvrez les fonctionnalités

TV Input

Passer à la prochaine entrée de votre téléviseur.

Voyant lumineux/Micro

Indique l'état de la télécommande et l'emplacement du microphone.

Retour en arrière

Recule un contenu de télévision Sur demande ou un enregistrement.

Lecture/Pause

Démarre ou met en pause la lecture de la télévision en direct, de la télévision Sur demande ou un enregistrement.

Avance rapide

Avance rapidement un contenu de télévision Sur demande ou un enregistrement.

Exit

Permet de quitter le Guide horaire et/ou un enregistrement.

Enregistrer

Commence l'enregistrement de l'émission en cours ou permet de programmer un enregistrement dans le Guide horaire.

Page Haut/Page Bas

Permet de faire des sauts dans le Guide et d'avancer ou de reculer lors de l'écoute de contenu enregistré ou Sur demande.

Menu HELIX

Donne accès à la recherche et aux paramètres, pour personnaliser votre terminal, au contenu Sur demande, à vos émissions enregistrées, aux applications et au Guide horaire.

Guide

Affiche le Guide horaire.

Pavé de navigation

Touche centrale : sélectionne un élément à l'écran.
Flèches : permettent de naviguer dans les écrans.

Flèche de retour

Retourne à l'écran précédent. Pendant l'écoute, affiche l'historique des 9 derniers visionnements.

Bouton Micro

Active la commande vocale.

Info

Affiche des informations détaillées sur l'émission. Lorsqu'on appuie deux fois, affiche la description complète.

L'appli Helix Télé, la télé qui vous suit partout.

Profitez gratuitement de l'application Helix Télé, qui vous permet d'accéder à votre contenu télé sur tous vos appareils mobiles. Vous pouvez ainsi :

- Programmer un enregistrement à distance;
- Télécharger vos enregistrements pour les visionner hors connexion;
- Regarder vos émissions en direct et Sur demande.

Téléchargez l'appli sur vos appareils mobiles dès aujourd'hui!



Vous pouvez aussi regarder Helix Télé en ligne : helix.videotron.com

Pour plus d'information sur l'appli Helix Télé, rendez-vous au : go.videotron.com/appli-tv



Accédez directement à vos applications préférées telles que Club illico, Netflix, Prime Video, MétéoMédia, à des jeux gratuits et à plus encore dans la section Applis du menu Helix ou dites « **Applis** ».

Vous avez des questions sur le fonctionnement et l'utilisation de votre service Télé? Dites « **Trucs et astuces** » pour obtenir des réponses directement sur votre téléviseur.

Vous pouvez aussi vous rendre au : go.videotron.com/tele

